

ROCKSHOX

reverb

AXS

Reverb AXS Reverb AXS XPLR



USER MANUAL

Reverb AXS and Reverb AXS XPLR
User Manual

Reverb AXS und Reverb AXS XPLR
Bedienungsanleitung

Manual de usuario de
Reverb AXS y Reverb AXS XPLR

Manuel d'utilisation de la Reverb AXS
et Reverb AXS XPLR

Manuale utente
Reverb AXS e Reverb AXS XPLR

Reverb AXS en Reverb AXS XPLR
Gebruikershandleiding

Manual do Utilizador do
Reverb AXS e Reverb AXS XPLR

Reverb AXS および Reverb AXS XPLR
ユーザー・マニュアル

Reverb AXS 和 Reverb AXS XPLR
用户手册

SAFETY INSTRUCTIONS

You must read and understand the Safety Instructions document included with your product before proceeding with installation. Improperly installed components are extremely dangerous and could result in severe and/or fatal injuries. If you have any questions about the installation of these components, consult a qualified bicycle mechanic. This document is also available on www.sram.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous devez lire et comprendre le document consacré aux instructions de sécurité livré avec votre produit avant de procéder à son installation. Des composants installés de manière inappropriée sont extrêmement dangereux et peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Pour toute question concernant l'installation de ces composants, consultez un mécanicien vélo professionnel. Ce document est également disponible sur www.sram.com.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Tem que ler e compreender o documento de Instruções de Segurança, incluído com o seu produto, antes de proceder com a instalação. Os componentes instalados de forma incorrecta são extremamente perigosos e poderão resultar em lesões graves e/ou fatais. Se tiver quaisquer perguntas sobre a instalação destes componentes, consulte um mecânico de bicicletas qualificado. Este documento também está disponível em www.sram.com.

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie die Ihrem Produkt beiliegenden Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Falsch montierte Komponenten stellen eine erhebliche Gefahr dar und könnten zu schweren und/oder tödlichen Verletzungen führen. Wenn Sie Fragen zur Montage dieser Komponenten haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Fahrradmechaniker. Dieses Dokument steht auch unter www.sram.com zur Verfügung.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

L'utente deve leggere e comprendere il documento di Istruzioni di sicurezza accluso al prodotto, prima di procedere all'installazione. I componenti, se installati in modo improprio, sono estremamente pericolosi e potrebbero essere all'origine di ferite gravi e/o mortali. In caso di domande sull'installazione di questi componenti, consultare un meccanico per biciclette qualificato. Il presente documento è disponibile anche sul sito www.sram.com.

安全にお使いいただくために

取り付けを開始する前に、製品に付属している安全に関する記述を必ず読み、内容を理解してください。コンポーネントを間違えて取り付けると、非常に危険な状態になり、その結果、重度または致命的な障害を引き起こすことがあります。これらのコンポーネントの取り付けに関して質問がある場合は、正規の自転車整備士にご相談ください。このマニュアルは www.sram.com にも掲載されています。

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de proceder a la instalación de este producto, es necesario que lea y entienda perfectamente el documento de instrucciones de seguridad que lo acompaña. Unos componentes mal instalados suponen un enorme peligro y pueden ocasionar lesiones graves o incluso mortales. Si tiene alguna pregunta acerca de la instalación de estos componentes, consulte con un mecánico de bicicletas cualificado. Este documento está disponible también en la dirección www.sram.com.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Lees en begrijp het document met veiligheidsinstructies dat met uw product is meegeleverd voordat u met de installatie begint. Verkeerd geïnstalleerde componenten kunnen buitengewoon gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot ernstige en/of fatale verwondingen. Als u vragen hebt over de installatie van deze componenten, raadpleeg een vakbekwame fietsermaker. Dit document is tevens beschikbaar op www.sram.com.

安全说明

进行安装之前，您必须阅读并理解产品随附的安全说明书。部件安装不当是极为危险的，可能导致严重甚至致命的人身伤害。如果您对部件安装有任何疑问，请咨询专业自行车技工。本文件也发布在 www.sram.com 上。

NOTICE

DO NOT attempt to adjust air pressure using the air valve on the seatpost. Any change in the factory air pressure setting will render the seatpost inoperable, requiring full service.

AVIS

N'essayez PAS de modifier la pression pneumatique avec la valve pneumatique située sur la tige de selle. La pression de la tige de selle a été réglée en usine. Toute modification de la pression rendra la tige de selle inutilisable. Elle devra être remise en état en atelier.

NOTIFICAÇÃO

NÃO tente ajustar a pressão do ar usando a válvula pneumática localizada no espigão do selim. Qualquer alteração da pressão do ar regulada na fábrica irá avariar o espigão do selim, obrigando a uma reparação completa.

HINWEIS

Versuchen Sie NICHT, den Luftdruck über das Luftventil an der Sattelstütze einzustellen. Jegliche Änderung des werkseitig voreingestellten Luftdrucks macht die Sattelstütze unbrauchbar, sodass eine Komplettwartung erforderlich ist.

AVVISO

NON tentare di regolare la pressione dell'aria utilizzando la valvola dell'aria sul reggisella. Eventuali modifiche nell'impostazione di fabbrica della pressione dell'aria renderebbero il reggisella inutilizzabile, richiedendo un intervento completo di assistenza.

注意事項

シートポストのエア・バルブを使用して、空気圧の調節を試みないでください。工場出荷時の空気圧設定を変更すると、シートポストが操作不能の状態になり、完全な修復サービスが必要になります。

AVISO

NO intente ajustar la presión de aire utilizando la válvula neumática de la tija de sillín. Cualquier cambio en la presión de aire que viene ajustada de fábrica dejará fuera de servicio la tija de sillín y obligará a someterla a una revisión completa.

MEDEDELING

Probeer NIET om de luchtdruk aan te passen met behulp van het luchtventiel op de zadelpen. Elke wijziging aan de in de fabriek ingestelde luchtdruk maakt de zadelpen onbruikbaar en vereist een volledig onderhoud.

注意

请勿试图用座杆的气阀调节气压。对出厂气压设置做任何更改都会导致座杆无法工作，需要全面保养。

Tools and Supplies	6	Compatibility	13
Werkzeuge und Material		Kompatibilität	
Herramientas y accesorios		Compatibilidad	
Outils et accessoires		Compatibilité	
Strumenti e forniture		Compatibilità	
Gereedschap en benodigdheden		Compatibiliteit	
Ferramentas e Produtos a Usar		Compatibilidade	
ツールおよび付属品		適合性	
工具和用品		兼容性	
SRAM AXS App	7	Batteries	15
SRAM AXS App		Batterien	
Aplicación SRAM AXS		Baterías	
Application SRAM AXS		Batteries/piles	
App SRAM AXS		Batterie	
SRAM AXS app		Accu's/Batterijen	
App AXS da SRAM		Baterias/Pilhas	
SRAM AXS アプリ		電池	
SRAM AXS 应用程序		電池	
SRAM Battery and Charger	9	Battery Charge LED Indicator	17
SRAM-Batterie und Ladegerät		Batterieladezustandsanzeige-LED	
Batería y cargador SRAM		LED indicador de carga de la batería	
Chargeur et batterie SRAM		DEL indiquant le niveau de charge de la batterie	
Batteria SRAM e caricabatterie		LED indicatore di carica della batteria	
SRAM-accu en lader		LED-controlelampje voor batterijniveau	
Bateria e carregador da SRAM		LED indicador de carga da bateria	
SRAM の電池と充電器		電池充電 LED インジケーター	
SRAM 電池和充电器		電池电量 LED 指示灯	
RockShox AXS Handlebar Controller	10	SRAM Battery Charging	18
RockShox AXS-Lenker-Controller		Laden von SRAM-Batterien	
Controlador de manillar RockShox AXS		Carga de la batería SRAM	
Commande au guidon RockShox AXS		Charge de la batterie SRAM	
Controller manubrio RockShox AXS		Carica della batteria SRAM	
RockShox AXS-stuurcontroller		De SRAM-accu opladen	
Controlador de guiador RockShox AXS		Carregar a bateria SRAM	
RockShox AXS ハンドルバー・コントローラー		SRAM の電池の充電	
RockShox AXS 车把控制器		SRAM 電池充电	
Reverb AXS Seatpost	11	Seatpost Battery Installation	19
Reverb AXS-Sattelstütze		Einbau der Sattelstützen-Batterie	
Tija de sillín Reverb AXS		Instalación de la batería de la tija de sillín	
Tige de selle Reverb AXS		Installation de la batterie de la tige de selle	
Reggisella Reverb AXS		Installazione della batteria del reggisella	
Reverb AXS-zadelpen		De accu in de zadelpen aanbrengen	
Espigão do assento Reverb AXS		Instalação da bateria no espigão do assento	
Reverb AXS シートポスト		シートポストの電池の取り付け	
Reverb AXS 座杆		座杆電池安装	
Reverb AXS XPLR Seatpost	12	System Pairing	21
Reverb AXS XPLR-Sattelstütze		Koppeln des Systems	
Tija de sillín Reverb AXS XPLR		Emparejamiento del sistema	
Tige de selle Reverb AXS XPLR		Synchronisation du système	
Reggisella Reverb AXS XPLR		Accoppiamento del sistema	
Reverb AXS XPLR-zadelpen		Het systeem koppelen	
Espigão do assento Reverb AXS XPLR		Emparelhamento de Sistema	
Reverb AXS XPLR シートポスト		システムのペアリング	
Reverb AXS XPLR 座杆		系统配对	

Drop Handlebar Bicycle Pairing Options 22

Kopplungsoptionen für Fahrräder mit Rennradlenker
Opciones de emparejamiento para bicicletas con manillar bajo
Options de synchronisation d'un vélo avec cintre de route
Opzioni di accoppiamento per biciclette con manubrio drop-bar
Koppelingsopties voor Drop-stuur
Opções de emparelhamento da bicicleta com guiador descaído
ドロップ・ハンドルバーを備えた自転車のペアリング・オプション
下弯把手自行车配对选项

Pair Seatpost and Controller 23

Koppeln von Sattelstütze und Controller
Emparejamiento de la tija y del controlador
Synchroniser la tige de selle et l'unité de commande
Accoppiamento reggisella e controller
De zadelpen en controller koppelen
Emparelhar o espigão do assento e o controlador
シートポストおよびコントローラーのペアリング
配对座杆和致动器

Reverb AXS XPLR - Set Air Pressure 26

Reverb AXS XPLR - Einstellen des Luftdrucks
Reverb AXS XPLR - Ajuste de la presión de aire
Reverb AXS XPLR - Régler la pression pneumatique
Reverb AXS XPLR - Impostazione della pressione dell'aria
Reverb AXS XPLR - Luchtdruk instellen
Reverb AXS XPLR - Regular a pressão do ar
Reverb AXS XPLR - 空気圧の設定
Reverb AXS XPLR - 设置气压

Reverb AXS Installation 29

Einbau der Reverb AXS
Instalación de Reverb AXS
Installation du AXS Reverb
Installazione Reverb AXS
Installatie van Reverb AXS
Instalação do Reverb AXS
Reverb AXS 取り付け
Reverb AXS 安装

Prepare the Frame 29

Rahmen vorbereiten
Preparación del cuadro
Préparation du cadre
Preparazione del telaio
Het frame voorbereiden
Preparar o quadro
フレームの準備
准备车架

Apply Friction Paste 30

Montagepaste auftragen
Aplicación de pasta de fricción
Application de la pâte de montage
Applicazione di pasta ad attrito
Frictiepaste aanbrengen
Aplique pasta de fricção
フリクション・ペーストの塗布
涂抹摩擦膏

Reverb AXS Seatpost 31

Reverb AXS-Sattelstütze
Tija de sillín Reverb AXS
Tige de selle Reverb AXS
Reggisella Reverb AXS
Reverb AXS-zadelpen
Espigão do assento Reverb AXS
Reverb AXSシートポスト
Reverb AXS 座杆

AXS Controller - MMX Clamp 32

AXS-Steuerung – MMX-Schelle
Abrazadera MMX del controlador AXS
Commande AXS - Collier MMX
Controller AXS - Morsetto MMX
AXS-controller - MMX-klem
Controlador AXS - Braçadeira MMX
AXS コントローラー - MMXクランプ
AXS 致动器 MMX 夹具

AXS Controller - Discrete Clamp 33

Separate Klemmschelle für AXS-Steuerung
Abrazadera discreta del controlador AXS
Commande AXS - Collier Discrete
Controller AXS - Morsetto Discrete
AXS-controller - Discrete klem
Controlador AXS - Braçadeira discreta
AXS コントローラー・ディスクリート・クランプ
AXS 致动器分立式夹具

Saddle Installation 34

Montage des Sattels
Instalación del sillín
Installation de la selle
Installazione della sella
Installatie van het zadel
Instalação do selim
サドルの取り付け
车座安装

Function 39

Funktion
Función
Fonctionnement
Funzione
Werking
Funcionamento
機能
功能

AXS Handlebar Controller Paddle	39	Maintenance	49
AXS-Lenker-Controller-Schaltwippe Paleta del controlador de manillar AXS Gâchette de l'unité de commande au guidon AXS Paletta del controller del manubrio AXS Hendel van AXS-stuurcontroller Manípulo achatado do controlador no guiador AXS AXSハンドルバー・コントローラー・パドル AXS 车把致动器叶片		Wartung Mantenimiento Entretien Manutenzione Onderhoud Manutenção メンテナンス 保养	
AXS Road Shift-Brake Levers (1x)	40	Service Mode	52
AXS Rennrad-Schaltbremshebel (1x) Manetas de cambio y freno para carretera AXS (1x) Leviers frein-dérailleur AXS pour vélo de route (1x) Leve freno-cambio AXS Road (1x) AXS-schakel-/remhendels voor wegfietsen (1x) Alavancas de mudanças e travão AXS Road para estrada (1x) AXS Road シフトブレーキ・レバー(1x) AXS 公路车变速刹车杆 (1x)		Wartungsmodus Modo de mantenimiento Mode entretien Modalità di manutenzione Onderhoudsmodus Modo de Serviço サービス・モード 保养模式	
AXS BlipBox with Blip or MultiClic	41	Cleaning	53
AXS BlipBox mit Blip oder MultiClic AXS BlipBox con Blip o MultiClic BlipBox AXS avec Blip ou MultiClic BlipBox AXS con Blip o MultiClic AXS BlipBox met Blip of MultiClic BlipBox AXS com Blip ou MultiClic Blip または MultiClic が備わったAXS BlipBox 带 Blip 或 MultiClic 的 AXS BlipBox		Reinigung Limpieza Nettoyage Pulizia Reiniging Limpeza クリーニング 清洁	
Seatpost AXS Button	42	Storage and Transportation	54
AXS-Taste an der Sattelstütze Botón AXS de la tija de sillín Bouton AXS de la tige de selle Pulsante del reggisella AXS AXS-knop van zadelpen Botão AXS do espigão do assento シートポスト AXS ボタン 座杆 AXS 按钮		Lagerung und Transport Almacenamiento y transporte Entreposage et transport Stoccaggio e trasporto Opslag en transport Armazenagem e transporte 保管と運搬 储存与运输	
Reverb AXS XPLR - ActiveRide	44	Controller Battery Replacement	55
Safety Check	46	Wechsel der Steuerungsbatte-rie Sustitución de la batería del controlador Remplacement de la pile de la commande Sostituzione della batteria del controller De batterij in de controller vervangen Substituição da bateria do controlador コントローラーの電池の交換 致动器电池更换	
Sicherheitsprüfung Comprobación de seguridad Vérification de sécurité Controllo di sicurezza Veiligheidscontrole Verificação de segurança 安全チェック 安全检查		Recycling	57
		Recycling Reciclaje Recyclage Riciclaggio Recycling Reciclagem リサイクリング 回收	

Tools and Supplies

Werkzeuge und Material
Herramientas y accesorios

Outils et accessoires
Strumenti e forniture
Gereedschap en benodigdheden

Ferramentas e Produtos a Usar
ツールおよび付属品
工具和用品

Highly specialized tools and supplies are required for the installation of your SRAM components. We recommend that you have a qualified bicycle mechanic install your SRAM components.

Für den Einbau Ihrer SRAM-Komponenten werden Spezialwerkzeuge und spezielles Material benötigt. Es wird empfohlen, den Einbau Ihrer SRAM-Komponenten von einem qualifizierten Fahrradmechaniker durchführen zu lassen.

Para instalar los componentes SRAM se necesitan herramientas y accesorios muy especializados. Recomendamos que confíe la instalación de sus componentes SRAM a un mecánico de bicicletas cualificado.

Des outils et accessoires hautement spécialisés sont nécessaires pour l'installation de vos composants SRAM. Nous vous recommandons de faire installer vos composants SRAM par un mécanicien vélo qualifié.


Sono necessari strumenti e forniture altamente specializzati per l'installazione dei componenti SRAM. Consigliamo di far installare i componenti SRAM da un meccanico per biciclette qualificato.

Hooggespecialiseerd gereedschap en benodigdheden zijn nodig voor de installatie van uw SRAM-componenten. We bevelen aan om uw SRAM-componenten door een vakbekwame fietsenmaker te laten installeren.

São necessárias ferramentas altamente especializadas e produtos específicos para a instalação dos seus componentes SRAM. Recomendamos que mande um mecânico de bicicletas qualificado instalar os seus componentes SRAM.

SRAM コンポーネントの取り付けには、非常に特殊なツールおよび付属品が必要です。当社では、SRAM コンポーネントの取り付けは、専門の自転車整備士に依頼することを推奨しています。

安装 SRAM 组件需要非常专业的工具和用品。我们建议您让专业的自行车技工安装 SRAM 组件。

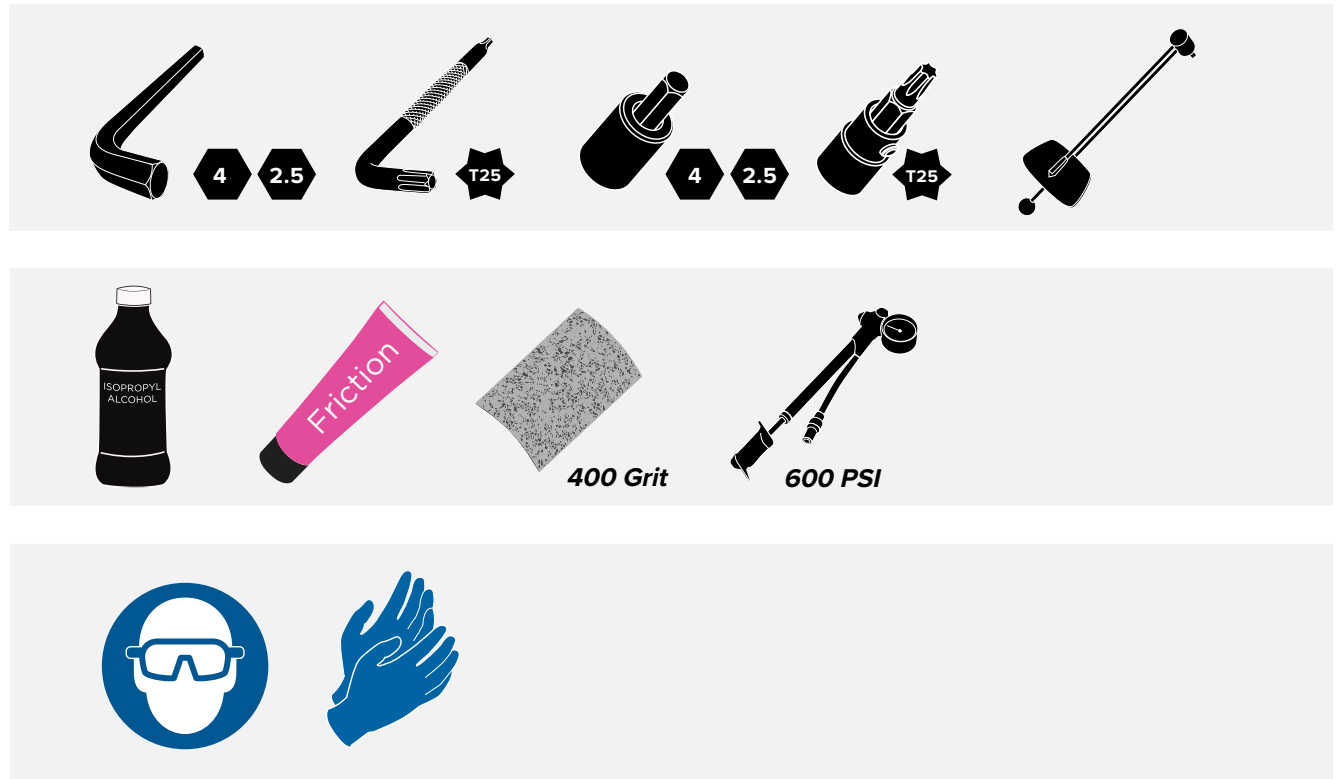

After your SRAM components have been paired and installed on your bicycle, download the SRAM AXS app, available for free in the app stores. Use the app to create your account, add your components, and customize your SRAM AXS experience. For component customization within the SRAM AXS app, all SRAM AXS and RockShox AXS components installed on a single bicycle must be paired together to create one system. For multi-system pairing, refer to [System Pairing](#).

Through the app, you will also be able to:

- Change settings for your components
- Receive notifications for new product features and firmware updates
- Access product data and recommended service intervals

Nachdem Ihre SRAM-Komponenten gekoppelt und an Ihrem Fahrrad montiert wurden, laden Sie sich die SRAM AXS App herunter, die in den App-Stores kostenlos zur Verfügung steht. Verwenden Sie die App, um Ihr Konto zu erstellen, Komponenten hinzuzufügen sowie Ihr SRAM AXS-Benutzererlebnis anzupassen. Um die Komponenten innerhalb der SRAM AXS-APP individuell anpassen zu können, müssen alle an einem Fahrrad installierten SRAM AXS- und RockShox AXS-Komponenten gemeinsam gekoppelt werden, damit ein System entsteht. Für das Koppeln mehrerer Systeme, siehe „[Koppeln des Systems](#)“.

In der App können Sie außerdem folgende Aufgaben ausführen:

- Einstellungen für Ihre Komponenten ändern
- Benachrichtigungen über neue Produktfunktionen und Firmware-Updates erhalten
- Auf Produktdaten und empfohlene Wartungsintervalle zugreifen

Une fois vos composants SRAM synchronisés et installés sur votre vélo, téléchargez l'application SRAM AXS disponible gratuitement dans les app stores. Utilisez cette application pour créer votre compte, ajouter vos composants et personnaliser votre expérience SRAM AXS. Pour personnaliser les composants dans l'application SRAM AXS, tous les composants SRAM AXS et RockShox AXS installés sur un même vélo doivent être synchronisés ensemble pour créer un seul système. Pour une synchronisation entre plusieurs systèmes, reportez-vous au chapitre [Synchronisation du système](#).

Grâce à cette application, vous pourrez également :

- Modifier les paramètres de vos composants
- Recevoir des notifications sur les fonctionnalités des nouveaux produits et les mises à jour des logiciels
- Accéder aux données des produits et aux fréquences d'entretien recommandées

Dopo che i componenti SRAM sono stati accoppiati e installati sulla bicicletta, scaricare l'applicazione SRAM AXS, disponibile gratuitamente negli app store. Usare l'applicazione per creare il proprio account, aggiungere i propri componenti e personalizzare la propria esperienza SRAM AXS. Per la personalizzazione dei componenti all'interno dell'applicazione SRAM AXS, tutti i componenti SRAM AXS e RockShox AXS installati su una singola bicicletta devono essere accoppiati per creare un unico sistema. Per l'accoppiamento multisistema, fare riferimento a [Accoppiamento del sistema](#).

Attraverso l'applicazione, sarete anche in grado di:

- Modificare le impostazioni dei componenti
- Ricevere le notifiche per le nuove caratteristiche del prodotto e gli aggiornamenti del firmware
- Accedere ai dati del prodotto e agli intervalli di manutenzione consigliati

Depois que os seus componentes da SRAM tenham sido emparelhados e instalados na sua bicicleta, baixe (download) a app AXS da SRAM, que está disponível grátis nas lojas de apps. Use a app para criar a sua conta, acrescente os seus componentes e personalize a sua experiência AXS SRAM. Para personalizar componentes dentro da app SRAM AXS, todos os componentes SRAM AXS e RockShox AXS instalados numa só bicicleta têm que ser emparelhados uns com os outros a fim de criar um sistema. Para emparelhamento de multi-sistemas, consulte [Emparelhamento do Sistema \(System Pairing\)](#).

Através da app, também vai poder:

- Alterar as configurações para os seus componentes
- Receber notificações para novas funcionalidades do produto e atualizações do firmware (material electrónico)
- Aceder a dados do produto e intervalos de serviço recomendados

SRAM のコンポーネントをペアリングして自転車に取り付けた後、アプリのストアから無料で入手できる SRAM AXS アプリをダウンロードしてください。アプリを使用してご自分のアカウントを作成し、コンポーネントを追加して、SRAM AXS のエクスペリエンスをカスタマイズしてください。SRAM AXS アプリ内でコンポーネントのカスタマイゼーションを行うには、1 台の自転車に取り付けられているすべての SRAM AXS および RockShox AXS コンポーネントをペアリングし、統合した 1 つのシステムを構築する必要があります。複数のシステムのペアリングについては、「[システムのペアリング](#)」を参照してください。

アプリで利用できる主な機能は次のとおりです：

- コンポーネントの設定変更
- 製品新機能とファームウェア更新に関する通知の受領
- 製品データのほか推奨サービス実施頻度へのアクセス

Una vez que los componentes SRAM se hayan emparejado e instalado en la bicicleta, descargue la aplicación SRAM AXS, disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones. Utilice la aplicación para crear una cuenta, agregar componentes y personalizar su experiencia con SRAM AXS. Para personalizar componentes en la aplicación SRAM AXS, todos los componentes SRAM AXS y RockShox AXS instalados en una sola bicicleta deben emparejarse para crear un único sistema. Para emparejar varios sistemas, consulte la sección [Emparejamiento del sistema](#).

Mediante la aplicación, también podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la configuración de los componentes
- Recibir notificaciones de nuevas características del producto y actualizaciones de firmware
- Acceder a datos del producto e intervalos de mantenimiento recomendados

Zodra uw SRAM-componenten zijn gekoppeld en op uw fiets zijn gemonteerd, download de SRAM AXS app, die gratis in de appstores beschikbaar is. Gebruik de app om uw account aan te maken, uw componenten toe te voegen en uw SRAM AXS-ervaring naar wens aan te passen. Voor het aanpassen van de componenten in de SRAM AXS-app moeten alle SRAM AXS en RockShox AXS-componenten die op één fiets geïnstalleerd zijn aan elkaar worden gekoppeld om één systeem te vormen. Voor het koppelen van meerdere systemen, ga naar [Het systeem koppelen](#).


Gebruik de app om onder andere het volgende te doen:

- Instellingen voor uw componenten wijzigen
- Meldingen voor nieuwe productfuncties en firmware-updates ontvangen
- Toegang krijgen tot productgegevens en aanbevolen onderhoudsintervallen

将您的 SRAM 部件安装在自行车上并完成配对后，请从应用商店免费下载 SRAM AXS 应用程序。用此应用程序来创建帐户和添加部件，自定义您的 SRAM AXS 体验。若要在 SRAM AXS 应用程序内实现部件的自定义，则同一辆自行车上安装的所有 SRAM AXS 和 RockShox AXS 部件都必须相互配对从而形成一个系统。若要实现多个系统之间的配对，请参阅[系统配对](#)。

您可以利用应用程序来：

- 更改您部件的设置
- 接收有关新产品功能和固件升级的通知
- 查看产品数据和所建议的保养间隔时间

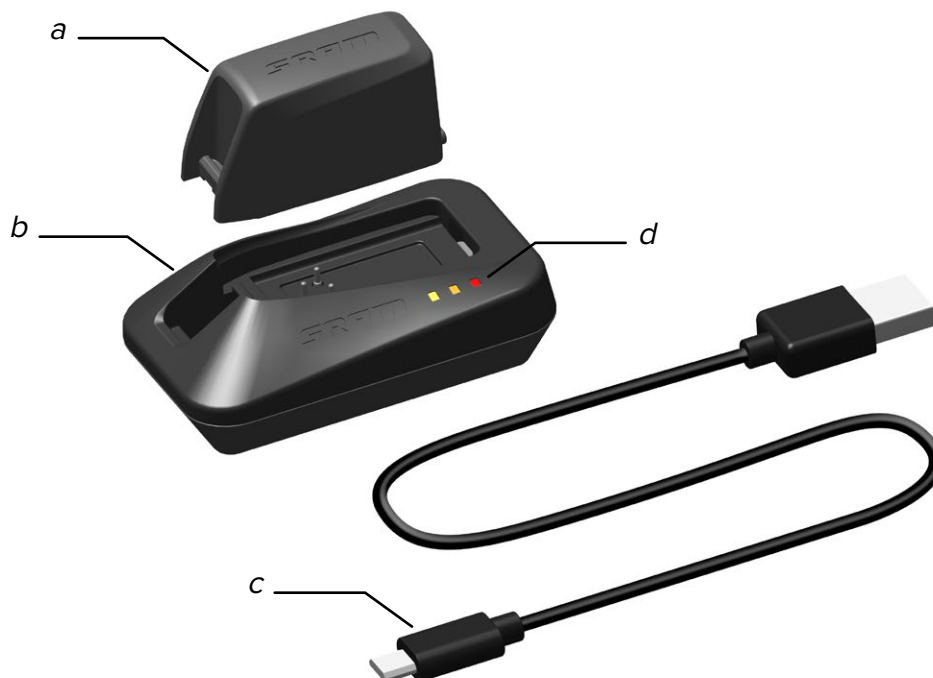

- a. SRAM Battery
- b. SRAM Battery Charger
- c. Micro USB Cable
- d. LED Charge Level Indicator

- a. Batterie SRAM
- b. Chargeur de la batterie SRAM
- c. Câble micro USB
- d. Indicateur de niveau de charge à DEL

- a. Bateria SRAM
- b. Carregador da bateria SRAM
- c. Cabo Micro USB
- d. LED indicador de nível da carga

- a. SRAM-Batterie
- b. SRAM-Batterieladegerät
- c. Micro-USB-Kabel
- d. LED-Ladezustandsanzeige

- a. Batteria SRAM
- b. Caricabatteria SRAM
- c. Cavo Micro USB
- d. Indicatore del livello di carica a LED

- a. SRAMの電池
- b. SRAMの充電器
- c. マイクロUSBケーブル
- d. LED充電レベル・インディケーター

- a. Batería SRAM
- b. Cargador de batería SRAM
- c. Cable micro USB
- d. LED indicador de nivel de carga

- a. SRAM-accu
- b. SRAM-acculader
- c. Micro USB-kabel
- d. LED-accuvermogencontrolelampje

- a. SRAM 電池
- b. SRAM 電池充电器
- c. Micro USB 线缆
- d. LED 电量指示灯

Consult the *SRAM Battery and Charger User Manual* at www.sram.com/service for additional information.

Pour de plus amples informations, consultez le *Manuel d'utilisation du chargeur et de la batterie SRAM* sur www.sram.com/service.

Consulte o *Manual do Utilizador da Bateria e Carregador da SRAM* em www.sram.com/service para obter informações adicionais.

Weitere Informationen finden Sie in der *SRAM Bedienungsanleitung für Batterie und Ladegerät* auf www.sram.com/service.

Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale della batteria e del caricabatteria SRAM* all'indirizzo www.sram.com/service.

詳細は、www.sram.com/service に掲載されている *SRAM の電池および充電器ユーザー・マニュアル*を参照してください。

Consulte el *Manual de usuario de la batería y el cargador SRAM* en www.sram.com/service para obtener más información.

Raadpleeg de *SRAM-accu en lader Gebruikershandleiding* op www.sram.com/service voor meer informatie.

更多信息请参阅 www.sram.com/service 上的《*SRAM 電池和充电器用户手册*》。

RockShox AXS Handlebar Controller

RockShox AXS-Lenker-Controller

Controlador de manillar RockShox AXS

Commande au guidon RockShox AXS


Controller manubrio RockShox AXS

RockShox AXS-stuurcontroller

Controlador de guidon RockShox AXS

RockShox AXS ハンドルバー・コントローラー

RockShox AXS 车把控制器

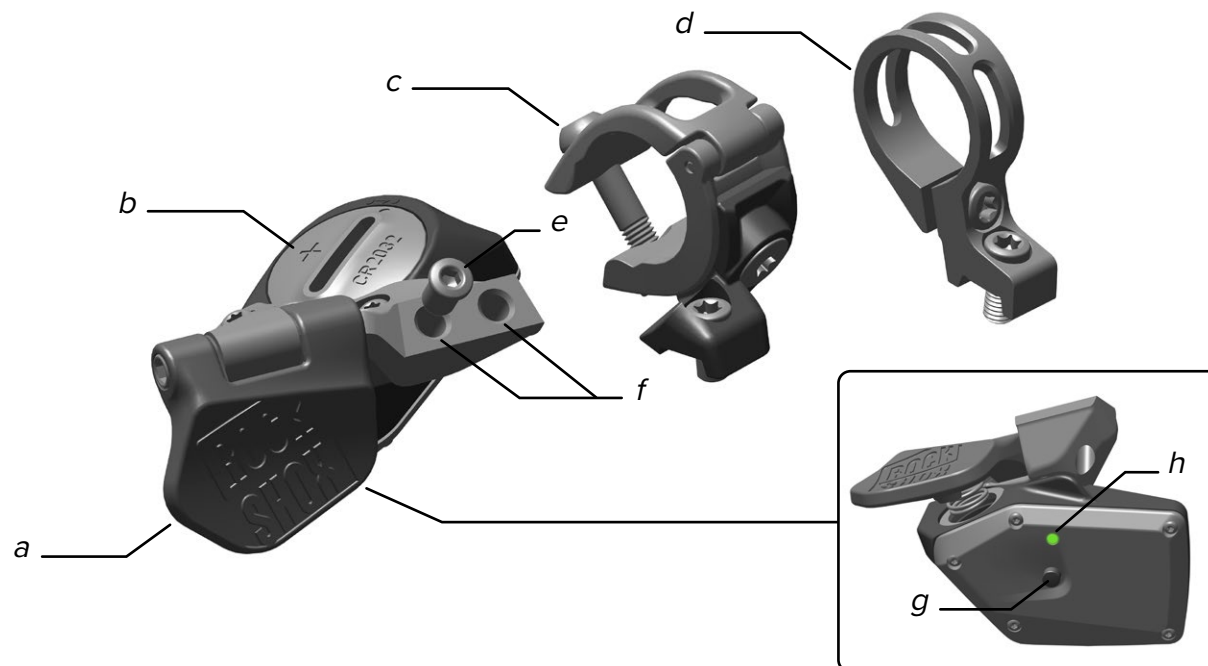

- a. Paddle
- b. Battery Cover
- c. MatchMaker X (MMX) Clamp (available separately)
- d. AXS Controller Discrete Clamp
- e. Mount Plug Screw
- f. Clamp Bolt Holes
- g. AXS Button (Pairing)
- h. LED Indicator

- a. Gâchette
- b. Couvercle de la pile
- c. Collier MatchMaker X (MMX) (disponible séparément)
- d. Collier Discrete de la commande AXS
- e. Vis de fixation
- f. Orifices pour la fixation sur le collier
- g. Bouton AXS (synchronisation)
- h. Indicateur à LED

- a. Manípulo achatado (patilha)
- b. Cobertura da bateria
- c. Braçadeira MatchMaker X (MMX) (disponível separadamente)
- d. Braçadeira Discrete do controlador AXS
- e. Parafuso tampão de montagem
- f. Orifícios para os pernos da braçadeira
- g. Botão AXS (Emparelhamento)
- h. LED indicador

- a. Schaltwippe
- b. Batterieabdeckung
- c. MatchMaker X (MMX)-Schelle (separat erhältlich)
- d. Separate Klemmschelle für AXS-Controller
- e. Befestigungsverchlusschraube
- f. Löcher für Klemmschraube
- g. AXS-Taste (Kopplung)
- h. LED-Anzeige

- a. Paletta
- b. Coperchio della batteria
- c. Morsetto MatchMaker X (MMX) (disponibile separatamente)
- d. Morsetto Discrete controller AXS
- e. Vite a tappo di montaggio
- f. Fori dei bulloni di bloccaggio
- g. Pulsante AXS (accoppiamento)
- h. Indicatore LED

- a. パドル
- b. 電池カバー
- c. MatchMaker X (MMX) クランプ (別売り)
- d. AXS コントローラー・ディスクリート・クランプ
- e. マウント・プラグ・ネジ
- f. クランプ・ボルト穴
- g. AXS ボタン (ペアリング)
- h. LED インジケータ

- a. Paleta
- b. Tapa de la batería
- c. Abrazadera MatchMaker X (MMX) (disponible por separado)
- d. Abrazadera Discrete del controlador AXS
- e. Tornillo/tapón de montaje
- f. Orificios de los pernos de la abrazadera
- g. Botón AXS (emparejamiento)
- h. Indicador LED

- a. Hendel
- b. Batterijdeksel
- c. MatchMaker X (MMX) klem (wordt apart verkocht)
- d. Discrete klem voor AXS-controller
- e. Vastzetschroef
- f. Gaten voor klembout
- g. AXS-knop (Koppelen)
- h. LED-controlelampje

- a. 叶片
- b. 电池盖
- c. MatchMaker X (MMX) 夹具 (单独购买)
- d. AXS 致动器分立式夹具
- e. 夹具安装螺栓
- f. 夹具螺栓孔
- g. AXS 按钮 (配对)
- h. LED 指示灯

Reverb AXS Seatpost

Reverb AXS-Sattelstütze

Tija de sillín Reverb AXS

Tige de selle Reverb AXS


Reggisella Reverb AXS

Reverb AXS-zadelpen

Espigão do assento Reverb AXS

Reverb AXS シートポスト

Reverb AXS 座杆

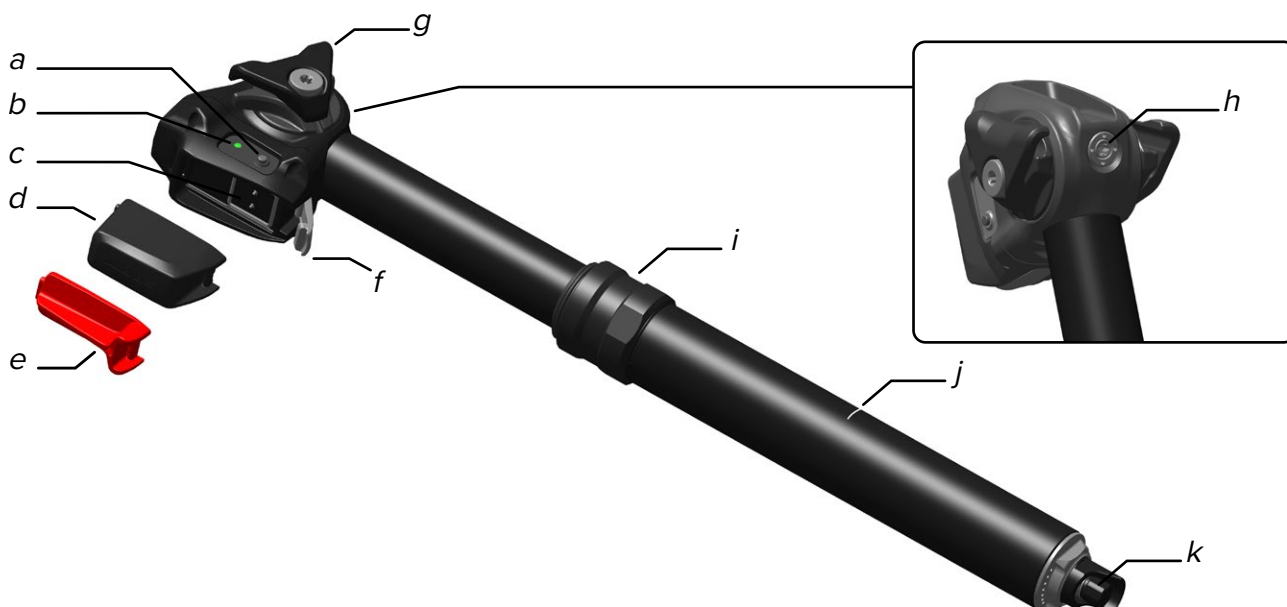

- a. AXS Button (Pairing, Service Mode, Actuation)
- b. LED Indicator
- c. Battery Slot
- d. SRAM Battery
- e. Battery Block
- f. Battery Latch
- g. Saddle Rail Clamps
- h. Saddle Tilt Adjuster
- i. Collar/Wiper Assembly
- j. Minimum Insertion Line
- k. Air Cap/Vent Valve

- a. Bouton AXS (synchronisation, mode entretien, fonctionnement)
- b. Indicateur à DEL
- c. Compartiment de la batterie
- d. Batterie SRAM
- e. Cale de la batterie
- f. Loquet de la batterie
- g. Fixations pour rails de selle
- h. Vis de réglage de l'inclinaison de la selle
- i. Unité collier/joint anti-poussière
- j. Ligne d'insertion minimale
- k. Capuchon pneumatique/Vent Valve

- a. Botão AXS (Emparelhamento, Modo de serviço, Actuação)
- b. LED indicador
- c. Recorte para a bateria
- d. Bateria SRAM
- e. Bloco da bateria
- f. Trinco da bateria
- g. Suportes de aperto dos carris do selim
- h. Afinador da inclinação do selim
- i. Conjunto anel/Raspador de pó
- j. Linha de inserção mínima
- k. Tampa do ar/Vent Valve

- a. AXS-Taste (Kopplung, Wartungsmodus, Betätigung)
- b. LED-Anzeige
- c. Batteriefach
- d. SRAM-Batterie
- e. Batterietrenner
- f. Batterieverriegelung
- g. Sattelschienenklammern
- h. Sattelneigungseinsteller
- i. Klemmring/Abstreifer-Baugruppe
- j. Markierung für Mindesteinstecktiefe
- k. Luftventilkappe/Vent Valve

- a. Pulsante AXS (accoppiamento, modalità di servizio, azionamento)
- b. Indicatore LED
- c. Fessura della batteria
- d. Batteria SRAM
- e. Blocco batteria
- f. Fermo della batteria
- g. Morsetti per rotaie della sella
- h. Regolatore di inclinazione della sella
- i. Gruppo collare/guarnizione
- j. Linea di inserimento minimo
- k. Cappuccio dell'aria/Vent Valve

- a. AXS ボタン (ペアリング、サービス・モード、アクチュエーション)
- b. LED インディケーター
- c. 電池スロット
- d. SRAM の電池
- e. 電池ブロック
- f. 電池ラッチ
- g. サドル・レール・クランプ
- h. サドル傾斜調節器
- i. カラー (シートの首元) / ワイパー・アセンブリ
- j. 最低挿入ライン
- k. エア・キャップ / Vent Valve

- a. Botón AXS (emparejamiento, modo de mantenimiento, actuación)
- b. LED indicador
- c. Ranura de la batería
- d. Batería SRAM
- e. Bloqueo de la batería
- f. Pestillo de la batería
- g. Abrazaderas del carril del sillín
- h. Regulador de inclinación del sillín
- i. Conjunto de collarín/junta antipolvo
- j. Línea de inserción mínima
- k. Tapón de aire/Vent Valve

- a. AXS-knop (Koppelen, Onderhoudsmodus, Activering)
- b. LED-controlelampje
- c. Accusleuf
- d. SRAM-accu
- e. Accublok
- f. Accuslot
- g. Zadelstangklampen
- h. Zadelhoekregelaar
- i. Kraag/afstrijker-gedeelte
- j. Minimale inbrenglijn
- k. Luchtkap/Vent Valve

- a. AXS 按钮 (配对、保养模式、致动)
- b. LED 指示灯
- c. 电池槽
- d. SRAM 电池
- e. 电池阻块
- f. 电池卡扣
- g. 座弓夹具
- h. 车座斜度调节螺栓
- i. 座管箍 / 防尘密封圈组件
- j. 最小插入线
- k. 气阀盖 / Vent Valve

Reverb AXS XPLR Seatpost

Reverb AXS XPLR-Sattelstütze

Tija de sillín Reverb AXS XPLR

Tige de selle Reverb AXS XPLR


Reggisella Reverb AXS XPLR

Reverb AXS XPLR-zadelpen

Espigão do assento Reverb AXS XPLR

Reverb AXS XPLR シートポスト

Reverb AXS XPLR 座杆

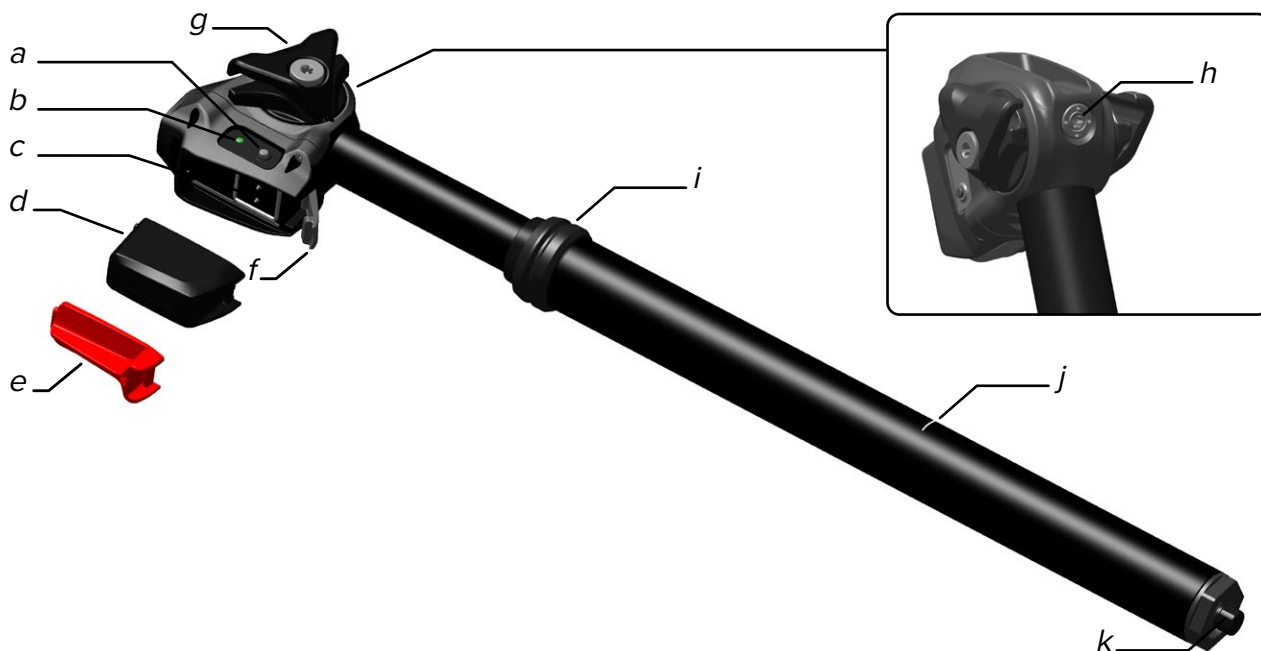

- a. AXS Button (Pairing, Actuation)
- b. LED Indicator
- c. Battery Slot
- d. SRAM Battery
- e. Battery Block
- f. Battery Latch
- g. Saddle Rail Clamps
- h. Saddle Tilt Adjuster
- i. Collar/Wiper Assembly
- j. Minimum Insertion Line
- k. Air Cap

- a. Bouton AXS (synchronisation, fonctionnement)
- b. Indicateur à DEL
- c. Compartiment de la batterie
- d. Batterie SRAM
- e. Cale de la batterie
- f. Loquet de la batterie
- g. Fixations pour rails de selle
- h. Vis de réglage de l'inclinaison de la selle
- i. Unité collier/joint anti-poussière
- j. Ligne d'insertion minimale
- k. Capuchon pneumatique

- a. Botão AXS (Emparelhamento, Actuação)
- b. LED indicador
- c. Recorte para a bateria
- d. Bateria SRAM
- e. Bloco da bateria
- f. Trinco da bateria
- g. Suportes de aperto dos carris do selim
- h. Afinador da inclinação do selim
- i. Conjunto anel/Raspador de pó
- j. Linha de inserção mínima
- k. Tampa do ar

- a. AXS-Taste (Kopplung, Betätigung)
- b. LED-Anzeige
- c. Batteriefach
- d. SRAM-Batterie
- e. Batterietrenner
- f. Batterieverriegelung
- g. Sattelschienenklammern
- h. Sattelneigungseinsteller
- i. Klemmring/Abstreifer-Baugruppe
- j. Markierung für Mindesteinstecktiefe
- k. Luftventilkappe

- a. Pulsante AXS (accoppiamento, azionamento)
- b. Indicatore LED
- c. Fessura della batteria
- d. Batteria SRAM
- e. Blocco batteria
- f. Fermo della batteria
- g. Morsetti per rotaie della sella
- h. Regolatore di inclinazione della sella
- i. Gruppo collare/guarnizione
- j. Linea di inserimento minimo
- k. Cappuccio dell'aria

- a. AXS ボタン (ペアリング、アクチュエーション)
- b. LED インディケーター
- c. 電池スロット
- d. SRAM の電池
- e. 電池ブロック
- f. 電池ラッチ
- g. サドル・レール・クランプ
- h. サドル傾斜調節器
- i. ラー (シートの首元) / ワイパー・アセンブリ
- j. 最低挿入ライン
- k. エア・キャップ

- a. Botón AXS (emparejamiento, actuación)
- b. LED indicador
- c. Ranura de la batería
- d. Batería SRAM
- e. Bloqueo de la batería
- f. Pestillo de la batería
- g. Abrazaderas del carril del sillín
- h. Regulador de inclinación del sillín
- i. Conjunto de collarín/junta antipolvo
- j. Línea de inserción mínima
- k. Tapón de aire

- a. AXS-knop (Koppeln, Activering)
- b. LED-controlelampje
- c. Accusleuf
- d. SRAM-accu
- e. Accublok
- f. Accuslot
- g. Zadelstangklampen
- h. Zadelhoekregelaar
- i. Kraag/afstrijker-gedeelte
- j. Minimale inbrenglijn
- k. Luchtkap

- a. AXS 按钮 (配对、致动)
- b. LED 指示灯
- c. 电池槽
- d. SRAM 电池
- e. 电池阻块
- f. 电池卡扣
- g. 座弓夹具
- h. 车座斜度调节螺栓
- i. 座管箍 / 防尘密封圈组件
- j. 最小插入线
- k. 气阀盖

All Reverb AXS and Reverb AXS XPLR seatposts are compatible with saddles with metal 7 mm diameter rails and composite 7x9 mm oval rails. Reverb AXS XPLR is compatible with composite 7x10 mm oval rails with optionally available clamps.

Reverb AXS is available in 30.9 mm, 31.6 mm, and 34.9 mm diameters. Reverb AXS XPLR is available in 27.2 mm diameter.

Seatpost and seat tube diameters must be the same. RockShox seatpost diameters are printed on the products.

If a seat tube diameter reduction sleeve is used, the sleeve must be a minimum of 80 mm in length, or the minimum specified by your frame manufacturer, whichever is greater.

Alle Reverb AXS- und Reverb AXS XPLR-Sattelstützen eignen sich für Sättel mit Metallschienen mit einem Durchmesser von 7 mm sowie mit ovalen Schienen aus Verbundmaterial mit einem Durchmesser von 7 x 9 mm. Die Reverb AXS XPLR eignet sich mit optional erhältlichen Klemmen auch für ovale Schienen aus Verbundmaterial mit einem Durchmesser von 7 x 10 mm.

Die Reverb AXS ist mit Durchmessern von 30,9 mm, 31,6 mm und 34,9 mm erhältlich. Die Reverb AXS XPLR ist im Durchmesser 27,2 mm erhältlich.

Der Sattelstützen- und der Sattelrohrdurchmesser müssen übereinstimmen. Die Sattelstützen-durchmesser sind auf den RockShox-Produkten aufgedruckt.

Wenn Sie eine Reduzierhülse für das Sattelrohr verwenden, muss diese mindestens 80 mm lang oder so lang wie vom Rahmenhersteller vorgegeben sein (der größere Wert gilt).

Todas las tijas de sillín Reverb AXS y Reverb AXS XPLR son compatibles con sillines de carriles metálicos de 7 mm de diámetro y de carriles ovalados de material compuesto de 7x9 mm. Las tijas Reverb AXS XPLR son compatibles con los sillines de carril ovalado de material compuesto de 7x10 mm con abrazaderas disponibles como opción.

La tija Reverb AXS está disponible en diámetros de 30,9 mm, 31,6 mm y 34,9 mm. La tija Reverb AXS XPLR está disponible en diámetro de 27,2 mm.

La tija y el tubo de sillín deben tener los mismos diámetros. Los diámetros de las tijas RockShox aparecen serigrafiados sobre el propio producto.

Si se utiliza una camisa reductora de diámetro para el tubo de sillín del cuadro, dicha camisa deberá medir como mínimo 80 mm de largo, o el mínimo especificado por el fabricante del cuadro, lo que sea mayor.

Toutes les tiges de selle Reverb AXS et Reverb AXS XPLR sont compatibles avec les selles dotées de rails métalliques de 7 mm de diamètre ou de rails en composite de forme ovale de 7x9 mm. La Reverb AXS XPLR est compatible avec les rails en composite de forme ovale de 7x10 mm avec colliers disponibles en option.

La Reverb AXS est disponible en 30,9 mm, 31,6 mm ou 34,9 mm de diamètre. La Reverb AXS XPLR est disponible en 27,2 mm de diamètre.

Les diamètres de la tige de selle et du tube de selle doivent être identiques. Le diamètre des tiges de selle RockShox est directement imprimé sur les composants.

Si une douille de réduction du diamètre est utilisée sur le tube de selle, cette douille doit avoir une longueur minimale de 80 mm ou la longueur minimale recommandée par le fabricant du cadre, en retenant la plus grande valeur des deux.

Tutti i reggisella Reverb AXS e Reverb AXS XPLR sono compatibili con le selle con rotalette in metallo da 7 mm di diametro e rotalette ovali in composito da 7x9 mm. Reverb AXS XPLR è compatibile con rotalette ovali in composito da 7x10 mm con i morsetti opzionali disponibili.

Reverb AXS è disponibile nei diametri 30,9 mm, 31,6 mm e 34,9 mm. Reverb AXS XPLR è disponibile in 27,2 mm di diametro.

I diametri del reggisella e del tubo verticale devono essere uguali. I diametri dei reggisella RockShox sono stampati sui prodotti.

Se si utilizza un manicotto di riduzione del diametro del tubo verticale, il manicotto deve essere di un minimo di 80 mm di lunghezza, o al valore minimo specificato dal produttore del telaio, a seconda di quale valore sia maggiore.

Alle Reverb AXS en Reverb AXS XPLR-zadelpennen zijn compatibel met zadels met metalen 7 mm diameter stangen en composiet 7x9 mm ovalen stangen. Reverb AXS XPLR is compatibel met composiet 7x10 mm ovalen stangen met optioneel beschikbare klemmen.

Reverb AXS is beschikbaar in een diameter van 30,9 mm, 31,6 mm en 34,9 mm. Reverb AXS XPLR is beschikbaar in een diameter van 27,2 mm.

De diameter van zowel de zadelpen als de zadelsbuis moet gelijk zijn. De diameter van de RockShox zadelpen is op het product vermeld.

Als een reductiebus wordt gebruikt om de diameter van de zadelsbuis te wijzigen, moet de bus een lengte van minstens 80 mm hebben of wat door uw framefabrikant is aangegeven, indien dit meer is.

Todos os espigões do assento Reverb AXS e Reverb AXS XPLR são compatíveis com selins que tenham carris metálicos de 7 mm de diâmetro e carris de material composto ovais de 7x9 mm. O Reverb AXS XPLR é compatível com carris de material composto ovais de 7x10 mm, com grampos/braçadeiras disponíveis como opção.

O Reverb AXS está disponível em diâmetros de 30,9 mm, 31,6 mm e 34,9 mm. O Reverb AXS XPLR está disponível num diâmetro de 27,2 mm.

Os diâmetros do espigão do assento e do tubo do assento têm que ser os mesmos. Os diâmetros dos espigões do selim RockShox estão impressos nos produtos.

Se for usada uma manga de redução do diâmetro do tubo do assento, a manga terá que ter um mínimo de 80 mm de comprimento, ou o mínimo especificado pelo fabricante do seu quadro, conforme o que for maior.

すべての Reverb AXS と Reverb AXS XPLR のシートポストは、メタル製レールの直径が 7 mm のサドルおよびコンポジット複合材製オーバル・レールの直径が 7x9 mm のサドルに適合しています。Reverb AXS XPLR はまた、オプションとして用意されているクランプを使用することで、コンポジット複合材製オーバル・レールの直径が 7x10 mm のサドルにも適合します。

Reverb AXS は、径が 30.9 mm、31.6 mm、34.9 mm のものが用意されています。Reverb AXS XPLR は、径が 27.2 mm のものが用意されています。

シートポストとシート・チューブの径は同じでなければなりません。RockShox のシートポストの径は、製品に直接印刷されています。

シート・チューブの径を変えるリダクション・スリーブを使用する場合は、スリーブの長さは、最低 80 mm か、またはお使いのフレーム・メーカーが指定する最低長のうち、どちらか長い方を適用しなければなりません。

所有 Reverb AXS 座杆和 Reverb AXS XPLR 座杆都与带 7 mm 直径金属座弓或 7x9 mm 椭圆形复合材料座弓的车座兼容。Reverb AXS XPLR 与带选配夹具的 7x10 mm 椭圆形复合材料座弓兼容。

Reverb AXS 有 30.9 mm、31.6 mm 和 34.9 mm 直径规格可选。Reverb AXS XPLR 有 27.2 mm 直径规格可选。

座杆和座管的直径必须相同。RockShox 座杆直径已印在产品上。

如果使用座管变径套，则变径套必须至少插入座管中 80 mm 或车架生产商规定的最小值，取两者中较大值。

NOTICE

The rear tire on some long travel full suspension bicycles may contact the Reverb AXS battery when both the seatpost and the rear suspension are fully compressed. Contact with the tire can potentially cause the battery to be ejected from the seatpost.

Before riding, fully compress both the seatpost and the suspension, check tire clearance, and confirm the tire does not contact the battery.

AVIS

Sur certains vélos tout suspendus à long débattement, le pneu arrière peut toucher la batterie Reverb AXS lorsque la tige de selle et la suspension arrière sont toutes les deux complètement comprimées. Le contact avec le pneu risque d'entraîner l'éjection de la batterie de la tige de selle.

Avant d'utiliser le vélo, compressez complètement la tige de selle et la suspension, vérifiez l'espace libre autour du pneu et assurez-vous que celui-ci ne touche pas la batterie.

NOTIFICAÇÃO

Nalgumas bicicletas com suspensão completa de curso longo, o pneu traseiro poderá entrar em contacto com a bateria do Reverb AXS quando tanto o espigão do assento como a suspensão traseira estiverem ambos completamente comprimidos. O contacto com o pneu pode potencialmente causar que a bateria seja ejectada do espigão do assento.

Antes de andar de bicicleta, comprima completamente tanto o espigão do assento como a suspensão traseira, verifique o espaço livre ao pneu e confirme que ele não entra em contacto com a bateria.

HINWEIS

Der Hinterreifen kann bei manchen vollgefederten Fahrrädern mit langem Federweg die Reverb AXS-Batterie berühren, wenn die Sattelstütze und die Hinterradfederung vollständig eingefedert sind. Kontakt mit dem Reifen kann dazu führen, dass sich die Batterie von der Sattelstütze löst.

Drücken Sie vor der Fahrt die Sattelstütze und die Federung vollständig zusammen, prüfen Sie den Reifenfreiraum und vergewissern Sie sich, dass der Reifen die Batterie nicht berührt.

AVVISO

Lo pneumatico posteriore di alcune biciclette a sospensione completa a corsa lunga potrebbe entrare in contatto con la batteria Reverb AXS quando sia il reggisella che la sospensione posteriore sono completamente compressi.

Il contatto con lo pneumatico può potenzialmente causare l'espulsione della batteria dal reggisella.

Prima della guida, comprimere completamente sia il reggisella che la sospensione, controllare lo spazio libero degli pneumatici e verificare che lo pneumatico non entri in contatto con la batteria.

注意事項

長距離走行用フルサスペンション自転車の場合、シートポストとリアサスペンションの両方が完全に圧縮されると、自転車の後輪がReverb AXS 電池に接触することがあります。車輪に接触すると、電池がシートポストから外れる潜在的危険性があります。

乗る前に、シートポストとサスペンションの両方を完全に圧縮しながらタイヤのクリアランスをチェックして、車輪が電池に接触しないことを確認してください。

AVISO

El neumático trasero de algunas bicicletas con suspensión completa de largo recorrido puede entrar en contacto con la batería Reverb AXS si la tija de sillín y la suspensión trasera se comprimen al máximo. El contacto con el neumático puede hacer que la batería salga expulsada de la tija de sillín.

Antes de montar, comprima completamente la tija de sillín y la suspensión, compruebe la holgura del neumático y confirme que el neumático no entra en contacto con la batería.

MEDEDELING

De achterband op bepaalde long travel-fietsen met voor- en achtervering kan met de Reverb AXS-accu in aanraking komen wanneer zowel de zadelpen als de achtervering volledig zijn ingedrukt. Aanraking met de band kan leiden tot het verwijderen van de accu uit de zadelpen.

Voordat met de fiets wordt gereden, druk zowel de zadelpen als de vering volledig in, controleer de bandenspeling en ga na of de band de accu niet aanraakt.

注意

当座杆和后减震器都完全压缩时，某些长途全减震自行车的后轮胎可能触及 Reverb AXS 电池。若与轮胎接触，可能导致电池从座杆中弹出。

骑行之前，请使座杆和减震器完全压缩，检查轮胎间隙，确认轮胎不会触及电池。

Batteries

Batterien

Baterías

Batteries/piles

Batterie

Accu's/Batterijen

Baterias/Pilhas

電池

電池

NOTICE

Hands and gloves must be clean before handling the SRAM battery. Contact with sunscreen or hydrocarbon cleaners may cause the battery to crack.

AVIS

Ne manipulez la batterie SRAM qu'avec des mains ou des gants propres. Tout contact avec des crèmes solaires ou des nettoyeurs pour hydrocarbures pourrait fissurer la batterie.

NOTIFICAÇÃO

Tanto as mãos como as luvas têm que estar limpas antes de manipular a bateria SRAM. O contacto com cremes de protecção contra o sol ou com produtos de limpeza com hidrocarbonetos pode causar que a bateria rache.

HINWEIS

Berühren Sie SRAM-Batterien nur mit sauberen Händen und Handschuhen. Kontakt mit Sonnenmilch oder kohlenwasserstoffhaltigen Reinigungsmitteln kann die Batterie beschädigen.

AVVISO

Le mani e i guanti devono essere puliti prima di maneggiare la batteria SRAM. Il contatto con protezione solare o idrocarburi detergenti può causare la rottura della batteria.

注意事項

SRAMの電池を取り扱う前に、手と手袋を必ずきれいにしてください。日焼け止めや炭化水素クリーナーなどが付着すると、電池に亀裂が生じる可能性があります。

AVISO

Las manos y los guantes deben estar limpios antes de manipular la batería SRAM. El contacto con protectores solares o limpiadores de hidrocarburos puede hacer que la batería se agriete.

MEDEDELING

Zorg dat uw handen of handschoenen schoon zijn voordat u de SRAM-accu aanraakt. Contact met zonnebrandcrème of een reinigingsmiddel met koolwaterstof kan de accu doen barsten.

注意

手套和手都必须洁净,才可操作 SRAM 电池。电池如果接触到防晒霜或碳氢清洗剂,可能会发生破裂。

⚠ WARNING

Consult the coin cell battery manufacturer for safe handling instructions.
Keep the batteries out of reach of children.
Do not put the battery in your mouth. If ingested, seek medical attention immediately.
Do not use sharp objects to remove the batteries.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du fabricant de la pile bouton.
Maintenez la pile hors de la portée des enfants.
Ne mettez pas la pile dans votre bouche. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.

⚠ AVISO

Consulte o fabricante da bateria tipo moeda para obter instruções de manejo seguro.
Mantenha a pilha fora do alcance das crianças.
Não meta a pilha na sua boca. Se a ingerir, busque imediatamente cuidados médicos.
Não use quaisquer objectos aguçados para retirar as baterias/pilhas.

⚠ WARNUNG

Falls Sie Fragen zur sicheren Handhabung von Knopfzellenbatterien haben, wenden Sie sich an den Batteriehersteller.
Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Nehmen Sie die Batterie nicht in den Mund. Falls Sie die Batterie verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um die Batterien herauszuhebeln.

⚠ AVVERTENZA

Consultare il produttore della batteria a bottone per istruzioni per una manipolazione sicura.
Tenere la batteria al di fuori della portata dei bambini.
Non mettere in bocca la batteria. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.
Non utilizzare alcun oggetto appuntito per rimuovere le batterie.

⚠ 警告

安全な取り扱い方法について、コイン型電池のメーカーにお問い合わせください。
電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
電池は口の中に入れてください。電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師の指導を仰いでください。
電池を取り外す際は、尖った物を使用しないでください。

⚠ ATENCIÓN

Consulte las instrucciones de seguridad sobre el manejo de pilas botón indicadas por el fabricante.
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
No se introduzca la batería en la boca. En caso de ingestión, consiga atención médica de inmediato.
No utilice objetos punzantes para sacar las baterías.

⚠ WAARSCHUWING

Neem contact op met de fabrikant van de knoopcelbatterij hoe deze op een veilige manier te gebruiken.
Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
Steek de batterij niet in uw mond. Indien ingeslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de batterij te verwijderen.

⚠ 警告

参阅纽扣电池厂商说明书了解安全操作说明。
将电池放在儿童拿不到的地方。
请勿将电池放入口中。如不慎吞咽,请立即就医。
请勿使用尖锐物体卸除电池。

Check battery levels before and after each use, and charge or replace batteries as needed.

If either battery is depleted during use, the seatpost will remain in the position it is in until the battery is replaced.

If the AXS controller battery is depleted during use before the seatpost battery, the seatpost [AXS button can be used to raise or lower the seatpost](#).

NOTICE

If the seatpost is compressed and will not return to full extension, do not manually pull the seatpost head up to extend.

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien vor und nach jeder Fahrt und laden oder ersetzen Sie die Batterien nach Bedarf.

Wenn eine Batterie im Gebrauch entladen ist, bleibt die Sattelstütze in der jeweiligen Position, bis die Batterie ersetzt wird.

Wenn die Batterie der AXS-Steuerung im Gebrauch vor der Sattelstützenbatterie entladen ist, kann die [AXS-Taste an der Sattelstütze verwendet werden, um die Sattelstütze höher oder niedriger zu stellen](#).

HINWEIS

Wenn die Sattelstütze nach dem Einfedern nicht in die vollständig ausgezogene Position zurückkehrt, versuchen Sie nicht, den Sattelstützenkopf von Hand nach oben zu ziehen.

Revise los niveles de las baterías antes y después de cada uso, y cargue o sustituya las baterías según sea necesario.

Si alguna de las baterías se agota durante el uso, la tija de sillín permanecerá en la posición en la que se encuentre hasta que sustituya la batería.

Si la batería del controlador AXS se agota durante el uso antes que la batería de la tija de sillín, [es posible usar el botón AXS de la tija para subirla o bajarla](#).

AVISO

Si la tija no vuelve a extenderse del todo después de haberse comprimido, no intente tirar de ella manualmente hacia arriba para extenderla.

Vérifiez le niveau de charge de la batterie/ pile avant et après chaque utilisation. Chargez les batteries ou remplacez les piles si nécessaire.

Si une batterie se décharge durant l'utilisation, la tige de selle restera en place jusqu'à ce que la batterie soit remplacée.

Si la pile de la commande AXS se décharge durant l'utilisation et avant la batterie de la tige de selle, [le bouton AXS de la tige de selle peut être utilisé pour baisser ou monter la selle](#).

AVIS

Si la tige de selle est abaissée et qu'elle ne revient pas à sa hauteur maximale, n'essayez pas de la faire remonter à la main.

Controllare i livelli delle batterie prima e dopo ogni utilizzo e, se necessario, caricare o sostituire le batterie.

Se una delle batterie si esaurisce durante l'uso, il reggisella rimane nella posizione in cui si trova fino alla sostituzione della batteria.

Se la batteria del controller AXS si esaurisce durante l'uso prima della batteria del reggisella, [il pulsante AXS del reggisella può essere utilizzato per sollevare o abbassare il reggisella](#).

AVVISO

Se il reggisella è compresso e non torna alla piena estensione, non tirare manualmente la testa del reggisella per estenderlo.

Controleer het vermogen van de accu of batterij voor en na elk gebruik. Laad de accu op of vervang de batterij, indien nodig.

Als de batterij of accu tijdens gebruik leeg raakt, blijft de zadelpen in de huidige positie totdat de batterij of accu wordt vervangen.

Als de batterij in de AXS-controller tijdens het gebruik voor de accu van de zadelpen leeg raakt, [kan de AXS-knop van de zadelpen worden gebruikt om de zadelpen omhoog of omlaag te brengen](#).

MEDEDELING

Als de zadelpen samengedrukt is en niet volledig omhoog komt, trek niet handmatig aan de zadelpen om het omhoog te brengen.

Verifique o nível da bateria antes e depois de cada uso, e carregue ou substitua as baterias conforme seja necessário.

Se qualquer das baterias se esgotar durante o uso, o espigão do assento ficará na posição em que esteja até que a bateria seja substituída.

Se a bateria do controlador AXS se esgotar durante o uso, antes da bateria do espigão do assento, [pode ser usado o botão AXS do espigão do assento para subir ou baixar o espigão do assento](#).

NOTIFICAÇÃO

Se o espigão do selim estiver comprimido e não regressar à sua completa extensão, não puxe manualmente para cima a cabeça do espigão do selim para o estender.

電池の充電レベルを使用前と使用後に毎回確認し、必要に応じて電池を充電または交換してください。

使用中にいずれかの電池が消耗してしまった場合、電池を交換するまで、シートポストはその時点の位置に留まります。

使用中にシートポストの電池より先に AXS コントローラーの電池が消耗した場合は、シートポストの [AXS ボタンを使ってシートポストの上げ下げができます](#)。

注意事項

シートポストを圧縮した際に、完全に伸張して戻らない場合は、シートポスト・ヘッドを手で上に引き上げないでください。

每次使用前后, 请检查电池电量。如有必要, 请将电池充电或更换。

如果两块电池中的任何一块在使用过程中电量耗竭, 则座杆会保持在当前位置, 直至电池已更换。

在使用过程中, 如果 AXS 致动器电池比座杆电池更早耗竭, 则座杆 [AXS 按钮可用于升高或降低座杆](#)。

注意

如果压缩后的座杆不会弹回至完全伸展位置, 请勿强行拉动座杆头。

Battery Charge LED Indicator

Batterieladezustandsanzeige-LED

LED indicador de carga de la batería

DEL indiquant le niveau de charge de la batterie

LED indicatore di carica della batteria

LED-controlelampje voor batterijniveau

LED indicador de carga da bateria

電池充電 LED インジケーター

电池电量 LED 指示灯

The LED illuminates when the controller paddle, controller AXS button, or seatpost AXS button is pressed. The color of the LED indicates the battery charge level.

During use, if the seatpost does not respond to the controller, the SRAM battery has reached near depletion (blinking red LED) and the battery safety shut off has been activated.

Die LED leuchtet auf, wenn die Schaltwippe der Steuerung, die AXS-Taste an der Steuerung oder die AXS-Taste an der Sattelstütze gedrückt wird. Die Farbe der LED gibt den Ladezustand der Batterie an.

Wenn die Sattelstütze im Gebrauch nicht auf die Steuerung reagiert, ist die SRAM-Batterie nahezu entladen (LED blinkt rot) und die Sicherheitsabschaltung der Batterie wurde aktiviert.

El LED se ilumina al presionar la paleta del controlador, el botón AXS del controlador o el botón AXS de la tija de sillín. El color del LED indica el nivel de carga de la batería.

Durante el uso, si la tija de sillín no responde al controlador, significa que la batería SRAM está casi agotada (LED rojo parpadeante) y se ha activado el apagado de seguridad de la batería.

Le témoin à DEL s'allume lorsque l'on appuie sur la gâchette de la commande, le bouton AXS de la commande ou le bouton AXS de la tige de selle. La couleur de ce témoin à DEL indique le niveau de charge de la batterie.

En cours d'utilisation, si la tige de selle ne répond pas à la commande, cela signifie que la batterie SRAM est presque totalement déchargée (DEL rouge clignotant) et que l'interrupteur de sécurité de la batterie a été activé.

Il LED si illumina quando si preme il pulsante della paletta del controller, del controller AXS o del reggisella AXS. Il colore del LED indica il livello di carica della batteria.

Durante l'uso, se il reggisella non risponde al controller, la batteria SRAM è quasi esaurita (LED rosso lampeggiante) ed è stato attivato lo spegnimento di sicurezza della batteria.

De LED brandt wanneer op de hendel van de controller, de controller AXS, of de AXS-knop van de zadelpen wordt gedrukt. De kleur van de LED geeft het resterende accuvermogen aan.

Als de zadelpen tijdens gebruik niet op de controller reageert, is de SRAM-accu bijna leeg (rode LED knippert) en is de veiligheidsuitschakeling van de accu geactiveerd.

O LED acende quando o manípulo achatado do controlador, o controlador AXS ou o botão AXS do espigão do assento forem pressionados. A cor do LED indica o nível de carga da bateria.


Durante o uso, se o espigão do assento não responder ao controlador, a bateria SRAM terá chegado a um ponto de quase esgotada (LED vermelho a piscar) e foi activado o corte de segurança da bateria.

コントローラー・パドル、コントローラー AXS、またはシートポスト AXS ボタンを押すと、LED が点灯します。LED インディケーターの色は、電池の充電レベルを示します。

使用中に、シートポストがコントローラーに反応しなくなった場合は、SRAM の電池がほぼ消耗しており（赤色の LED が点滅）、電池の安全シャットオフが有効になります。

如果按下致动器叶片、致动器 AXS 按钮或座杆 AXS 按钮，则 LED 灯会亮起。LED 灯的颜色表示电池电量。

在使用过程中，如果座杆并未响应致动器指令，则表明 SRAM 电池几乎耗竭（LED 红灯闪烁），且电池安全切断功能已启用。

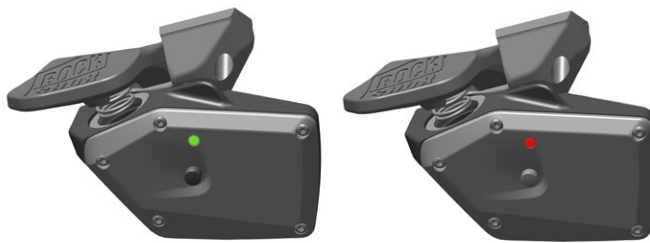

	6-26 months 6-26 Monate 6-26 meses	6 à 26 mois 6-26 mesi 6-26 maanden	6-26 meses 6-26 か月 6-26 个月
	1-6 months 1-6 Monate 1-6 meses	1 à 6 mois 1-6 mesi 1-6 maanden	1-6 meses 1-6 か月 1-6 个月
	<1 month <1 Monat <1 mes	<1 mois <1 mese <1 maand	<1 mês <1 个月 <1 个月



	15-60 hours 15-60 Stunden 15-60 horas	15 à 60 heures 15-60 ore 15-60 uur	15-60 horas 15-60 時間 15-60 小时
	6-15 hours 6-15 Stunden 6-15 horas	6 à 15 heures 6-15 ore 6-15 uur	6-15 horas 6-15 時間 6-15 小时
	<6 hours <6 Stunden <6 horas	<6 heures <6 ore <6 uur	<6 horas <6 時間 <6 小时

SRAM Battery Charging

Laden von SRAM-Batterien
Carga de la batería SRAM

Charge de la batterie SRAM
Carica della batteria SRAM
De SRAM-accu opladen

Carregar a bateria SRAM
SRAM の電池の充電
SRAM 電池充電



Remove the battery cover from the battery, and charge the battery.

Consult the *SRAM Battery and Charger User Manual* at www.sram.com/service for charging instructions, battery maintenance, and travel guidelines.

NOTICE

Do not discard the battery cover. To protect the battery terminals, install the battery cover on the battery when it is not on the charger or seatpost.

Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Batterie und laden Sie die Batterie.

Hinweise zum Laden, zur Wartung und zum Transport der Batterie finden Sie in der *SRAM Bedienungsanleitung für Batterie und Ladegerät* auf www.sram.com/service.

HINWEIS

Entsorgen Sie die Batterieabdeckung nicht. Um die Batteriekontakte zu schützen, bringen Sie die Batterieabdeckung an, wenn sich die Batterie nicht im Ladegerät oder in der Sattelstütze befindet.

Quítele la tapa a la batería y cárguela.

Consulte el *Manual de usuario de la batería y el cargador SRAM* en www.sram.com/service para obtener instrucciones de carga y mantenimiento de la batería, así como directrices de transporte.

AVISO

No tire la tapa de la batería. Cuando la batería no esté colocada en el cargador o instalada en la tija de sillín, colóquela la tapa para proteger sus terminales.



Retirez le couvercle de la batterie puis rechargez la batterie.

Consultez le *Manuel d'utilisation de la batterie et du chargeur SRAM* sur www.sram.com/service pour connaître les instructions concernant la charge et l'entretien de la batterie ainsi que les consignes de transport.

Ne jetez pas le couvercle de la batterie. Pour protéger les bornes de la batterie, laissez le couvercle sur la batterie lorsqu'elle n'est pas installée sur le chargeur ou sur la tige de selle.

Rimuovere il coperchio della batteria dalla batteria e caricare la batteria.

Consultare il *Manuale della batteria e del caricabatteria SRAM* all'indirizzo www.sram.com/service per istruzioni sulla carica, sulla manutenzione della batteria e sulle linee guida per la regolazione.

AVVISO

Non gettare la copertura della batteria. Per proteggere i terminali della batteria, installare la copertura della batteria sulla batteria quando non è sul caricabatteria o sul reggisella.

Verwijder de accukap van de accu en laad de accu op.

Raadpleeg de *SRAM-accu en lader Gebruikershandleiding* op www.sram.com/service voor de juiste laad-, onderhouds- en transportinstructies voor de accu.

MEDEDELING

Gooi de accukap niet weg. Om de aansluitklemmen van de accu te beschermen, installeer de accukap op de accu wanneer het zich niet op de lader of zadelpen bevindt.



Retire a tampa da bateria para fora da bateria e carregue a bateria.

Consulte o *Manual do Utilizador da Bateria e Carregador SRAM* em www.sram.com/service para obter instruções para a carga, manutenção da bateria e directrizes para viagem.

NOTIFICAÇÃO

Não descarte a tampa da bateria. Para proteger os terminais da bateria, instale a tampa da bateria na bateria quando ela não estiver no carregador nem no espigão do assento.

電池本体から電池カバーを取り外し、電池を交換します。

充電に関する説明、電池のメンテナンス、旅行時のガイドラインについては、www.sram.com/serviceに掲載されているSRAMの電池および充電器ユーザー・マニュアルを参照してください。

注意事項

電池カバーは廃棄しないでください。電池の端子を保護するため、電池が充電器またはシートポストに取り付けられていないときは、電池に電池カバーを取り付けてください。

从电池上卸下电池防护罩，并给电池充电。

充电说明、电池保养和旅行指南请参阅www.sram.com/service上的《SRAM 电池和充电器用户手册》。

注意

请勿丢弃电池防护罩。当电池不在充电器或座杆上时，请给电池装上电池防护罩，以保护电池接线端。



Remove/Loosen Retirer/Desserrer Retirar/Desapertar
Entfernen/Lösen Rimuovere/Allentare 取り外し/緩める
Quitar/Aflojar Verwijderen/Losmaken 拆卸/旋松



Install Einbauen Installare
Instalar

Installer Installare
Monteren

Instalar
取り付け
安装



Adjust Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節
調整

Seatpost Battery Installation

Einbau der Sattelstützen-Batterie

Instalación de la batería de la tija de sillín

Installation de la batterie de la tige de selle


Installazione della batteria del reggisella

De accu in de zadelpen aanbrengen

Instalação da bateria no espigão do assento

シートポストの電池の取り付け

座杆电池安装

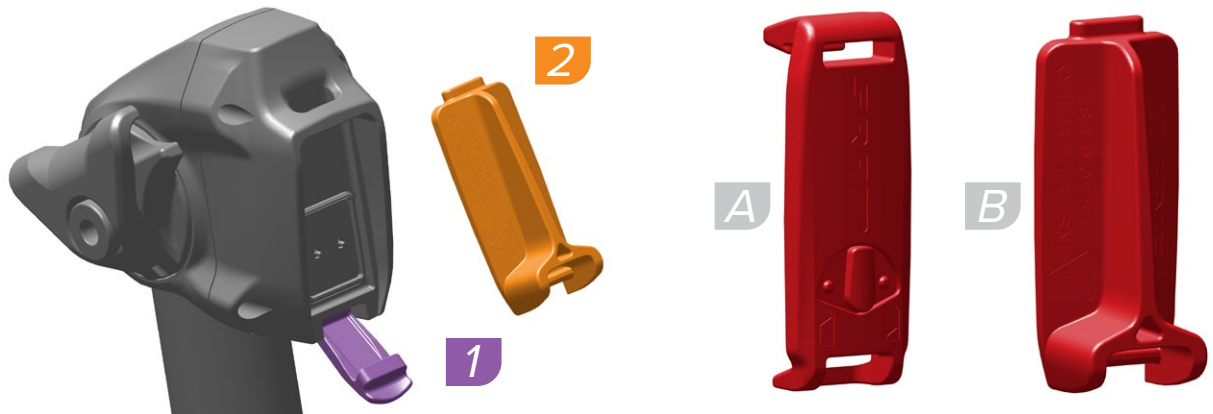

NOTICE

Do not discard the battery cover (A) and seatpost battery block (B).

To prevent battery depletion during transportation, remove the battery and install the seatpost battery block onto the seatpost battery slot. Install the battery cover onto the battery.

Failure to cover the battery and seatpost terminals could result in damage to the terminals.

AVIS

Ne jetez pas le couvercle de la batterie (A) ni la cale de la batterie de la tige de selle (B).

Pour éviter que la batterie ne se décharge durant le transport, retirez-la et installez la cale de la batterie de la tige de selle sur le compartiment de la batterie de la tige de selle. Mettez en place le couvercle sur la batterie.

Le fait de ne pas protéger les bornes de la batterie et de la tige de selle peut les endommager.

NOTIFICAÇÃO

Não descarte a tampa da bateria (A) nem o bloco da bateria (B) do espigão do assento.

Para evitar o esgotamento da bateria durante o transporte, retire a bateria e instale o bloco de bateria do espigão do assento no recorte para a bateria do espigão do assento. Instale a tampa da bateria na bateria.

Não cobrir os terminais da bateria e do espigão do assento poderá resultar em danos aos terminais.

HINWEIS

Entsorgen Sie die Batterieabdeckung (A) und den Sattelstützen-Batterietrenner (B) nicht.

Um ein Entladen der Batterie während des Transports zu vermeiden, entfernen Sie die Batterie und montieren Sie den Batterietrenner auf dem Batteriefach der Sattelstütze. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf die Batterie auf.

Wenn die Batteriekontakte und die Kontakte der Sattelstütze nicht abgedeckt werden, können die Kontakte beschädigt werden.

AVVISO

Non gettare via il coperchio della batteria del reggisella (A) o i blocchi della batteria del reggisella (B).

Per evitare il deterioramento della batteria durante il trasporto, rimuovere la batteria e installare il blocco della batteria del reggisella sulla fessura della batteria del reggisella. Installare il coperchio della batteria sul corpo della batteria.

La mancata copertura dei morsetti della batteria e del reggisella potrebbe causare danni ai morsetti.

注意事項

電池カバー(A)とシートポストの電池ブロック(B)は、廃棄しないでください。

電池の消耗を防ぐため、運搬中は電池を取り外し、シートポストの電池ブロックをシートポストの電池スロットに取り付けてください。電池に電池カバーを取り付けます。

電池とシートポストの端子にカバーを取り付けないと、端子を損傷する可能性があります。

AVISO

No tire la tapa de la batería (A) ni el bloque de batería de la tija de sillín (B).

Para evitar que la batería se descargue durante el transporte, retírela e instale el bloque de batería de la tija de sillín en la ranura para la batería de la tija. Instale la tapa de la batería en la propia batería.

Si deja al descubierto los terminales de la batería y de la tija de sillín, los terminales podrían dañarse.

MEDEDELING

Gooi de accukap (A) en het accublok voor de zadelpen (B) niet weg.

Om het leegmaken van de accu tijdens het transport te vermijden, verwijder de accu en installeer het accublok op de accusleuf. Installeer de accukap op de accu.

Het niet afdekken van de aansluitklemmen op de accu en de zadelpen kan schade aan de aansluitklemmen veroorzaken.

注意

请勿丢弃电池防护罩 (A) 和座杆电池阻块 (B)。

为防止运输过程中发生电池耗竭, 请取下电池并把座杆电池阻块装入座杆电池槽。将电池防护罩安装在电池上。


若未能覆盖电池和座杆的接线端, 可能导致接线端受损。



Remove/Loosen Retirer/Desserrer Retirar/Desapertar
Entfernen/Lösen Rimuovere/Allentare 取り外し/緩める
Quitar/Aflojar Verwijderen/Losmaken 拆卸/旋松



Adjust Einstellen Régler Ajustar
Adjust Einstellen Régler Ajustar
Adjust Einstellen Régler Ajustar

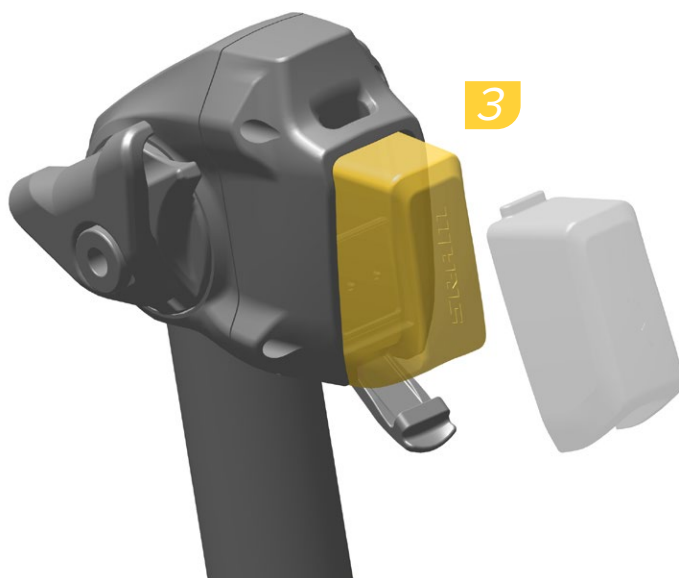

Insert the fully charged battery into the seatpost and close the battery latch. When installed correctly, the latch will snap into place.

Setzen Sie die voll geladene Batterie in die Sattelstütze ein und schließen Sie die Batterieverriegelung. Wenn die Batterie ordnungsgemäß eingesetzt ist, rastet die Verriegelung ein.

Inserte la batería completamente cargada en la tija de sillín y cierre el pestillo de la batería. Si se instala correctamente, el pestillo encajará en su posición.

Insérez la batterie entièrement chargée dans la tige de selle puis fermez le loquet de la batterie. Si l'installation est correcte, le loquet s'emboîtera avec un petit déclic.

Inserire la batteria completamente carica nel reggisella e chiudere il fermo della batteria. Una volta installata correttamente, il fermo scatterà in posizione.

Stop de volledig opgeladen accu in de zadelpen en sluit het accuslot. Bij een juiste installatie komt het slot op zijn plaats vast te zitten.



Inserir a bateria completamente carregada dentro do espigão do assento e fechar o trinco da bateria. Quando a instalação for feita correctamente, o trinco encaixará no seu lugar.

フルに充電された電池をシートポストに挿入し、電池のラッチを閉じます。正しく取り付けると、ラッチが所定の場所にきちんと収まります。

将充满电的电池插入座杆，然后闭合电池卡扣。若安装正确，卡扣可以扣到位。



Install
Einbauen
Instalar

Installer
Installare
Monteren

Instalar
取り付け
安裝



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節
調整

System Pairing

Koppeln des Systems

Emparejamiento del sistema

Each AXS system has a master component that begins and ends the pairing session. The RockShox AXS handlebar controller (MTB/flatbar), SRAM AXS BlipBox, or AXS road shift-brake levers must be paired with the seatpost. Pairing allows the assigned AXS system controller or shifter to transmit actuation commands to the seatpost.

Reverb AXS and a SRAM AXS drivetrain can be combined to create one AXS system. To combine AXS systems, begin and end pairing with any one AXS master component (Reverb AXS or SRAM AXS rear derailleur).

Jedes AXS-System verfügt über eine Master-Komponente, mit der die Kopplungssitzung gestartet und beendet wird. Der RockShox AXS-Lenker-Controller (MTB/Flatbar), die SRAM AXS BlipBox oder die AXS Rennrad-Schalthebel müssen vor dem Gebrauch mit der Sattelstütze gekoppelt werden. Die Kopplung ermöglicht es dem zugewiesenen AXS-System-Controller oder -Schalthebel, Betätigungsbefehle an die Sattelstütze zu übertragen.

Reverb AXS und ein SRAM AXS-Antrieb können zu einem AXS-System zusammengefasst werden. Um AXS-Systeme zusammenzufassen, beginnen und beenden Sie die Kopplung mit einer der AXS Master-Komponenten (Reverb AXS oder SRAM AXS Schaltwerk).

Cada sistema AXS tiene un componente maestro que comienza y termina la sesión de emparejamiento. El controlador de manillar RockShox AXS (manillar de MTB o plano), el SRAM AXS BlipBox, y las manetas de cambio y freno para carretera AXS, deben emparejarse con la tija de sillín. El emparejamiento permite a la maneta de cambio o al controlador de sistema AXS asignado transmitir a la tija los comandos que la controlan.

Se puede combinar como un mismo sistema AXS una tija Reverb AXS y una transmisión SRAM AXS. Para combinar sistemas AXS, comience y termine el emparejamiento con cualquiera de los componentes AXS maestros (desviador trasero SRAM AXS o Reverb AXS).

Synchronisation du système

Accoppiamento del sistema

Het systeem koppelen

Chaque système AXS possède un composant principal qui démarre et termine la session de synchronisation. L'unité de commande sur cintre RockShox AXS (VTT/cintre plat), la BlipBox SRAM AXS et les leviers frein-dérailleur AXS pour vélo de route doivent être synchronisés avec la tige de selle. La synchronisation permet au levier de dérailleur ou à l'unité de commande du système AXS concerné de transmettre les actions de commande à la tige de selle.

Une Reverb AXS et une transmission SRAM AXS peuvent être réunies dans un seul système AXS. Pour associer différents systèmes AXS, commencez et terminez la synchronisation par l'un des composants principaux AXS (la Reverb AXS ou le dérailleur arrière SRAM AXS).

Ogni sistema AXS ha un componente principale che inizia e termina la sessione di accoppiamento. Il controller manubrio RockShox AXS (MTB/flatbar), SRAM AXS BlipBox o le leve cambio-freno AXS road devono essere accoppiati al reggisella. L'accoppiamento permette al cambio o controller del sistema AXS assegnato di trasmettere i comandi di azionamento al reggisella.

Un Reverb AXS e una trasmissione SRAM AXS possono essere combinati per creare un sistema AXS. Per combinare i sistemi AXS, iniziare e terminare l'accoppiamento con un qualsiasi componente principale AXS (deragliatore posteriore SRAM AXS o Reverb AXS).

Elk AXS-systeem heeft een hoofdcomponent dat de koppelingssessie start en eindigt. De RockShox AXS-stuurcontroller (MTB/flatbar), SRAM AXS BlipBox of AXS road schakel-/remhendels moeten voor gebruik aan de zadelpen worden gekoppeld. De koppeling zorgt ervoor dat de toegewezen AXS-systeemcontroller of shifter activeringsopdrachten naar de zadelpen kan sturen.

Reverb AXS en een SRAM AXS-aandrijflijn kunnen worden gecombineerd om één AXS-systeem te vormen. Om AXS-systemen te combineren, begin en eindig de koppeling met elk AXS-hoofdcomponent (Reverb AXS of SRAM AXS-achterdérailleur).

Emparelhamento de Sistema

システムのペアリング

系统配对

Cada sistema AXS tem um componente mestre que inicia e termina a sessão de emparelhamento. O controlador do guiador RockShox AXS (MTB/flatbar), o BlipBox SRAM AXS ou as alavancas de mudanças e travão AXS Road para estrada têm que ser emparelhados com o espigão do assento. O emparelhamento permite que o controlador do sistema ou das mudanças AXS designado possa transmitir comandos de actuação ao espigão do assento.

O Reverb AXS e a transmissão SRAM AXS podem ser combinados para criar um só sistema AXS. Para combinar sistemas AXS, comece e termine emparelhando com qualquer componente master AXS (Reverb AXS ou derailleur traseiro SRAM AXS).

各 AXS システムには、ペアリング・セッションの開始と終了を司るマスター・コンポーネントが存在します。RockShox AXS ハンドルバー・コントローラー (MTB / フラットバー用)、SRAM AXS BlipBox、または AXS Road シフトブレーキ・レバーは、シートポストとペアリングする必要があります。割り当てられた RockShox AXS システムのコントローラーまたはシフターは、ペアリングすることによって、アクチュエーションのコマンドをシートポストに送信できるようになります。

Reverb AXS および SRAM AXS ドライブトレインは、組み合わせて 1 つの統合システムを構築できます。AXS システムを組み合わせるには、AXS マスター・コンポーネント (Reverb AXS または SRAM AXS リア・ディレイラー) のいずれか 1 つとペアリングを開始し完了してください。

每个 AXS 系统都有一个主部件用于开始和结束配对操作。RockShox AXS 车把致动器 (MTB/flatbar)、SRAM AXS BlipBox 或 AXS 公路车变速刹车杆必须与座杆进行配对。配对能让指定的 AXS 系统致动器或指拨将致动指令传输给座杆。

Reverb AXS 和 SRAM AXS 传动系统可相连接，形成一个 AXS 系统。若要使多个 AXS 系统相互连接，请从任何一个 AXS 主部件 (Reverb AXS 或 SRAM AXS 后变速器) 开始和结束配对操作。

Drop Handlebar Bicycle Pairing Options

Kopplungsoptionen für Fahrräder mit Rennradlenker

Opciones de emparejamiento para bicicletas con manillar bajo

Options de synchronisation d'un vélo avec cintre de route

Opzioni di accoppiamento per biciclette con manubrio drop-bar

Koppelingsopties voor Drop-stuur

Opções de emparelhamento da bicicleta com guidador descaído

ドロップ・ハンドルバーを備えた自転車
のペアリング・オプション

下弯把手自行车配对选项

Reverb AXS can be paired with a SRAM AXS BlipBox (Blips, MultiClic) or SRAM AXS road shift-brake levers to actuate the seatpost.

When all AXS system components are paired into one system, use the SRAM AXS app to assign an AXS BlipBox, or SRAM AXS road shift-brake levers, to actuate the Reverb AXS seatpost.

If Reverb AXS is paired with a SRAM AXS BlipBox, refer to the AXS BlipBox and Remote Shift Buttons User Manual for BlipBox and Blip installation details.

Reverb AXS kann zusammen mit einer SRAM AXS BlipBox (Blips, MultiClic) oder mit SRAM AXS Rennrad-Schaltbremshebeln gekoppelt werden, um die Sattelstütze zu betätigen.

Wenn alle AXS-Systemkomponenten zu einem System gekoppelt wurden, weisen Sie mithilfe der SRAM AXS-App einer AXS BlipBox oder SRAM AXS Rennrad-Schaltbremshebeln die Betätigung der Reverb AXS-Sattelstütze zu.

Wenn die Reverb AXS mit einer SRAM AXS BlipBox gekoppelt wird, finden Sie BlipBox und Blip-Installationshinweise in der Bedienungsanleitung für AXS BlipBox und Fernbedienungstasten.

La tija Reverb AXS puede emparejarse con un SRAM AXS BlipBox (Blips, MultiClic) o con manetas de cambio y freno para carretera SRAM AXS como mecanismos de accionamiento de la tija.

Una vez emparejados como un mismo sistema todos los componentes del sistema AXS, utilice la aplicación de SRAM AXS para asignar un AXS BlipBox, o unas manetas de cambio y freno para carretera SRAM AXS, como mecanismos de accionamiento de la tija Reverb AXS.

Si la tija Reverb AXS está emparejada con un SRAM AXS BlipBox, consulte los detalles de instalación del Blipbox y del Blip en el manual de usuario del AXS BlipBox y de los botones de cambio remoto para BlipBox.

Pour faire fonctionner la tige de selle Reverb AXS, celle-ci peut être synchronisée avec une BlipBox SRAM AXS (Blips, MultiClic) ou des leviers frein-dérailleur SRAM AXS pour vélo de route.

Lorsque tous les composants du système AXS ont été synchronisés en un seul système, utilisez l'application SRAM AXS pour assigner une BlipBox AXS ou des leviers frein-dérailleur SRAM AXS pour vélo de route afin de faire fonctionner la tige de selle Reverb AXS.

Si la Reverb AXS est synchronisée avec une BlipBox SRAM AXS, consultez le Manuel utilisateur des boutons de dérailleur et de la BlipBox AXS pour connaître les consignes d'installation des Blips et de la BlipBox.

Reverb AXS può essere accoppiato con un BlipBox SRAM AXS (Blips, MultiClic) o con le leve cambio-freno SRAM AXS road per azionare il reggisella.

Quando tutti i componenti del sistema AXS sono accoppiati in un sistema, utilizzare l'app SRAM AXS per assegnare un BlipBox AXS, o le leve del cambio-freno SRAM AXS road, per azionare il reggisella Reverb AXS.

Se il Reverb AXS è accoppiato con un BlipBox SRAM AXS, fare riferimento al manuale utente del BlipBox AXS e dei pulsanti di cambio remoto per i dettagli di installazione di BlipBox e Blip.

Reverb AXS kan worden gekoppeld aan SRAM AXS BlipBox (Blips, MultiClic) of SRAM AXS-schakel-/remhendels voor wegfietsen om de zadelpen te activeren.

Wanneer alle AXS-systeemcomponenten als één systeem zijn gekoppeld, gebruik de SRAM AXS-app om een AXS BlipBox of SRAM AXS-schakel-/remhendels voor wegfietsen toe te wijzen en de Reverb AXS-zadelpen te activeren.

Als de Reverb AXS aan een SRAM AXS BlipBox is gekoppeld, raadpleeg de gebruikershandleiding AXS BlipBox en externe schakelknoppen voor de juiste installatie van de BlipBox en Blip.

O Reverb AXS pode ser emparelhado com um BlipBox SRAM AXS (Blips, MultiClic) ou com alavancas de mudanças e travão SRAM AXS Road para estrada, para actuar o espigão do assento.

Quando todos os componentes do sistema AXS estão emparelhados num só sistema, use a app SRAM AXS para designar um AXS BlipBox ou alavancas de mudanças e travão SRAM AXS Road para estrada, para actuar o espigão do assento Reverb AXS.

Se o Reverb AXS estiver emparelhado com um BlipBox SRAM AXS, consulte o Manual do Utilizador do AXS BlipBox e Botões Remotos de Mudanças para obter os detalhes de instalação do BlipBox e do Blip.

Reverb AXS は、SRAM AXS BlipBox (Blips, MultiClic) または SRAM AXS Road シフトブレーキ・レバーとペアリングでき、これによってシートポストをアクチュエートします。

AXS システムのすべてのコンポーネントを 1 つのシステムへとペアリングしたら、SRAM AXS アプリを使用して AXS BlipBox または SRAM AXS Road シフトブレーキ・レバーを割り当て、Reverb AXS シートポストをアクチュエートします。

Reverb AXS が SRAM AXS BlipBox にペアリングされたら、AXS BlipBox およびモーター・シフト・ボタンのユーザー・マニュアルで、BlipBox と Blip の取り付けに関する詳細を参照してください。

Reverb AXS 可与 SRAM AXS BlipBox (Blips, MultiClic) 或 SRAM AXS 公路车变速刹车杆配对, 从而致动座杆。

当所有 AXS 系统部件都已经配对入同一个系统时, 请使用 SRAM AXS 应用程序来分配 AXS BlipBox 或者 SRAM AXS 公路车变速刹车杆, 从而致动 Reverb AXS 座杆。

如果 Reverb AXS 已经与 SRAM AXS BlipBox 配对, 请参阅《AXS BlipBox 和遥控变速按钮用户手册》, 了解 BlipBox 和 Blip 的安装说明。

Pair Seatpost and Controller

Koppeln von Sattelstütze und Controller

Emparejamiento de la tija y del controlador

Synchroniser la tige de selle et l'unité de commande

Accoppiamento reggisella e controller

De zadelpen en controller koppelen

Emparelhar o espigão do assento e o controlador

シートポストおよびコントローラーのペアリング

配对座杆和致动器

1



To pair a single Reverb AXS system including a RockShox AXS handlebar controller, or a SRAM AXS BlipBox, begin the pairing session with the seatpost.

Press and hold the AXS button on the seatpost until the green LED blinks **slowly**, then release.

The pairing process will time out after 30 seconds of inactivity.

Zum Koppeln eines einzelnen Reverb AXS-Systems, das einen RockShox AXS-Lenker-Controller oder eine SRAM AXS-BlipBox enthält, beginnen Sie die Kopplung mit der Sattelstütze.

Halten Sie die AXS-Taste an der Sattelstütze gedrückt, bis die grüne LED **langsam** blinkt. Lassen Sie dann die Taste los.

Der Kopplungsvorgang wird nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch beendet.

Para emparejar un único sistema Reverb AXS que incluye un controlador de manillar RockShox AXS, o un SRAM AXS BlipBox, comience la sesión de emparejamiento con la tija de sillín.

Mantenga pulsado el botón AXS de la tija de sillín hasta que el LED verde parpadee **lentamente** y suéltelo a continuación.

El proceso de emparejamiento terminará después de 30 segundos de inactividad.

Pour synchroniser un seul système Reverb AXS incluant une unité de commande sur cintre RockShox AXS ou une BlipBox SRAM AXS, commencez la session de synchronisation par la tige de selle.

Maintenez appuyé le bouton AXS situé sur la tige de selle jusqu'à ce que la DEL verte clignote **lentement**, puis relâchez le bouton.

Le processus de synchronisation s'interrompt au bout de 30 secondes d'inactivité.

Per accoppiare un singolo sistema Reverb AXS che include un controller manubrio RockShox AXS, o un BlipBox SRAM AXS, iniziare la sessione di accoppiamento con il reggisella.

Premere e tenere premuto il pulsante AXS sul reggisella fino a che il LED verde non lampeggia **lentamente**, quindi rilasciarlo.

Il processo di accoppiamento scadrà dopo 30 secondi di inattività.

Om een enkel Reverb AXS-systeem met een RockShox AXS-stuurcontroller of een SRAM AXS BlipBox te koppelen, begin de koppelingssessie met de zadelpen.

Druk en houd de AXS-knop op de zadelpen ingedrukt totdat de groene LED **langzaam** knippert en laat vervolgens los.

De koppelingsprocedure stopt na 30 seconden van inactiviteit.

Para emparelhar um só sistema Reverb AXS, incluindo um controlador de guiador RockShox AXS ou um BlipBox SRAM AXS, comece a sessão de emparelhamento com o espigão do assento.

Pressione e segure o botão AXS no espigão do assento, até que o LED verde pisque **devagar**, e então solte-o.

O processo de emparelhamento será automaticamente cancelada (time out) decorridos 30 segundos de inatividade.

単一の Reverb AXS システム (RockShox AXS ハンドルバー・コントローラーを含む)、または SRAM AXS BlipBox をペアリングするには、まずシートポストとのペアリングのセッションを開始します。

シートポストの AXS ボタンを押して保持し、緑色の LED がゆっくりと点滅を始めたら、ボタンを放します。

ペアリングのプロセスは、30 秒間何もしないとタイムアウトになります。

若要配对单一 Reverb AXS 系统 (包括 RockShox AXS 车把致动器) 或者若要配对 SRAM AXS BlipBox, 请从座杆开始配对操作。

按住座杆上的 AXS 按钮, 直到绿色 LED 缓慢地闪烁, 再放开。

若持续 30 秒不活跃, 则配对操作将超时。



Press & hold
Drücken und gedrückt halten
Mantener presionado
Appuyer et maintenir enfoncé
Premere e tenere premuto
Ingedrukt houden
Pressione e segure
押し保持
按住



Press and hold the AXS button on the RockShox AXS handlebar controller, or SRAM AXS BlipBox, until the green LED blinks **quickly**, then release.

Halten Sie die AXS-Taste am RockShox AXS-Lenker-Controller oder an der SRAM AXS-BlipBox gedrückt, bis die grüne LED **schnell** blinkt. Lassen Sie dann die Taste los.

Mantenga pulsado el botón AXS del controlador de manillar RockShox AXS, o del SRAM AXS BlipBox, hasta que el LED verde empiece a parpadear **rápidamente**, y suéltelo a continuación.

Maintenez appuyé le bouton AXS situé sur l'unité de commande sur cintre RockShox AXS ou sur la BlipBox SRAM AXS jusqu'à ce que la LED verte clignote **rapidement**, puis relâchez le bouton.

Premere e tenere premuto il pulsante AXS sul controller del manubrio RockShox AXS o BlipBox SRAM AXS finché il LED verde non lampeggia **rapidamente**, quindi rilasciarlo.

Druk en houd de AXS-knop op de RockShox AXS-stuurcontroller of SRAM AXS BlipBox ingedrukt totdat de groene LED **snel** knippert en laat vervolgens los.



Pressione e segure o botão AXS no controlador do guiador RockShox AXS ou BlipBox SRAM AXS, até que o LED verde pisque **rapidamente**, e então solte-o.

RockShox AXS ハンドルバー・コントローラーまたは SRAM AXS BlipBox の AXS ボタンを押して保持し、緑色の LED が素早く点滅したら、ボタンを放します。

按住 RockShox AXS 车把致动器上的 AXS 按钮，或者按住 SRAM AXS BlipBox，直到绿色 LED 快速地闪烁，再放开。

3



Press and release the AXS button on the seatpost to end the pairing session, or wait 30 seconds for the session to time out. The green LED will stop blinking.

Drücken Sie die AXS-Taste an der Sattelstütze und lassen Sie sie wieder los, um die Kopplung zu beenden. Sie können auch 30 Sekunden warten, bis die Kopplung automatisch beendet wird. Die grüne LED hört auf zu blinken.

Para finalizar la sesión de emparejamiento, presione y suelte el botón AXS de la tija de sillín, o bien espere 30 segundos para que la sesión termine automáticamente. El LED verde dejará de parpadear.

Pour terminer le processus de synchronisation, appuyez une fois sur le bouton AXS situé sur la tige de selle ou patientez 30 secondes jusqu'à l'interruption du processus de synchronisation. La DEL verte cessera alors de clignoter.

Premere e rilasciare il tasto AXS sul reggisella per terminare la sessione di accoppiamento, oppure attendere 30 secondi affinché la sessione scada. Il LED verde smette di lampeggiare.

Druk en laat de AXS-knop op de zadelpen los om de koppelings-procedure te beëindigen, of wacht 30 seconden en de procedure wordt automatisch gestopt. De groene LED stopt met knipperen.

Pressione e solte o botão AXS no espigão do assento para terminar a sessão de emparelhamento, ou espere 30 segundos para que a sessão termine por esgotamento do período de tempo permitido (time out). O LED verde deixará de piscar.

シートポストの AXS ボタンを押して放し、ペアリングのセッションを終了します。または、30 秒待ってセッションをタイムアウトさせます。緑色の LED の点滅が止まります。

按压并放开座杆上的 AXS 按钮结束配对操作，或等待 30 秒让操作自动结束。绿色 LED 将停止闪烁。



Press & hold
Drücken und gedrückt halten
Mantener presionado

Appuyer et maintenir enfoncé
Premere e tenere premuto
Ingedrukt houden

Pressione e segure
押しで保持
按住



Press & release
Drücken und loslassen
Presionar y soltar

Appuyer puis relâcher
Premere e rilasciare
Drukken en loslaten

Pressione e solte
押して放す
按压并放开

4



Press the RockShox AXS handlebar controller paddle or AXS Blip to confirm the seatpost is paired.

The seatpost green LED should illuminate and you should hear the motor.

Drücken Sie die Schaltwippe am RockShox AXS-Lenker-Controller oder den AXS-Blip, um die Kopplung der Sattelstütze zu bestätigen.

Die grüne LED an der Sattelstütze sollte aufleuchten und Sie sollten den Motor hören.

Presione la maneta del controlador de manillar RockShox AXS o del AXS Blip para confirmar el emparejamiento de la tija.

El LED verde de la tija de sillín debería iluminarse y debería poder oír el motor.

Pour confirmer la synchronisation de la tige de selle, appuyez sur la gâchette de l'unité de commande sur cintre RockShox AXS ou le Blip AXS.

La DEL verte de la tige de selle devrait s'allumer et vous devriez entendre le moteur.

Premere la paletta del controller del manubrio RockShox AXS o Blip AXS per confermare che il reggisella è accoppiato.

Il LED verde del reggisella dovrebbe illuminarsi e si dovrebbe sentire il motore.

Druk op de hendel van de RockShox AXS-stuurcontroller of AXS Blip om de koppeling van de zadelpen te bevestigen.

De groene LED van de zadelpen moet branden en u moet de motor horen draaien.

Pressione o manípulo achatado (patilha) do controlador do guiador RockShox AXS ou o AXS Blip para confirmar que o espigão do assento esteja emparelhado.

O LED verde do espigão do assento deverá acender e deverá ouvir o motor.

RockShox AXS ハンドルバー・コントローラー・パドルまたは AXS Blip を押して、シートポストがペアリングされたことを確認します。

シートポストの緑色の LED が点灯し、モーター音が聞こえるはずです。

按下 RockShox AXS 车把致动器叶片或者 AXS Blip，从而确认座杆已配对。

座杆绿色 LED 应当会亮起，并且您应当会听见电机的声音。

If the seatpost does not respond, repeat the pairing process.

The pairing process does **not** need to be repeated when either battery is removed and/or replaced. The pairing process **must** be repeated if any components are replaced, added, or removed.

Wenn die Sattelstütze nicht reagiert, wiederholen Sie den gesamten Kopplungsvorgang.

Der Kopplungsvorgang braucht **nicht** wiederholt zu werden, wenn Batterien entfernt und/oder eingesetzt werden. Der Kopplungsvorgang **muss** wiederholt werden, wenn Komponenten ausgetauscht, hinzugefügt oder entfernt werden.

Si la tija de sillín no responde, repita el proceso de emparejamiento.

No es necesario repetir el proceso de emparejamiento tras retirar y/o sustituir alguna de las baterías. El proceso de emparejamiento **debe** repetirse si se sustituye, añade o retira algún componente.

Si la tige de selle ne répond pas, répétez tout le processus de synchronisation.

Il n'est **pas** nécessaire d'effectuer à nouveau le processus de synchronisation lorsque la batterie a été retirée et/ou remplacée. Il est **nécessaire** d'effectuer à nouveau le processus de synchronisation si l'un des composants a été remplacé, ajouté ou retiré.

Se il reggisella non risponde, ripetere il processo di accoppiamento.

Il processo di accoppiamento **non** deve essere ripetuto quando la batteria viene rimossa e/o sostituita. Il processo di accoppiamento **deve** essere ripetuto in caso di sostituzione, aggiunta o rimozione di componenti.

Als de zadelpen niet reageert, herhaal de koppelingsprocedure.

De koppelingsprocedure moet **niet** worden herhaald wanneer er een batterij of accu wordt verwijderd en/of vervangen. De koppelingsprocedure **moet** worden herhaald als er componenten worden vervangen, toegevoegd of verwijderd.

Se o espigão do assento não responder, repita todo o processo de emparelhamento.

O processo de emparelhamento **não** precisa de ser repetido quando qualquer das baterias for retirada e/ou substituída. O processo de emparelhamento **tem que** ser repetido se quaisquer componentes forem substituídos, acrescentados ou retirados.

シートポストが反応しない場合は、ペアリングのプロセスを繰り返してください。

電池を取り外したり、交換した場合には、ペアリングのプロセスを繰り返す必要は**ありません**。何らかのコンポーネントの交換、追加、取り外しを行った場合は、ペアリングのプロセスを繰り返す必要**があります**。

如果座杆并未响应，请再次进行上述配对流程。

若发生任何电池拆卸和 / 或更换，配对流程**无需**再次进行。若发生任何部件更换、增加或解除，配对流程**必须**再次进行。



Press & release
Drücken und loslassen
Presionar y soltar
Appuyer puis relâcher
Premere e rilasciare
Drukken en loslaten
Pressione e solte
押して放す
按压并放开

Reverb AXS XPLR - Set Air Pressure

Reverb AXS XPLR - Einstellen des Luftdrucks

Reverb AXS XPLR - Ajuste de la presión de aire

Reverb AXS XPLR - Régler la pression pneumatique

Reverb AXS XPLR - Impostazione della pressione dell'aria

Reverb AXS XPLR - Luchtdruk instellen

Reverb AXS XPLR - Regular a pressão do ar

Reverb AXS XPLR - 空気圧の設定

Reverb AXS XPLR - 设置气压

Reverb AXS XPLR ONLY: Before use, Reverb AXS XPLR must be pressurized based on rider weight and preference for optimum performance. Proper air pressure affects [ActiveRide](#) compliance as well as the post's compression and extension speed.

ActiveRide compliance and speed can be adjusted by adding or removing air pressure as desired.

When seated, if the seatpost compresses when fully extended, increase air pressure until it no longer compresses when seated.

Reverb AXS XPLR UNIQUEMENT : avant son utilisation, la Reverb AXS XPLR peut être mise en pression en fonction du poids et des préférences du cycliste pour garantir des performances optimales. Une pression pneumatique appropriée modifie la sensibilité [ActiveRide](#) ainsi que la vitesse d'extension et de compression de la tige de selle.

La vitesse et la sensibilité ActiveRide peuvent être réglées en augmentant ou en diminuant la pression pneumatique.

Quand vous êtes assis sur la selle, si la tige de selle se comprime lorsqu'elle est en extension complète, augmentez la pression pneumatique jusqu'à ce que la tige de selle ne se comprime plus.

Reverb AXS XPLR APENAS: Antes do seu uso, o Reverb AXS XPLR tem que ser pressurizado, com base no peso do ciclista e na preferência dele, para um desempenho ótimo. A pressão apropriada do ar afeta o comportamento de seguimento do [ActiveRide](#) bem como a velocidade de compressão e de extensão do espigão.

O comportamento de seguimento do ActiveRide e a velocidade podem ser ajustados acrescentando ou retirando pressão do ar, conforme desejado.

Quando estiver sentado, se o espigão do assento comprimir quando está completamente estendido, aumente a pressão do ar até que ele já não comprima quando se senta.

NOTICE

Reverb AXS XPLR ONLY! Do NOT adjust Reverb AXS air pressure. Reverb AXS will NOT function if air pressure is altered.

AVIS

Reverb AXS XPLR UNIQUEMENT ! NE réglez PAS la pression pneumatique de la Reverb AXS. La Reverb AXS NE fonctionnera PAS si la pression pneumatique est modifiée.

NOTIFICAÇÃO

Reverb AXS XPLR APENASI NÃO ajuste a pressão do ar do Reverb AXS. O Reverb AXS NÃO funcionará se a pressão do ar for alterada.

Nur Reverb AXS XPLR: Vor der Verwendung muss die Reverb AXS XPLR für eine optimale Leistungsfähigkeit basierend auf dem Gewicht und den Vorlieben des Fahrers mit Druck beaufschlagt werden. Der korrekte Luftdruck beeinflusst die [ActiveRide](#)-Nachgiebigkeit sowie die Ein- und Ausfedergeschwindigkeit der Sattelstütze.

ActiveRide-Nachgiebigkeit und -Geschwindigkeit können durch Erhöhen oder Absenken des Luftdrucks wie gewünscht eingestellt werden.

Wenn Sie auf dem Sattel sitzen und die Sattelstütze einfedert, wenn sie vollständig ausgefahren ist, erhöhen Sie den Luftdruck, bis die Sattelstütze nicht mehr einfedert, wenn Sie auf dem Sattel sitzen.

SOLO Reverb AXS XPLR: Prima dell'uso, Reverb AXS XPLR deve essere pressurizzato in base al peso e alle preferenze del biker per ottenere prestazioni ottimali. La corretta pressione dell'aria influisce sulla conformità di [ActiveRide](#) e sulla velocità di compressione e di estensione del reggisella.

La conformità e la velocità di ActiveRide possono essere regolate aggiungendo o togliendo pressione dell'aria come desiderato.

Con il biker in sella, se il reggisella si comprime quando è completamente esteso, aumentare la pressione dell'aria finché non si comprime più sempre con il biker in sella.

Reverb AXS XPLR のみ : 最良のパフォーマンスを発揮できるよう、Reverb AXS XPLR は、使用前にライダーの体重と好みに基づいて圧縮する必要があります。適切な空気圧は、[ActiveRide](#) によるコンプライアンス（弾性）だけでなく、ポストの圧縮と伸張の速度に影響を及ぼします。

ActiveRide によるコンプライアンス（弾性）および速度は、空気圧を好みに応じて高めたり、低くしたりすることで調節できます。

座ったときに、完全に伸張しているシートポストが圧縮される場合は、座っても圧縮されなくなるまで空気圧を高めてください。

HINWEIS

NUR Reverb AXS XPLR! Verändern Sie NICHT den Luftdruck der Reverb AXS. Die Reverb AXS wird NICHT funktionieren, wenn der Luftdruck verändert wird.

AVVISO

SOLO Reverb AXS XPLR! NON regolare la pressione dell'aria di Reverb AXS. Reverb AXS NON funziona se la pressione dell'aria viene alterata.

注意事項

Reverb AXS XPLR のみ！Reverb AXS の空気圧を調節しないでください。空気圧を変更するとReverb AXS は機能しなくなります。

SOLO para Reverb AXS XPLR: Antes de utilizarla, la tija Reverb AXS XPLR debe presurizarse teniendo en cuenta el peso del ciclista y sus preferencias de funcionamiento. Un ajuste adecuado de la presión de aire influye en la adaptabilidad al terreno del sistema [ActiveRide](#), así como en la velocidad de compresión y extensión de la tija.

La adaptabilidad al terreno y la velocidad de actuación del sistema ActiveRide pueden ajustarse añadiendo o quitando presión de aire según sea necesario.

Si, estando sentado sobre el sillín, la tija se comprime algo en su posición de extensión máxima, aumente la presión de aire hasta que deje de hacerlo.

AVISO

SOLO para Reverb AXS XPLR! No ajuste la presión de aire en la tija Reverb AXS. Las tijas Reverb AXS NO funcionan si se altera la presión de aire.

ALLEEN Reverb AXS XPLR: Zet voor gebruik de Reverb AXS XPLR onder druk afhankelijk van het gewicht en de voorkeur van de fietser voor de beste prestaties. Een juiste luchtdruk geeft een invloed op [ActiveRide](#)-geschiktheid en de samendrukkings- en uitstrekkingsnelheid van de zadelpen.

ActiveRide-geschiktheid en de snelheid kunnen worden aangepast door het naar wens verhogen of verlagen van de luchtdruk.

Wanneer op het zadel wordt gezeten; als de zadelpen wordt samengedrukt wanneer volledig uitgestrekt, verhoog de luchtdruk totdat het niet langer wordt samengedrukt tijdens het zitten.

MEDEDELING

Alleen Reverb AXS XPLR! Pas de luchtdruk van de Reverb AXS NIET aan. Reverb AXS zal NIET werken wanneer de luchtdruk wordt gewijzigd.


仅 Reverb AXS XPLR: 在使用之前, Reverb AXS XPLR 必须根据骑行者体重和偏好进行加压, 以便获得最佳性能。恰当的气压会影响 [ActiveRide](#) 柔顺度以及座杆的压缩和伸展速度。

按需增加或减少气压, 即可调节 ActiveRide 柔顺度以及速度。

骑行者已坐在座垫上时, 如果已完全伸展的座杆会压缩, 请增加气压, 直至骑行者已坐在座垫上时座杆不再会压缩。

注意

仅 Reverb AXS XPLR! 请勿调整 Reverb AXS 气压。如果气压已调整, Reverb AXS 将无法正常工作。

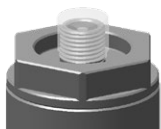

Remove the air cap. With a shock pump, pressurize the seatpost to the rider's total weight (lb), including riding gear, times two.

Rider's total weight (lb) x 2 = Seatpost air pressure (PSI)

Example: 200 lbs x 2 = 400 PSI

Minimum 200 PSI. Do not exceed 500 PSI.

Install the air cap finger tight.

NOTICE

Reverb AXS XPLR ONLY! Do NOT adjust Reverb AXS air pressure. Reverb AXS will NOT function properly if air pressure is altered.

Entfernen Sie die Luftventilkappe. Beaufschlagen Sie die Sattelstütze mithilfe einer Dämpferpumpe mit einem Druck (psi), der dem 4,4-fachen Gesamtgewicht (kg) des Fahrers einschließlich Bekleidung entspricht.

Gesamtgewicht des Fahrers (kg) x 4,4 = Luftdruck der Sattelstütze (psi).

Beispiel: 92 kg x 4,4 = 405 PSI (27,9 bar).

Mindestdruck 13,8 bar (200 psi). Der Luftdruck darf 34,5 bar (500 psi) nicht übersteigen.

Bringen Sie die Luftventilkappe handfest an.

HINWEIS

NUR Reverb AXS XPLR! Verändern Sie NICHT den Luftdruck der Reverb AXS. Die Reverb AXS wird NICHT ordnungsgemäß funktionieren, wenn der Luftdruck verändert wird.

Quite el tapón de aire. Con una bomba para amortiguadores, presurice la tija de sillín hasta alcanzar un valor de presión igual al del peso total del ciclista (kg), indumentaria incluida, multiplicado por 4,4.

Peso total del ciclista (kg) x 4,4 = Presión de aire de la tija (PSI).


Ejemplo: 92 kg x 4,4 = 405 PSI (27,9 bar).

Mínimo 13,8 bar (200 PSI). No sobrepase los 34,5 bar (500 PSI).

Coloque el tapón de aire y apriételo con los dedos.

AVISO

SOLO para Reverb AXS XPLR! No ajuste la presión de aire en la tija Reverb AXS. Las tijas Reverb AXS NO funcionan si se altera la presión de aire.

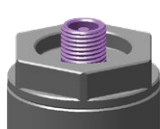

Retirez le capuchon d'air. À l'aide d'une pompe pour amortisseur, mettez la tige de selle en pression en fonction du poids total du cycliste (kg), avec son équipement complet, multiplié par 4,4.

Poids total du cycliste (kg) x 4,4 = pression pneumatique de la tige de selle (PSI).

Exemple : 92 kg x 4,4 = 405 PSI (27,9 bar).

Minimum 13,8 bar (200 PSI). Ne dépassez pas 34,5 bar (500 PSI).

Installez le capuchon pneumatique et serrez-le à la main.

AVIS

Reverb AXS XPLR UNIQUEMENT ! NE réglez PAS la pression pneumatique de la Reverb AXS. La Reverb AXS NE fonctionnera PAS si la pression pneumatique est modifiée.

Rimuovere il cappuccio dell'aria. Con una pompa dell'amortizzatore, pressurizzare il reggisella al peso totale del biker (kg), compreso l'equipaggiamento, per 4,4.

Peso totale del biker (kg) x 4,4 = Pressione dell'aria del reggisella (PSI).

Esempio: 92 kg x 4,4 = 405 PSI (27,9 bar).

Minimo 13,8 bar (200 PSI). Non superare 34,5 bar (500 PSI).

Ricollocare e serrare a mano il cappuccio dell'aria.

AVVISO

SOLO Reverb AXS XPLR! NON regolare la pressione dell'aria di Reverb AXS. Reverb AXS NON funzionerà correttamente se la pressione dell'aria viene alterata.

Verwijder de luchtdop. Met behulp van een demperpomp, zet de zadelpen onder druk tot 4,4 keer het totaal gewicht van de fietser (kg), inclusief fietsuitrusting.

Totaal gewicht fietser (kg) x 4,4 = Luchtdruk van zadelpen (PSI).


Voorbeeld: 92 kg x 4,4 = 405 PSI (27,9 bar).

Minimum 13,8 bar (200 PSI). 34,5 bar (500 PSI) mag niet overschreden worden.

Draai de luchtdop handvast aan.

MEDEDELING

Alleen Reverb AXS XPLR! Pas de luchtdruk van de Reverb AXS NIET aan. Reverb AXS zal NIET juist werken wanneer de luchtdruk wordt gewijzigd.

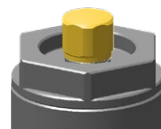

Retire a tampa do ar. Com uma bomba para amortecedores, pressurize o espigão do assento para o peso total do ciclista (Kg), incluindo os apetrechos do ciclista multiplicado por 4,4.

Peso total do ciclista (Kg) x 4,4 = Pressão do ar no espigão do assento (PSI).

Exemplo: 92 Kg x 4,4 = 405 PSI (27,9 bar).

Mínimo 400 PSI (13,8 bar). Não exceda 500 PSI (34,5 bar).

Instale a tampa do ar apenas com a força dos dedos.

NOTIFICAÇÃO

Reverb AXS XPLR APENAS! NÃO ajuste a pressão do ar do Reverb AXS. O Reverb AXS NÃO funcionará se a pressão do ar for alterada.

エア・キャップを取り外します。ショック・ポンプを使用して、ライダーのギアも含めたライダーの合計重量 (kg) の 4.4 倍の値になるまでシートポストに圧力をかけます。

ライダーの合計重量 (kg) x 4.4 = シートポストの空気圧 (PSI)。

例 : 92 kg x 4.4 = 405 PSI (27.9 bar)。

最低値は 13.8 bar (200 PSI) です。34.5 bar (500 PSI) を超えないようにしてください。

エア・キャップを取り付け、指の力で締めます。

注意事項

Reverb AXS XPLR のみ ! Reverb AXS の空気圧を調節しないでください。空気圧を変更すると Reverb AXS は適切に機能しなくなります。

卸下气阀盖。使用避震器打气筒，将座杆？加压至骑行者总重 (kg) (含骑行装备) 的 4.4 倍。

骑行者总重 (kg) x 4.4 = 座杆气压 (PSI)。

示例 : 92 kg x 4,4 = 405 PSI (27,9 bar)。

不得低于 13.8 bar (200 PSI)。不得超过 34.5 bar (500 PSI)。

安装气阀盖，并用手拧紧。

注意

仅 Reverb AXS XPLR! 请勿调整 Reverb AXS 气压。如果气压已调整，Reverb AXS 将无法正常工作。



Remove/Loosen
Entfernen/Lösen
Quitar/Alojar

Retirer/Desserrer
Rimuovere/Allentare
Verwijderen/Losmaken

Retirar/Desapertar
取り外し/緩める
拆卸/旋松



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節
調整



Measure
Messen
Medir

Mesurer
Misurare
Meten

Medir
計測
測量



Install
Einbauen
Instalar

Installer
Installare
Monteren

Instalar
取り付け
安装

Prepare the Frame

Rahmen vorbereiten

Preparación del cuadro

Préparation du cadre

Preparazione del telaio

Het frame voorbereiden

Preparar o quadro

フレームの準備

准备车架

Use isopropyl alcohol and a clean, lint-free shop towel to clean any debris or grease from the inside of the seat tube. Remove any burrs from the frame's seat tube edges then smooth with 400 grit sandpaper.

Nettoyez toutes les saletés ou traces de graisse à l'intérieur du tube de selle avec de l'alcool isopropylique et un chiffon propre non pelucheux. Éliminez toute ébarbure présente sur les bords du tube de selle du cadre, puis polissez-les avec du papier de verre de grain 400.

Use álcool isopropílico e uma toalha limpa que não solte algodão para limpar quaisquer detritos ou massa lubrificante do interior do tubo do assento. Retire quaisquer rebarbas dos bordos do tubo do quadro para o assento, e depois alise com lixa tipo 400.

Reinigen Sie die Innenseite des Sattelrohrs mit Isopropyl-Alkohol und einem sauberen, fusselfreien Werkstatttuch. Entfernen Sie jegliche Grate von den Rändern des Sattelrohrs des Rahmens mit Schleifpapier (Körnung 400).

Utilizzare alcool isopropilico e uno straccio da officina pulito e privo di sfilaccature per pulire eventuali detriti o grasso dall'interno del tubo verticale. Rimuovere eventuali bavature dai margini del tubo verticale del telaio, quindi levigare con carta abrasiva 400.

イソプロピル・アルコールと清潔で糸くずの出ないタオルを使用して、シート・チューブ内側の塵やグリスを拭き取ります。フレームのシート・チューブの端からバリを取り除き、400 グリットの紙ヤスリで表面を滑らかにします。

Limpie la grasa y suciedad que pueda haber en el interior del tubo de sillín con alcohol isopropílico y una toalla de taller limpia que no desprenda pelusa. Elimine las rebabas que pueda haber en los extremos del tubo de sillín del cuadro, lijando a continuación con papel de lija de grano 400.

Gebruik isopropylalcohol en een schone, pluisvrije doek om eventueel vuil of vet van de binnenkant van de zadelbuis te verwijderen. Verwijder eventuele braampjes van de rand van de zadelbuis met behulp van 400 korrel schuurpapier.

用异丙醇和一块干净的无绒抹布清除座管内壁的任何残留物或润滑脂。去除车架座管边缘的所有毛边，然后用粒度 400 的砂纸打磨光滑。

Apply Friction Paste

Montagepaste auftragen
Aplicación de pasta de fricción

Application de la pâte de montage
Applicazione di pasta ad attrito
Frictiepasta aanbrengen

Aplique pasta de fricção
フリクション・ペーストの塗布
塗抹摩擦膏

Apply a moderate amount of friction paste to the inside of the seat tube and contact surface of the seatpost. Do NOT apply grease.

Appliquez une couche de pâte de montage à l'intérieur du tube de selle et sur les surfaces de contact de la tige de selle. N'appliquez PAS de graisse.

Aplique uma quantidade moderada de pasta de fricção ao lado de dentro do tubo para o assento e à superfície de contacto do espigão do selim. NÃO aplique massa lubrificante.

⚠ WARNING

Failure to use friction paste could allow your seatpost to slip during use which could lead to serious injury and/or death.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous n'utilisez pas de pâte de montage, la tige de selle peut glisser pendant l'utilisation, ce qui peut provoquer des blessures graves voire mortelles.

⚠ AVISO

Se não usar a pasta de fricção, pode fazer com que o seu espigão do selim escorregue enquanto conduz, o que poderá provocar ferimentos graves e/ou morte.

Tragen Sie vor der Montage auf die Innen-seiten des Sattelrohrs und die Kontaktfläche der Sattelstütze ein wenig Montagepaste auf. Fetten Sie die Teile NICHT.

Applicare una quantità moderata di pasta ad attrito all'interno del tubo verticale e della superficie di contatto del reggisella. NON applicare grasso.

シート・チューブの内側とシートポストの接触面に少量のフリクション・ペーストを塗布します。グリスは塗らないでください。

⚠ WARNUNG

Wenn Sie keine Montagepaste verwenden, kann die Sattelstütze während der Fahrt in den Rahmen rutschen, was zu schweren und/oder tödlichen Verletzungen führen kann.

⚠ AVVERTENZA

Il mancato utilizzo di pasta ad attrito potrebbe causare lo scivolamento del reggisella durante l'utilizzo, il che potrebbe comportare gravi lesioni e/o la morte.

⚠ 警告

フリクション・ペーストの使用を怠ると、使用中にシートポストがスリップすることがあり、重傷および/または死亡の原因となりかねない故障を引き起こすことがあります。

Aplique un poco de pasta de fricción al interior del tubo de sillín del cuadro y a la superficie de contacto de la tija de sillín. NO aplique grasa.

Breng een redelijke hoeveelheid frictiepaste aan op de binnenkant van de zadelbuis en op het contactoppervlak van de zadelpen. Breng GEEN smeervet aan.

在座管內壁和座杆接觸面上塗適量的摩擦膏。請勿塗潤滑脂。

⚠ ATENCIÓN

Si no utiliza pasta de fricción, la tija podría resbalar con la bicicleta en marcha y ocasionar lesiones graves o incluso mortales.

⚠ WAARSCHUWING

Het niet aanbrengen van frictiepaste kan ervoor zorgen dat uw zadelpen tijdens het fietsen glijdt, wat kan leiden tot ernstig letsel en/of de dood.

⚠ 警告

不使用摩擦膏可能会造成骑行时座杆打滑，导致人员严重受伤甚至死亡。



Reverb AXS Seatpost
Reverb AXS-Sattelstütze
Tija de sillín Reverb AXS

Tige de selle Reverb AXS
Reggisella Reverb AXS
Reverb AXS-zadelpen

Espigão do assento Reverb AXS
Reverb AXSシートポスト
Reverb AXS 座杆

⚠ WARNING

The minimum required seatpost length must be inside the bicycle frame seat tube. Less than the minimum required length can cause damage to the seatpost and/or bicycle frame, which can cause the seatpost and/or frame to fail, which can lead to serious injury and/or death.

⚠ AVERTISSEMENT

La longueur minimale de la tige de selle doit être insérée à l'intérieur du tube de selle du cadre du vélo. Si cette longueur minimale d'insertion n'est pas respectée, la tige de selle et/ou le cadre du vélo peut (peuvent) être endommagé(e)(s), ce qui peut entraîner une rupture de la tige de selle et/ou du cadre du vélo, et provoquer des blessures graves voire mortelles.

⚠ AVISO

O comprimento mínimo exigido do espigão do selim tem que ficar dentro do tubo para o assento do quadro da bicicleta. Instalar o espigão do selim com menos que o comprimento mínimo exigido para inserção pode causar danos no espigão do selim e/ou no quadro da bicicleta, o que poderá causar a falha do espigão do selim e/ou do quadro da bicicleta, o que poderá provocar graves ferimentos e/ou morte.

⚠ WARNUNG

Die Sattelstütze muss sich mit der erforderlichen Mindestlänge im Sattelrohr des Rahmens befinden. Wenn die Sattelstütze nicht weit genug eingesteckt ist, kann es zu Schäden an der Sattelstütze und/oder am Rahmen kommen, die zum Versagen der Sattelstütze und/oder des Rahmens führen können, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht.

⚠ AVVERTENZA

La lunghezza minima richiesta del reggisella deve essere interna al tubo verticale del telaio. Una lunghezza minore di quella minima richiesta per l'inserimento può causare danni al reggisella e/o al telaio della bicicletta, il che può causare il cedimento del reggisella e/o del telaio, il che potrebbe comportare gravi lesioni e/o la morte.

⚠ 警告

シートポストは必要とされている最低の長さが、自転車のフレームのシート・チューブ内に挿入されていなければなりません。必要な長さ未満の挿入でシートポストを取り付けると、シートポストおよび/または自転車のフレームに損傷を与え、シートポストおよび/または自転車のフレームが破損して、重傷および/または死亡の原因となることがあります。

⚠ ATENCIÓN


La tija debe quedar insertada dentro del tubo de sillín del cuadro al menos la longitud mínima exigida. Instalar la tija de sillín con una longitud de inserción menor de lo especificado puede provocar daños y averías en la tija y/o en el cuadro de la bicicleta y ocasionar lesiones graves o incluso mortales.

⚠ WAARSCHUWING

De minimale vereiste zadelpenlengte moet zich binnen de zadelpen van het fietsframe bevinden. Minder dan de minimale vereiste lengte kan de zadelpen en/of het fietsframe beschadigen waardoor de zadelpen en/of het frame kunnen falen, wat kan leiden tot ernstig letsel en/of de dood.

⚠ 警告

座杆插入车架座管中的长度必须达到最小要求值。如果插入的长度短于最小要求值，则可能导致在骑行时座杆和/或自行车车架损坏，造成这两个部件出故障，从而导致人员严重受伤甚至死亡。

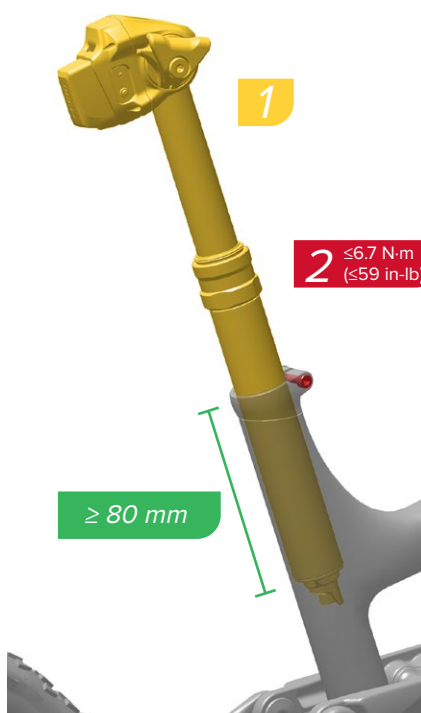

Insert the seatpost into the frame a minimum of 80 mm, or the minimum specified by your frame manufacturer, whichever is greater.

Insérez la tige de selle dans le cadre sur une longueur minimale de 80 mm ou sur la longueur minimale recommandée par le fabricant du cadre, en retenant la plus grande valeur des deux.

O seu espigão do selim tem que ser inserido dentro do quadro um mínimo de 80 mm ou o comprimento mínimo especificado pelo fabricante do seu quadro; conforme o que for maior.

Führen Sie die Sattelstütze mindestens 80 mm tief oder so weit wie vom Rahmenhersteller vorgegeben ein (der größere Wert gilt).

Inserire il reggisella di almeno 80 mm nel telaio o al valore minimo specificato dal produttore del telaio, a seconda di quale valore sia maggiore.

シートポストは、最低 80 mm か、またはお使いのフレーム・メーカーが指定する最低長のうち、どちらか長い方をフレーム内に挿入しなければなりません。

Inserte la tija en el cuadro un mínimo de 80 mm, o el mínimo especificado por el fabricante del cuadro, lo que sea mayor.

Breng de zadelpen minstens 80 mm of het minimum aangegeven door uw framefabrikant, indien dit meer is, in het frame aan.

将座杆至少插入座管中 80 mm 或车架生产商规定的最小值，取两者中较大值。



Install
Einbauen
Instalar

Installer
Installare
Monteren

Instalar
取り付け
安裝



Measure
Messen
Medir

Mesurer
Misurare
Meten

Medir
計測
測量



Torque
Drehmoment
Par de apriete

Serrage
Coppia
Andraaimoment

Momento de torção
締め付け
扭緊

AXS Controller - MMX Clamp
 AXS-Steuerung – MMX-Schelle
 Abrazadera MMX del controlador
 AXS

Commande AXS - Collier MMX
 Controller AXS - Morsetto MMX
 AXS-controller - MMX-klem

Controlador AXS - Braçadeira MMX
 AXS コントローラー - MMXクランプ
 AXS 致动器 MMX 夹具



Friction Paste
 Montagepaste
 Pasta de fricción
 Pasta de fricção
 フリクションペースト
 摩擦膏

Remove/Loosen
 Entfernen/Lösen
 Quitar/Aflojar

Retirer/Desserrer
 Rimuovere/Allentare
 Verwijderen/Losmaken

Retirar/Desapertar
 取り外し/緩める
 拆卸/旋松

Install
 Einbauen
 Installar

Adjust
 Einstellen
 Ajustar

Installer
 Installare
 Monteren

Régler
 Regolare
 Afstellen

Instalar
 取り付け
 安裝

Ajustar
 調節
 調整

Torque
 Drehmoment
 Par de apriete

Serrage
 Coppia
 Aandaaimoment

Momento de torção
 締め付け
 扭矩

AXS Controller - Discrete Clamp

Separate Klemmschelle für
AXS-Steuerung

Abrazadera discreta del controlador
AXS


Commande AXS - Collier Discrete
Controller AXS - Morsetto Discrete

AXS-controller - Discrete klem

Controlador AXS - Braçadeira discreta

AXS コントローラー・ディスクリート・
クランプ

AXS 致动器分立式夹具

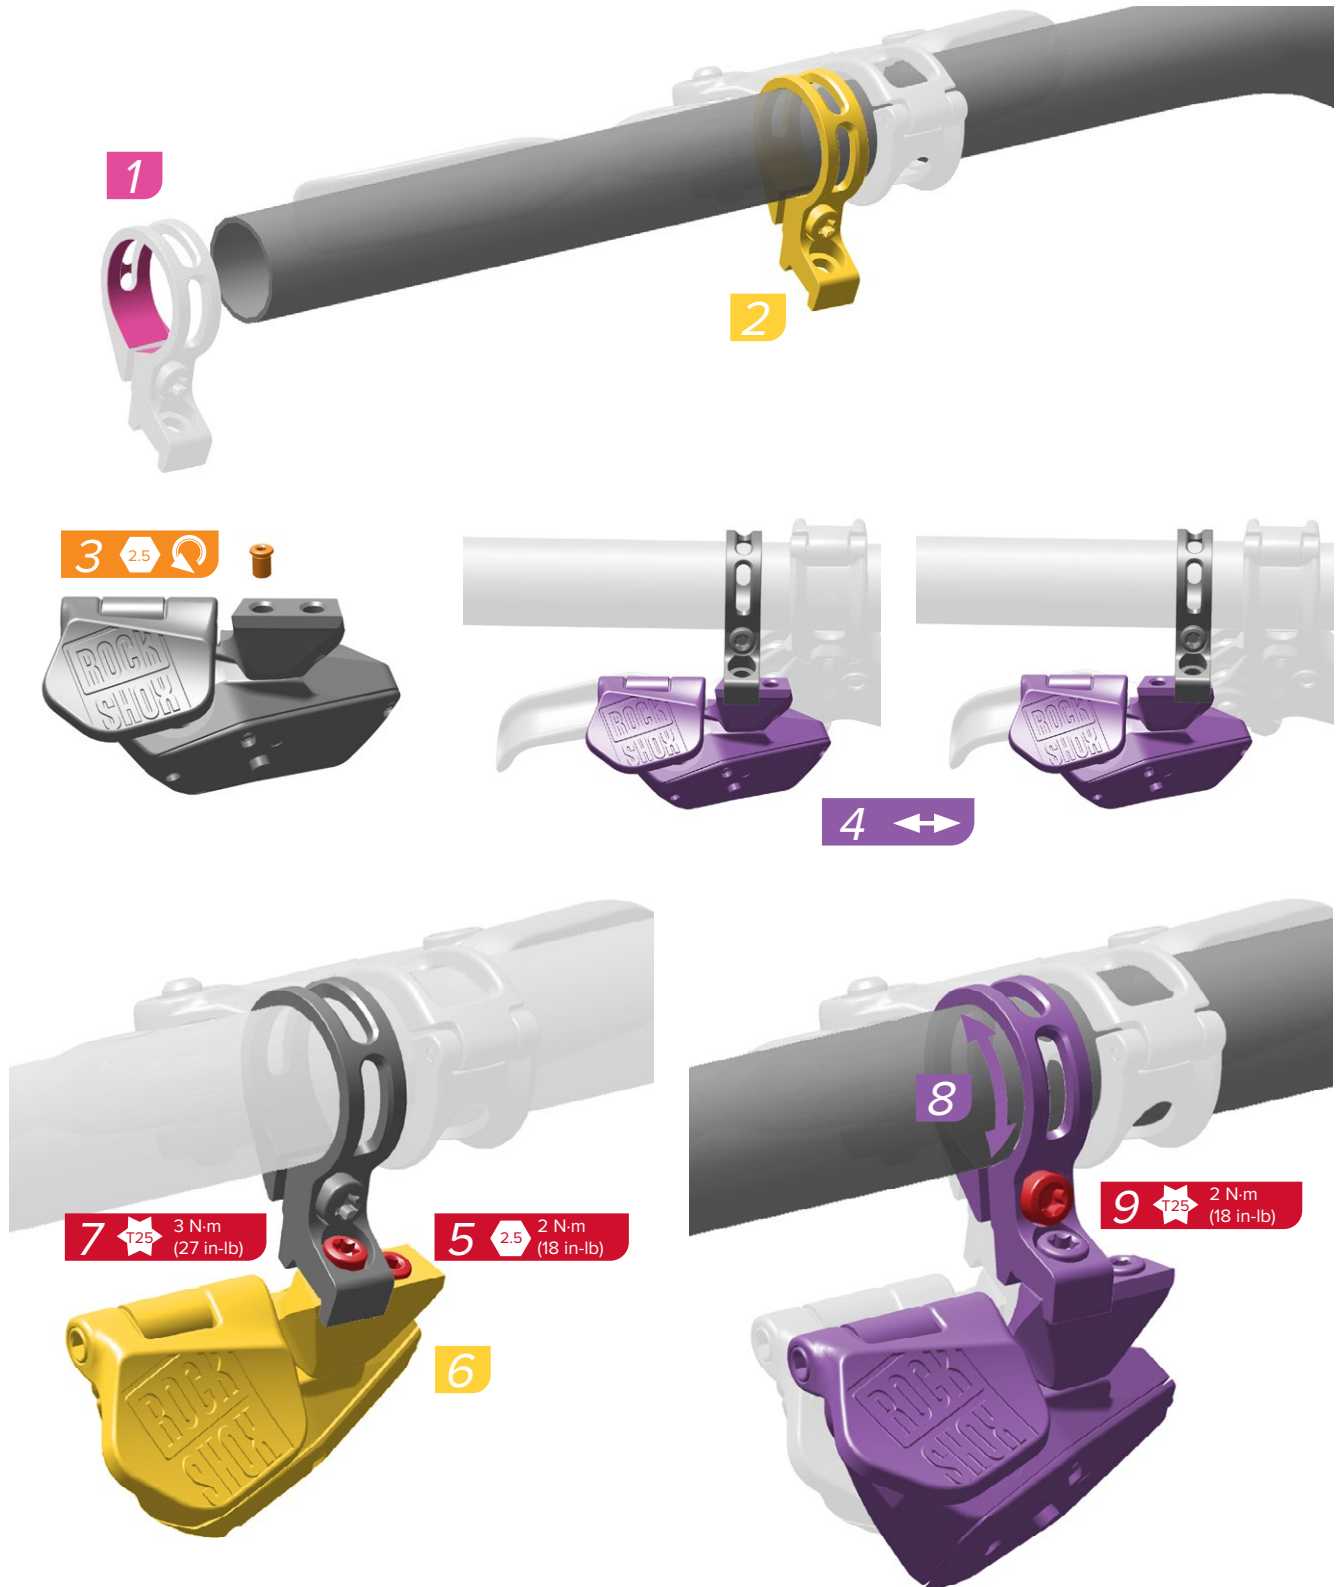

Remove/Loosen
Entfernen/Lösen
Quitar/Alojar
Retirer/Desserrer
Rimuovere/Allentare
Verwijderen/Losmaken
Retirar/Desapertar
取り外し/緩める
拆卸/旋松

Adjust
Einstellen
Ajustar
Régler
Regolare
Afstellen
Ajustar
調節
調整

Torque
Drehmoment
Par de apriete
Serrage
Coppia
Aandaaaimoment
Momento de torção
締め付け
扭緊

Friction Paste
Montagepaste
Pasta de fricción
Pâte de montage
Pasta ad attrito
Frictiepaste
Pasta de fricção
フリクション・ペースト
摩擦膏


Install
Einbauen
Instalar
Installer
Installare
Monteren
Instalar
取り付け
安装

Saddle Installation

Montage des Sattels
Instalación del sillín

Installation de la selle
Installazione della sella
Installatie van het zadel

Instalação do selim
サドルの取り付け
车座安装

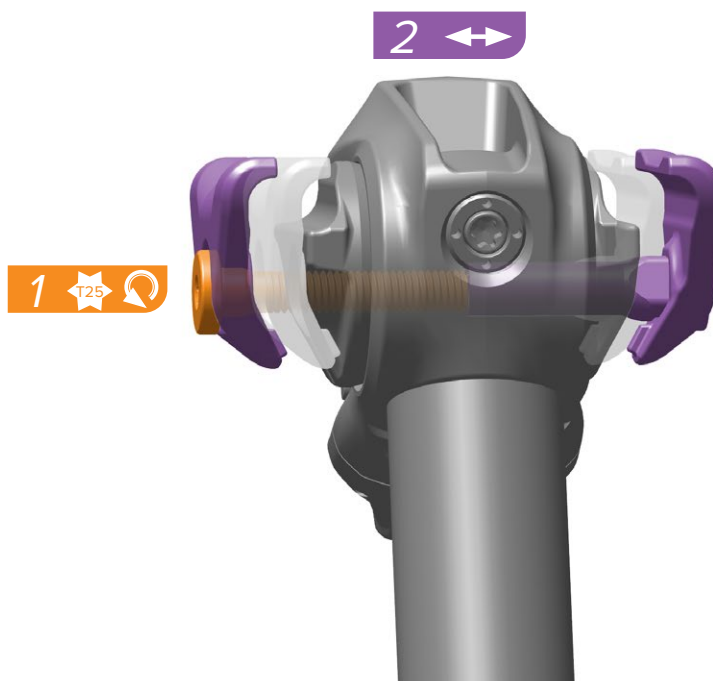

Loosen the saddle clamp bolt and slide the outer clamps on each side outward.

Lösen Sie die Sattelklemmschraube und schieben Sie die äußeren Klemmungen auf jeder Seite nach außen.

Afije el perno de la abrazadera del sillín y deslice las abrazaderas exteriores de cada lado hacia afuera.

Desserrez le boulon du collier de la selle et écartez les fixations externes situées de chaque côté.

Allentare il bullone del morsetto della sella e far scorrere i morsetti esterni su ogni lato verso l'esterno.

Draai de bout van de zadelklem los en schuif de buitenste klem aan weerskanten naar buiten.

Desaperte (afrouxe) o perno de fixação do selim e faça deslizar para fora os grampos de aperto exteriores de cada lado.

サドルのクランプ・ボルトを緩め、両側のアウター・クランプを外側にスライドさせます。

旋松车座夹具螺栓，然后向外滑动每一边的外侧夹具。




Remove/Loosen Retirer/Desserrer Retirar/Desapertar
Entfernen/Lösen Rimuovere/Allentare 取り外し/緩める
Quitar/Afijar Verwijderen/Losmaken 拆卸/旋松



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節
調整

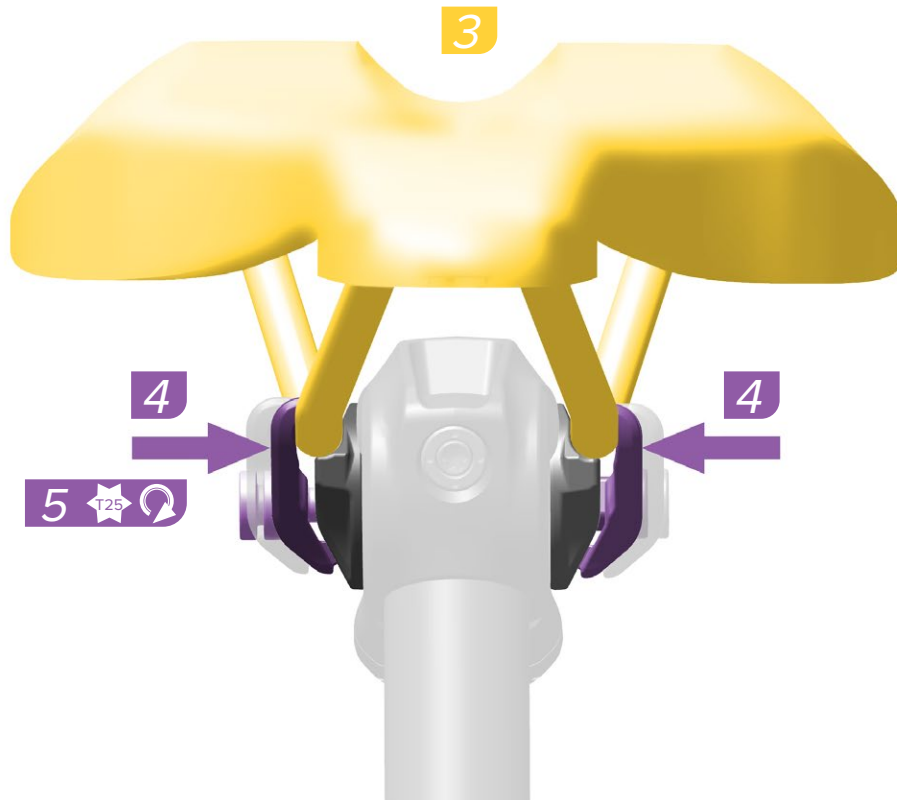

Install the saddle with the saddle rails seated squarely on the inner rail clamps.

Slide the outer clamps inward and seat each squarely onto the saddle rails. Hold the clamps firmly against the rails and tighten the bolt just enough to hold the clamps in place. Do not torque the bolt.

Bauen Sie den Sattel so ein, dass die Sattelschienen rechtwinklig zu den inneren Schienenklemmungen stehen.

Schieben Sie die äußeren Klemmungen nach innen und platzieren Sie jede Klemmung rechtwinklig zu den Sattelschienen. Drücken Sie die Klemmungen fest gegen die Schienen und ziehen Sie die Schraube gerade so fest an, dass die Klemmungen an Ort und Stelle bleiben. Ziehen Sie die Schraube nicht komplett fest.

Instale el sillín con sus carriles asentados en ángulo recto sobre las abrazaderas del carril interior.

Deslice las abrazaderas exteriores hacia dentro y asiente cada una de ellas en ángulo recto sobre los carriles del sillín. Sostenga las abrazaderas firmemente contra los carriles y apriete el perno lo suficiente para mantenerlas en su sitio. No apriete el perno en exceso.

Positionnez la selle de telle sorte que les rails soient parfaitement positionnés à l'intérieur des fixations.

Faites glisser les fixations externes vers l'intérieur et alignez-les parfaitement avec les rails de la selle. Maintenez fermement les fixations contre les rails et serrez suffisamment le boulon pour maintenir les fixations en place. Ne serrez pas le boulon à fond.

Installare la sella con le rotaiette laterali posizionate ad angolo retto sui morsetti delle rotaiette interne.

Far scorrere i morsetti esterni verso l'interno e posizzionarli esattamente sulle rotaiette della sella. Tenere saldamente i morsetti contro le rotaiette e stringere il bullone quanto basta per mantenere i morsetti in posizione. Non serrare il bullone.

Installeer het zadel met de zadelstangen haaks op de binnenste stangklemmen aangebracht.

Schuif de buitenste klemmen naar binnen en zet elke klem haaks op de zadelstangen vast. Duw de klemmen stevig tegen de stangen en draai de bout net voldoende vast zodat de klemmen op hun plaats blijven. Draai de bout niet volledig vast.

Instale o selim com os carris do selim perfeitamente assentes nos grampos interiores dos carris.

Faça deslizar para dentro os grampos exteriores de aperto e assente perfeitamente cada um deles nos carris do selim. Segure os grampos firmemente contra os carris e aperte o perno apenas o suficiente para segurar os grampos de aperto no seu lugar. Não aperte ainda o perno ao momento de torção devido.

サドル・レールをずれや傾斜がないようにインナー・レール・クランプに位置させて、サドルを取り付けます。

両側のアウター・クランプを内側にスライドさせ、ずれや傾斜がないようにサドル・レールに位置させます。レールに対してクランプをしっかりと押さえ、クランプの位置が保持できる程度にボルトを締めます。この段階では、ボルトは締め付けしないでください。

安装车座，使座弓笔直抵在内侧座弓夹具上。

向里滑动外侧夹具，使之笔直地卡在座弓上。握住外侧夹具，使之稳稳卡住座弓。拧紧螺栓，直至刚好将夹具固定到位。请勿将螺栓拧得过紧。



Install
Einbauen
Instalar

Installer
Installare
Monteren

Instalar
取り付け
安装



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節



Adjust the saddle tilt as needed. If the saddle does not tilt, loosen the clamp bolt until the clamps are loose.

Stellen Sie die Sattelleigung nach Bedarf ein. Wenn der Sattel sich nicht neigt, lösen Sie die Klemmschraube, bis die Klemmungen lose sind.

Ajuste la inclinación del sillín según sea necesario. Si el sillín no se inclina, afloje el perno de la abrazadera hasta que las abrazaderas queden sueltas.



Ajustez l'inclinaison de la selle à votre convenance. Si la selle ne s'incline pas, tournez le boulon du collier jusqu'à ce que les fixations soient desserrées.

Regolare l'inclinazione della sella secondo necessità. Se la sella non si inclina, allentare il bullone di bloccaggio fino a quando i morsetti sono allentati.

Indien nodig, pas de kantelhoek van het zadel aan. Als het zadel niet kantelt, draai de klembout los totdat de klemmen los zijn.

Ajuste a inclinação do selim conforme seja necessário. Se o selim não se inclinar, desaperte o perno de fixação do selim até que os grampos fiquem soltos.

必要に応じて、サドルの傾斜を調節します。サドルを傾斜させられない場合は、クランプが緩むまでクランプ・ボルトを緩めます。

按需调节车座斜度。如果车座并未倾斜，则旋松夹具螺栓，直至夹具松开。



Tighten the saddle clamp bolt to the specified torque.

Ziehen Sie die Sattelklemmschraube mit dem angegebenen Drehmoment fest.

Apriete el perno de la abrazadera del sillín al par especificado.

Resserrez le boulon du collier de la selle au couple indiqué.

Serrare il bullone di bloccaggio della sella alla coppia specificata.

Draai de bout van de zadelklem vast tot het voorgeschreven aandraaimoment.

Aperte o perno de fixação do selim ao momento de torção especificado.

サドル・クランプ・ボルトを、指定されたトルク値で締めます。

将车座夹具螺栓拧紧至规定的扭矩。



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節
調整



Torque
Drehmoment
Par de apriete

Serrage
Coppia
Aandraaimoment

Momento de torção
締め付け
扭矩



Rotate the tilt adjuster bolt clockwise until it is snug.

Faites tourner le boulon de réglage de l'inclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

Rode o perno afinador da inclinação no sentido dos ponteiros do relógio até que fique aconchegado.

Drehen Sie die Neigungseinstellschraube im Uhrzeigersinn fest.


Ruotare il bullone di regolazione dell'inclinazione in senso orario fino a quando non aderisce

傾斜調節器のボルトを、ぴったり収まるまで右に回します。

Gire el perno del regulador de inclinación en sentido horario hasta que quede ajustado.

Draai de afstelbout voor de kantelhoek met de klok mee vast.

顺时针拧紧斜度调节螺栓，直至拧不动。

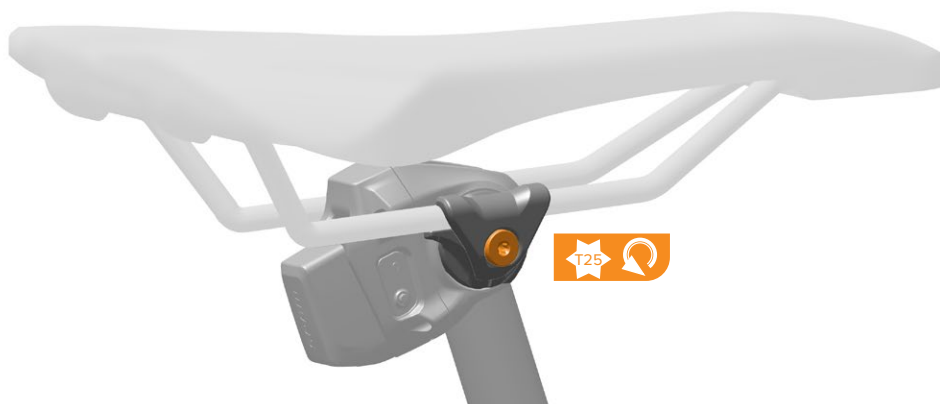

To adjust saddle tilt again, loosen the saddle clamp bolt and repeat steps 5 through 9.

Pour ajuster une nouvelle fois l'inclinaison de la selle, desserrez le boulon du collier de la selle et répétez les étapes 5 à 9.

Para ajustar outra vez a inclinação do selim, desaperte o perno de fixação do selim e repita os passos 5 até 9.

Um die Sattelneigung erneut einzustellen, lösen Sie die Sattelklemmschraube und wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9.

Per regolare nuovamente l'inclinazione della sella, allentare il bullone di bloccaggio della sella e ripetere i passaggi da 5 a 9.

サドルの傾斜をもう一度調節する場合は、サドル・クランプ・ボルトを緩めて、ステップ5～9を繰り返します。

Para volver a ajustar la inclinación del sillín, afloje el perno de la abrazadera del sillín y repita los pasos del 5 al 9.

Om de zadelhoek opnieuw af te stellen, draai de bout van de zadelklem los en herhaal stappen 5 tot 9.

若要重新调节车座斜度，请旋松车座夹具螺栓，并重复执行第5步至第9步。



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen


Ajustar
調節
調整



Remove/Loosen
Entfernen/Lösen
Quitar/Aflojar

Retirer/Desserer
Rimuovere/Allentare
Verwijderen/Losmaken

Retirar/Desapertar
取り外し/緩める
拆卸/旋松

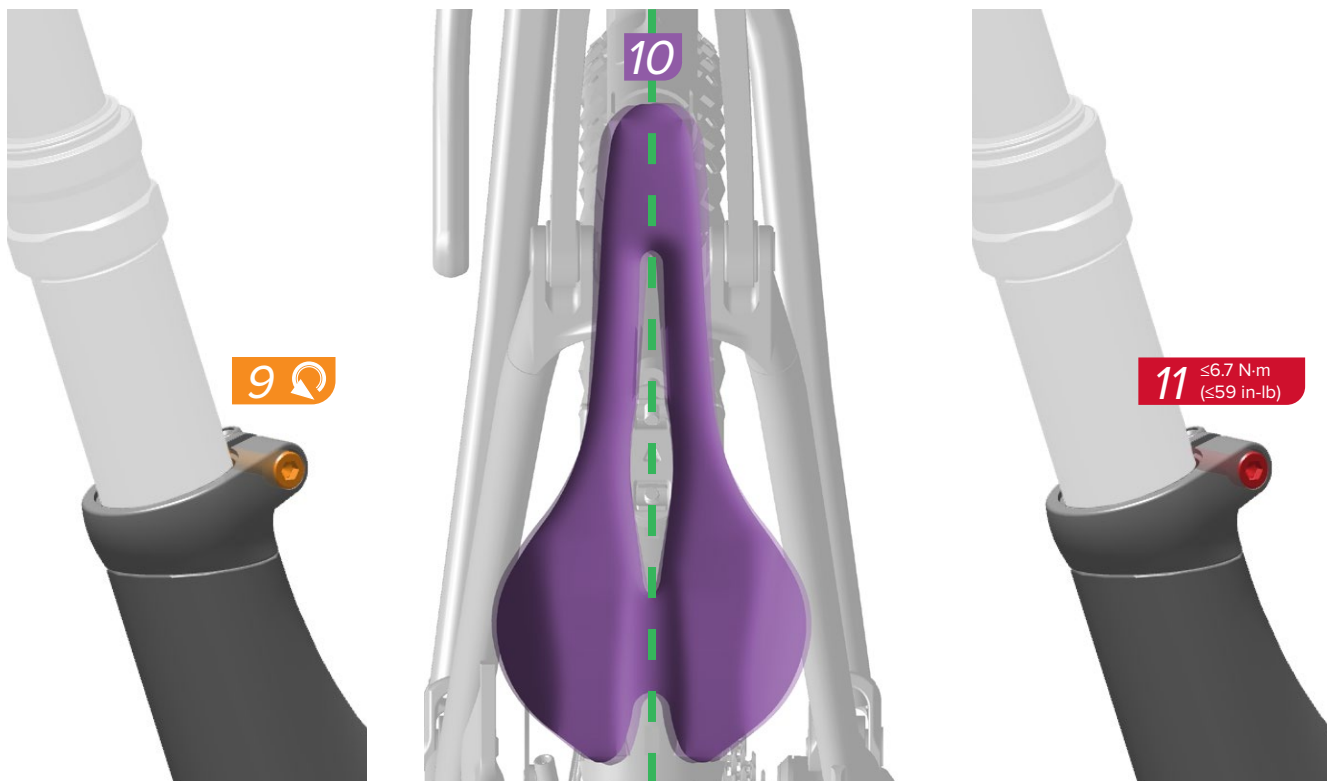

Center the saddle and tighten the seat collar to the frame manufacturer's specification, or $\leq 6.7 \text{ N}\cdot\text{m}$ (59 in-lb), **whichever is lower**.

NOTICE

If torque exceeds $6.7 \text{ N}\cdot\text{m}$ (59 in-lb), the seatpost will not function properly.

Richten Sie den Sattel mittig aus und ziehen Sie die Sattelstützenklemmung wie vom Rahmenhersteller vorgegeben oder auf maximal $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$ fest (**der geringere Wert gilt**).

HINWEIS

Wenn das Anzugsmoment $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$ überschreitet, funktioniert die Sattelstütze nicht ordnungsgemäß.

Centre el sillín y apriete el collarín del asiento hasta un par de $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, o el valor especificado por el fabricante del cuadro, **la menor de ambas cifras**.

AVISO

Si el par de apriete es superior a $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, la tija no funcionará bien.

Centrez la selle et serrez le collier de la selle en respectant le couple recommandé par le fabricant du cadre ou à un couple inférieur ou égal à $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, **en retenant la plus petite valeur des deux**.

AVIS

Si le couple de serrage dépasse $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, la tige de selle ne fonctionnera pas correctement.

Centrare la sella e serrare il collare del sedile al telaio secondo le specifiche del costruttore o $\leq 6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, **a seconda di quale dei due valori è più basso**.

AVVISO

Se la coppia di serraggio supera i $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, il reggisella non funzionerà correttamente.

Centreer het zadel en maak de zadelring aan het frame vast zoals aangegeven door de fabrikant of $\leq 6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, **indien dit minder is**.

MEDEDELING

Als het aandraaimoment hoger dan $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$ is, zal de zadelpen niet juist werken.

Proceda a centrar o selim e apertar o anel do assento ao quadro, segundo a especificação do fabricante ou a $\leq 6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, **conforme a que seja menor**.

NOTIFICAÇÃO

Se o momento de torção exceder $6,7 \text{ N}\cdot\text{m}$, o espigão do selim não funcionará correctamente.

サドルを中央に位置させ、シートのカラー（首元）を、メーカーが指定したトルク値、または $6.7 \text{ N}\cdot\text{m}$ 以下のトルク値のうち、いずれか低い方の値で締めます。

注意事項

トルク値が $6.7 \text{ N}\cdot\text{m}$ を超えると、シートポストは適正に機能しなくなります。

将车座居中，然后将座杆束锁圈拧紧至车架厂商规定的扭矩值或 $\leq 6.7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，**取两者中的较小值**。

注意

如果座杆束锁圈的扭矩超出 $6.7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，则座杆无法正常工。



Remove/Loosen
Entfernen/Lösen
Quitar/Aflojar
Retirer/Desserrer
Rimuovere/Allentare
Verwijderen/Losmaken
Retirar/Desapertar
取り外し/緩める
拆卸/旋松



Adjust
Einstellen
Ajustar
Régler
Regolare
Afstellen
Ajustar
調節
調整



Measure
Messen
Medir
Mesurer
Misurare
Meten
Medir
計測
測量



Torque
Drehmoment
Par de apriete
Serrage
Coppia
Aandrainmoment
Momento de torção
締め付け
扭緊

Function

Funktion

Función

Fonctionnement

Funzione

Werking

Funcionamento

機能

功能

AXS Handlebar Controller**Paddle**

AXS-Lenker-Controller-Schaltwippe

Paleta del controlador de manillar
AXSGâchette de l'unité de commande au
guidon AXSPaletta del controller del manubrio
AXS

Hendel van AXS-stuurcontroller

Manípulo achatado do controlador
no guiador AXSAXSハンドルバー・コントローラー・パ
ドル

AXS 车把致动器叶片



To lower the seatpost, push and hold the controller paddle and use your body weight to compress the seatpost. To raise the seatpost, unweight the saddle, then push and release the controller paddle.

Seatpost position can be fixed to any point in its travel by releasing the controller paddle when the seatpost is at the preferred height.

Um die Sattelstütze nach unten zu stellen, halten Sie die Schaltwippe der Steuerung gedrückt, sodass die Sattelstütze durch Ihr Körpergewicht zusammengedrückt wird. Um die Sattelstütze höher zu stellen, entlasten Sie den Sattel, drücken Sie die Schaltwippe der Steuerung und lassen Sie sie wieder los.

Sie können die Sattelstütze in einer beliebigen Position innerhalb des Verstellbereichs feststellen, indem Sie die Schaltwippe der Steuerung auf der gewünschten Höhe loslassen.

Para bajar la tija de sillín, mantenga presionada la paleta del controlador y use el peso de su cuerpo para comprimir la tija. Para subir la tija de sillín, descargue su peso del sillín y, a continuación, presione y suelte la paleta del controlador.

Puede ajustar la posición de la tija de sillín a cualquier punto de su recorrido. Para ello, suelte la paleta del controlador cuando la tija esté a la altura deseada.

Pour abaisser la tige de selle, maintenez appuyée la gâchette de la commande et, avec le poids de votre corps, comprimez la tige de selle. Pour remonter la tige de selle, levez-vous de la selle et appuyez une seule fois sur la gâchette de la commande.

La position de la tige de selle peut être réglée à la hauteur souhaitée en relâchant la gâchette de la commande lorsque la tige de selle a atteint la hauteur idéale.

Per abbassare la sella, spingere e tenere premuta la paletta del controller e usare il peso corporeo del biker per comprimere il reggisella. Per sollevare il reggisella, scaricare la sella e quindi premere e rilasciare la paletta del controller.

È possibile fissare l'altezza del reggisella in qualunque punto della sua corsa rilasciando la paletta del controller quando il reggisella è all'altezza preferita.

Om de zadelpen te laten zakken, druk en houd de hendel van de controller ingedrukt en gebruik uw lichaamsgewicht om de zadelpen samen te drukken. Om de zadelpen omhoog te brengen, haal uw gewicht van het zadel af, druk op de schakelhendel en laat vervolgens los.

De hoogte van de zadelpen kan over het volledig bereik worden ingesteld door de hendel los te laten wanneer de zadelpen zich op de gewenste hoogte bevindt.

Para fazer descer o espigão do assento, carregue e segure o manípulo achatado (patilha) do controlador e use o peso do seu corpo para comprimir o espigão do assento. Para fazer subir o espigão do assento, retire o peso do selim e depois carregue e solte o manípulo achatado do controlador.

Pode fixar a altura do espigão do assento em qualquer posição do curso do seu movimento, soltando o manípulo achatado do controlador quando o espigão do assento estiver à altura desejada.

シートポストを下げるには、コントローラー・パドルを押して保持し、体重をかけてシートポストを圧縮します。シートポストを上げるには、サドルから体を離し、コントローラー・パドルを押して放します。

シートポストの位置は範囲内のあらゆる箇所に調節できます。シートポストが好みの位置になった時点で、コントローラー・パドルを放してください。

若要降低座杆，请按住致动器叶片，然后利用您的体重来压缩座杆。若要升高座杆，请离开车座，然后按压并释放致动器叶片。

座杆可停在座杆行程中的任何位置，只要当座杆在所需的高度时释放致动器叶片即可。



Press & hold
Drücken und gedrückt halten
Mantener presionado

Appuyer et maintenir enfoncé
Premere e tenere premuto
Ingedrukt houden

Pressione e segure
押して保持
按住

AXS Road Shift-Brake Levers (1x)

AXS Rennrad-Schaltbremshebel (1x)

Manetas de cambio y freno para carretera AXS (1x)

Leviers frein-dérailleur AXS pour vélo de route (1x)

Leve freno-cambio AXS Road (1x)

AXS-schakel-/remhendels voor wegfietsen (1x)

Alavancas de mudanças e travão AXS Road para estrada (1x)
AXS Road シフトブレーキ・レバー (1x)
AXS 公路车变速刹车杆 (1x)



If SRAM AXS road shift-brake levers are assigned to the seatpost in the [SRAM AXS app](#), to lower the seatpost, press and hold both shifter paddles simultaneously, and use your body weight to compress the seatpost. To raise the seatpost, unweight the saddle, then press and release both shifter paddles simultaneously.

Seatpost position can be fixed to any point in its travel by releasing the shifter paddles when the seatpost is at the preferred height.

Si les leviers frein-dérailleur SRAM AXS pour vélo de route ont été assignés à la tige de selle dans l'[app SRAM AXS](#), maintenez appuyées les deux gâchettes des leviers de dérailleur en même temps et faites pression avec le poids de votre corps pour abaisser la tige de selle. Pour monter la tige de selle, levez-vous de la selle pour que votre poids ne fasse pas pression, puis appuyez une fois sur les deux gâchettes des leviers de dérailleur en même temps.

La position de la tige de selle peut être réglée sur toute sa longueur disponible ; relâchez les gâchettes des leviers de dérailleur lorsque la tige de selle a atteint la hauteur idéale.

As alavancas de mudanças e travão AXS Road para estrada SRAM AXS são designadas para o espigão do assento na [app SRAM AXS](#); para baixar o espigão do assento, pressione e segure ambos os manipuladores achatados (patilhas) das mudanças simultaneamente e use o peso do seu corpo para comprimir o espigão do assento. Para fazer subir o espigão do assento, retire o peso do selim e depois carregue e solte ambos os manipuladores achatados das mudanças simultaneamente.

Pode fixar a altura do espigão do assento em qualquer posição do curso do seu movimento, soltando os manipuladores achatados quando o espigão do assento estiver à altura preferida.

Wenn der Sattelstütze in der [SRAM AXS-App](#) SRAM AXS Rennrad-Schaltbremshebel zugewiesen wurden und Sie die Sattelstütze nach unten stellen möchten, halten Sie beide Schaltwippen gleichzeitig gedrückt, sodass die Sattelstütze durch Ihr Körpergewicht zusammengedrückt wird. Um die Sattelstütze höher zu stellen, entlasten Sie den Sattel, drücken Sie gleichzeitig beide Schaltwippen und lassen Sie sie wieder los.

Sie können die Sattelstütze in einer beliebigen Position innerhalb des Verstellbereichs feststellen, indem Sie die Schaltwippen auf der gewünschten Höhe loslassen.

Se le leve freno-cambio SRAM AXS road sono assegnate al reggisella nell'[applicazione SRAM AXS](#), per abbassare il reggisella, tenere premute entrambe le palette del cambio simultaneamente e usare il peso del corpo per comprimere il reggisella. Per sollevare il reggisella, scaricare il sellino e quindi premere e rilasciare entrambe le palette cambio simultaneamente.

È possibile fissare la posizione del reggisella in qualunque punto della sua corsa rilasciando le palette cambio quando il reggisella è all'altezza preferita.

SRAM AXS Road シフトブレーキ・レバーが [SRAM AXS アプリ](#) でシートポストに割り当てられている場合、シートポストを下げるには、両方のシフター・パドルを同時に押し保持し、体重をかけてシートポストを圧縮します。シートポストを上げるには、サドルから体を浮かせて体重をかけないようにし、両方のシフター・パドルを同時に押し放します。

シートポストの位置は範囲内のあらゆる箇所に調節できます。シートポストが好みの位置になった時点で、シフター・パドルを放してください。

Si se han asignado a la tija manetas de cambio y freno para carretera SRAM AXS desde la [aplicación SRAM AXS](#), para bajar la tija, mantenga presionadas a la vez las dos manetas de cambio y utilice su peso corporal para comprimir la tija. Para subir la tija, descargue su peso del sillín, presione a la vez las dos manetas de cambio el actuador y luego suéltelas.

La posición de la tija de sillín se puede ajustar a cualquier punto de su recorrido soltando las manetas de cambio cuando la tija esté a la altura deseada.

Als er AXS-schakel-/remhendels voor wegfietsen aan de zadelpen in de [SRAM AXS-app](#) zijn toegewezen; om de zadelpen te laten zakken, houd beide schakelhendels tegelijkertijd ingedrukt en gebruik uw lichaamsgewicht om de zadelpen samen te drukken. Om de zadelpen te verhogen, haal uw gewicht van het zadel, druk dan op beide schakelhendels en laat ze los.

De hoogte van de zadelpen kan over het volledig bereik worden ingesteld door de schakelhendels los te laten wanneer de zadelpen zich op de gewenste hoogte bevindt.

如果在 [SRAM AXS 应用程序](#) 中已将 SRAM AXS 公路车变速刹车杆分配至座杆，若要降低座杆，请同时按住两个指拨叶片，然后利用您的体重来压缩座杆。若要升高座杆，请离开车座，然后同时按压并释放两个指拨叶片。

座杆可停在座杆行程中的任何位置，只要当座杆在所需的高度时释放指拨叶片即可。



Press & hold
Drücken und gedrückt halten
Mantener presionado

Appuyer et maintenir enfoncé
Premere e tenere premuto
Ingedrukt houden

Pressione e segure
押し保持
按住

AXS BlipBox with Blip or MultiClic

AXS BlipBox mit Blip oder MultiClic

AXS BlipBox con Blip o MultiClic

BlipBox AXS avec Blip ou MultiClic

BlipBox AXS con Blip o MultiClic

AXS BlipBox met Blip of MultiClic

BlipBox AXS com Blip ou MultiClic

Blip または MultiClic が備わった
AXS BlipBox

帶 Blip 或 MultiClic 的 AXS BlipBox



To lower the seatpost, press and hold the Blip or MultiClic button and use your body weight to compress the seatpost.

To raise the seatpost, unweight the saddle, then press and release the Blip or MultiClic button.

Seatpost position can be fixed to any point in its travel by releasing the Blip or MultiClic button when the seatpost is at the preferred height.

Um die Sattelstütze nach unten zu stellen, halten Sie den Blip oder die MultiClic-Taste gedrückt, sodass die Sattelstütze durch Ihr Körpergewicht zusammengedrückt wird.

Um die Sattelstütze höher zu stellen, entlasten Sie den Sattel, drücken Sie den Blip oder die MultiClic-Taste und lassen Sie ihn/sie wieder los.

Sie können die Sattelstütze in einer beliebigen Position innerhalb des Verstellbereichs feststellen, indem Sie den Blip oder die MultiClic-Taste auf der gewünschten Höhe loslassen.

Para bajar la tija, mantenga presionado el botón Blip o MultiClic y utilice su peso corporal para comprimir la tija.

Para subir la tija, descargue su peso del sillín, presione el botón MultiClic o el Blip y suéltelo después.

La posición de la tija de sillín se puede ajustar a cualquier punto de su recorrido soltando el botón MultiClic o el Blip cuando la tija esté a la altura deseada.

Pour abaisser la tige de selle, maintenez appuyé le Blip ou le bouton MultiClic et faites pression avec le poids de votre corps.

Pour remonter la tige de selle, levez-vous de la selle pour que votre poids ne fasse pas pression, puis appuyez une fois sur le Blip ou le bouton MultiClic.

La position de la tige de selle peut être réglée sur toute sa longueur disponible. Relâchez le Blip ou le bouton MultiClic lorsque la tige de selle a atteint la hauteur idéale.

Per abbassare il reggisella, tenere premuto il pulsante Blip o MultiClic e usare il peso del corpo per comprimere il reggisella.

Per sollevare il reggisella, scaricare il sellino e quindi premere e rilasciare il pulsante Blip o MultiClic.

È possibile fissare la posizione del reggisella in qualunque punto della sua corsa rilasciando il pulsante Blip o MultiClic quando il reggisella è all'altezza preferita.

Om de zadelpen te laten zakken, druk en houd de Blip of MultiClic-knop ingedrukt en gebruik uw lichaamsgewicht om de zadelpen samen te drukken.

Om de zadelpen te verhogen, haal uw gewicht van het zadel, druk dan op de Blip of MultiClic-knop en laat deze los.

De hoogte van de zadelpen kan over het volledig bereik worden ingesteld door de Blip of MultiClic-knop los te laten wanneer de zadelpen zich op de gewenste hoogte bevindt.

Para fazer descer o espigão do assento, carregue e segure no botão do Blip ou MultiClic e use o peso do seu corpo para comprimir o espigão do assento.

Para fazer subir o espigão do assento, retire o peso do selim e depois carregue e solte o botão do Blip ou MultiClic.

Pode fixar a altura do espigão do assento em qualquer posição do curso do seu movimento, soltando o botão do Blip ou MultiClic quando o espigão do assento estiver à altura preferida.

シートポストを下げるには、Blip または MultiClic のボタンを押して保持し、体重をかけてシートポストを圧縮します。

シートポストを上げるには、サドルから体を浮かせて体重をかけないようにし、Blip または MultiClic のボタンを押して放します。

シートポストの位置は範囲内のあらゆる箇所に調節できます。シートポストが好みの位置になった時点で、Blip または MultiClic のボタンを放してください。

若要降低座杆，请按住 Blip 或 MultiClic 按钮，然后利用您的体重来压缩座杆。

若要升高座杆，请离开车座，然后按压并释放 Blip 或 MultiClic 按钮。

座杆可停在座杆行程中的任何位置，只要当座杆在所需的高度时释放 Blip 或 MultiClic 按钮即可。



Press & hold
Drücken und gedrückt halten
Mantener presionado

Appuyer et maintenir enfoncé
Premere e tenere premuto
Ingedrukt houden

Pressione e segure
押して保持
按住

Seatpost AXS Button

AXS-Taste an der Sattelstütze

Botón AXS de la tija de sillín

Bouton AXS de la tige de selle

Pulsante del reggisella AXS

AXS-knop van zadelpen

Botão AXS do espigão do assento

シートポスト AXS ボタン

座杆 AXS 按钮



If the RockShox AXS controller battery is depleted during use, the seatpost AXS button can be used to raise or lower the seatpost.

To raise the seatpost, brace the saddle with your hand then press and release the seatpost AXS button **once**. Press and release the seatpost AXS button **once more** to lock the seatpost in the desired extended position. **Do not sit on the saddle until the AXS button is pressed the second time.**

Wenn die Batterie der RockShox AXS-Steuerung im Gebrauch entladen ist, kann die AXS-Taste an der Sattelstütze verwendet werden, um die Sattelstütze höher oder niedriger zu stellen.

Um die Sattelstütze höher zu stellen, umfassen Sie den Sattel mit der Hand, drücken Sie die AXS-Taste an der Sattelstütze **einmal** und lassen Sie sie wieder los. Drücken Sie die AXS-Taste an der Sattelstütze **noch einmal** und lassen Sie sie wieder los, um die Sattelstütze in der gewünschten ausgezogenen Position zu fixieren. **Setzen Sie sich nicht auf den Sattel, bevor Sie die AXS-Taste das zweite Mal gedrückt haben.**

Si la batería del controlador RockShox AXS se agota durante el uso, es posible usar el botón AXS de la tija de sillín para subirla o bajarla.

Para subir la tija de sillín, sujete el sillín con la mano y, a continuación, presione y suelte **una vez** el botón AXS de la tija. Presione y suelte el botón AXS de la tija de sillín **una vez más** para bloquear la tija en la posición extendida deseada. **No se siente en el sillín hasta haber presionado el botón AXS por segunda vez.**

Même si la batterie de la commande RockShox AXS est déchargée pendant l'utilisation, le bouton AXS de la tige de selle peut être utilisé pour remonter ou abaisser la tige de selle.

Pour remonter la tige de selle, tenez la selle avec votre main, puis appuyez **une fois** sur le bouton AXS de la tige de selle. Appuyez puis relâchez **une nouvelle fois** le bouton AXS de la tige de selle pour la verrouiller dans la position d'extension voulue. **Ne vous asseyez pas sur la selle avant d'avoir appuyé une deuxième fois sur le bouton AXS.**

Se la batteria del controller RockShox AXS si esaurisce durante l'uso, il pulsante del reggisella AXS può essere utilizzato per sollevare o abbassare il reggisella.

Per sollevare il reggisella, bloccare la sella con la mano, quindi premere e rilasciare **una volta** il pulsante AXS del reggisella. Premere e rilasciare **nuovamente** il pulsante AXS del reggisella per bloccare il reggisella nella posizione estesa desiderata. **Non sedersi sulla sella finché il pulsante AXS non viene premuto una seconda volta.**

Als de batterij in de RockShox AXS-controller tijdens het gebruik leeg raakt, kan de AXS-knop van de zadelpen worden gebruikt om de zadelpen omhoog of omlaag te brengen.

Om de zadelpen omhoog te brengen, houd het zadel stevig met uw hand vast, druk vervolgens **eenmaal** op de AXS-knop van de zadelpen en laat los. Druk **opnieuw eenmaal** op de AXS-knop van de zadelpen en laat los om de zadelpen in de gewenste uitgeschoven positie vast te zetten. **Zit niet op het zadel totdat de AXS-knop voor de tweede keer is ingedrukt.**

Se a bateria do controlador RockShox AXS se esgotar durante o uso, pode ser usado o botão AXS do espigão do assento para subir ou baixar o espigão do assento.

Para subir o espigão do assento, agarre e segure o selim com a sua mão e depois pressione e solte o botão AXS do espigão do assento **uma vez**. Pressione e solte o botão AXS do espigão do assento **uma vez mais** para fixar o espigão do assento na posição estendida que escolheu. **Não se sente no selim até que o botão AXS tenha sido pressionado a segunda vez.**

使用中に RockShox AXS コントローラーの電池が消耗してしまった場合は、シートポストの AXS ボタンを使ってシートポストの上げ下げができます。

シートポストを上げるには、手でサドルをつかみ、シートポストの AXS ボタン一回押して放します。シートポストを好みの高さにしたら、シートポストの AXS ボタンをもう一回押して放すと、その位置でロックされます。AXS ボタンを 2 度押すまでは、サドルに座らないでください。

如果 RockShox AXS 致动器电池在使用过程中发生耗竭，则座杆 AXS 按钮可用于升高或降低座杆。

若要升高座杆，请用手托住车座，然后按压并释放座杆 AXS 按钮一次。按压并释放座杆 AXS 按钮第二次，从而将座杆锁定在所需的伸展位置。第二次按压 AXS 按钮之前，请勿坐到车座上。



Press & release
Drücken und loslassen
Presionar y soltar

Appuyer puis relâcher
Premere e rilasciare
Drukken en loslaten

Pressione e solte
押して放す
按压并放开



To lower the seatpost, press and release the seatpost AXS button **once** then push down on the saddle with your hand. Stop pushing down at the desired compressed position then press the AXS button **once more** to lock the seatpost in position. **Do not unweight the saddle until the AXS button is pressed the second time.**

Pour abaisser la tige de selle, appuyez et relâchez **une fois** le bouton AXS de la tige de selle, puis exercez une pression sur la selle avec votre main. Arrêtez d'appuyer une fois la hauteur souhaitée atteinte, puis appuyez **une nouvelle fois** sur le bouton AXS pour verrouiller la tige de la selle dans la position voulue. **Ne relâchez pas la selle avant d'avoir appuyé une deuxième fois sur le bouton AXS.**

Para baixar o espigão do assento, pressione e solte o botão AXS do espigão do assento **uma vez** e depois empurre para baixo o selim com a sua mão. Pare de empurrar para baixo na posição comprimida desejada e depois pressione o botão AXS **uma vez mais** para fixar o espigão do assento nessa posição. **Não deixe de carregar no selim até que o botão AXS tenha sido pressionado a segunda vez.**

Um die Sattelstütze niedriger zu stellen, drücken Sie die AXS-Taste an der Sattelstütze **einmal** und lassen Sie sie wieder los, und drücken Sie dann den Sattel mit der Hand nach unten. Hören Sie an der gewünschten eingefahrenen Position auf, den Sattel nach unten zu drücken. Drücken Sie die AXS-Taste an der Sattelstütze **noch einmal** und lassen Sie sie wieder los, um die Sattelstütze in dieser Position zu fixieren. **Nehmen Sie den Druck nicht vom Sattel, bevor Sie die AXS-Taste das zweite Mal gedrückt haben.**

Per abbassare il reggisella, premere e rilasciare **una volta** il pulsante AXS del reggisella, quindi spingere verso il basso la sella con la mano. Smettere di spingere verso il basso nella posizione di compressione desiderata, quindi premere **nuovamente** il pulsante AXS per bloccare il reggisella in posizione. **Non scaricare il peso della sella fino a quando non si preme il pulsante AXS la seconda volta.**

シートポストを下げるには、シートポストのAXSボタンを一回押して放し、手でサドルを押し下げます。好みの高さまで圧縮したら押すのを止め、AXSボタンをもう一回押して、シートポストの位置をロックします。AXSボタンを2度押すまでは、サドルを圧縮し続けてください。

Para bajar la tija de sillín, presione y suelte el botón AXS de la tija **una vez** y, a continuación, empuje el sillín con la mano. Deje de empujar al alcanzar la posición comprimida deseada y, a continuación, presione el botón AXS **una vez más** para bloquear la tija de sillín en su lugar. **No descargue su peso del sillín hasta haber presionado el botón AXS por segunda vez.**

Om de zadelpen omlaag te brengen, druk **eenmaal** op de AXS-knop van de zadelpen en laat los, en duw het zadel vervolgens met uw hand omlaag. Stop met omlaag duwen wanneer de gewenste ingeschoven positie is bereikt en druk dan **opnieuw eenmaal** op de AXS-knop om de zadelpen in deze positie vast te zetten. **Haal uw hand niet van het zadel af totdat de AXS-knop voor de tweede keer is ingedrukt.**

若要降低座杆，请按压并释放座杆 AXS 按钮一次，然后用手向下按压车座。车座达到所需的压缩位置时请停止下压，然后按压 AXS 按钮第二次，从而将座杆锁定在此位置。第二次按压 AXS 按钮之前，请勿卸除车座所承受的作用力。



Press & release
Drücken und loslassen
Presionar y soltar

Appuyer puis relâcher
Premere e rilasciare
Drukken en loslaten

Pressione e solte
押して放す
按压并放开



ActiveRide Technology: At full extension Reverb AXS XPLR is a fully rigid seatpost. For more compliance, comfort and traction over rough terrain, ActiveRide is engaged when lowered below full extension. Reverb AXS XPLR will not compress at (A) full extension.


When lowered (B), the seatpost can compress up to (C) 25 mm while seated for compliance on rough terrain.

ActiveRide-Technologie: Eine vollständig ausgefahrene Reverb AXS XPLR verhält sich wie eine vollkommen starre Sattelstütze. Um in rauem Gelände mehr Nachgiebigkeit, Komfort und Traktion zu erhalten, wird ActiveRide aktiviert, wenn die Sattelstütze aus der vollständig ausgefahrenen Position abgesenkt wird. Die Reverb AXS XPLR federt in der vollständig ausgefahrenen Position (A) nicht ein.

Wenn sie abgesenkt wurde (B), kann die Sattelstütze in rauem Gelände durch das Fahrergewicht bis zu 25 mm (C) einfedern.

Tecnología ActiveRide: En su posición de extensión máxima, la tija Reverb AXS XPLR equivale a una tija completamente rígida. Para conseguir una mayor adaptabilidad a las oscilaciones del terreno, más comodidad y mejor tracción al circular por terrenos accidentados, el sistema ActiveRide entra en acción cuando la tija se encuentra por debajo de su extensión máxima. La tija Reverb AXS XPLR no se comprime (A) en su posición de extensión máxima.

Estando bajada (B), la tija puede comprimirse hasta (C) 25 mm con el ciclista sentado, para adaptarse a las irregularidades del terreno.

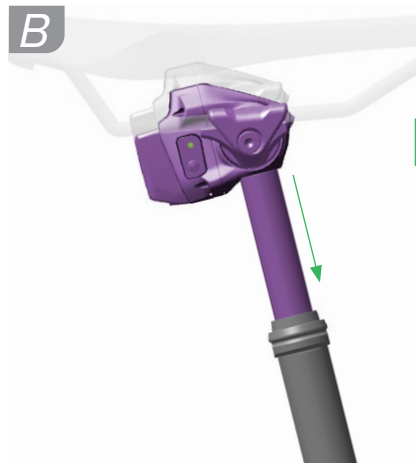

Technologie ActiveRide : en position d'extension complète, la Reverb AXS XPLR est une tige de selle absolument rigide. Pour une meilleure adaptation, ainsi qu'un confort et une adhérence améliorés sur terrain difficile, ActiveRide s'enclenche à partir du moment où la tige de selle est abaissée et qu'elle n'est plus en position d'extension complète. La Reverb AXS XPLR ne se comprimera pas en position d'extension complète (A).

Lorsqu'elle est abaissée (B), la tige de selle peut se comprimer jusqu'à 25 mm (C) lorsque vous êtes assis sur la selle pour une meilleure adaptation sur terrain difficile.

Tecnologia ActiveRide: Alla massima estensione Reverb AXS XPLR è un reggisella completamente rigido. Per una maggiore aderenza, comfort e trazione su terreni accidentati, ActiveRide si attiva quando viene abbassato al di sotto della piena estensione. Reverb AXS XPLR non si comprime in (A) piena estensione.

Quando è abbassato (B), il reggisella può comprimersi fino a (C) 25 mm con il biker in sella per adattarsi a terreni accidentati.

ActiveRide-technologie: Bij volledige uitstrekking is de Reverb AXS XPLR een volledig onbuigzame zadelpen. Voor een betere geschiktheid, comfort en tractie op ruw terrein wordt ActiveRide geactiveerd wanneer verlaagd tot onder volledige extensie. Reverb AXS XPLR zal niet worden samengedrukt bij (A) volledige extensie.

Wanneer verlaagd (B) kan de zadelpen tot (C) 25 mm worden samengedrukt wanneer op het zadel wordt gezeten voor een betere geschiktheid op ruw terrein.



Tecnologia ActiveRide: Com a sua extensão completa, o Reverb AXS XPLR é um espigão de assento totalmente rígido. Para mais comportamento de seguimento, conforto e tracção em terreno irregular, o ActiveRide é activado quando estiver mais baixo do que a extensão completa. O Reverb AXS XPLR não se comprime quando estiver na sua extensão completa (A).

Quando estiver mais baixo (B), o espigão do assento pode comprimir até (C) 25 mm enquanto está sentado para comportamento de seguimento em terreno irregular.

ActiveRide テクノロジー: Reverb AXS XPLR は、完全に伸張させると完璧な固定を提供するシートポストです。完全な伸張以下の位置では、起伏の激しい地形でさらなるコンプライアンス（弾性）、コンフォート（快適性）、トラクション（捕捉性）を実現するため、ActiveRide が機能を発揮します。完全に伸張させると (A)、Reverb AXS XPLR は圧縮されません。

位置を下げると (B)、シートポストは座っているときに最大 25 mm まで (C) 圧縮され、起伏の激しい地形でコンプライアンス（弾性）を提供します。

ActiveRide 技术: Reverb AXS XPLR 在完全伸展位置时, 是一个完全坚硬的座杆。为了提升粗糙地形上的柔顺度、舒适度和牵引力, 座杆降低于完全伸展位置即可启用 ActiveRide。Reverb AXS XPLR 在完全伸展位置时不会压缩 (A)。

降低时 (B), 已有骑行者坐在座垫上的座杆可以压缩不超过 (C) 25 mm, 从而实现粗糙地形上的柔顺度。

Air pressure can be increased or decreased with a shock pump to adjust compression compliance, or movement to the rider's preference.

Decrease air pressure to increase compression compliance or movement.

If the seatpost compresses while seated when fully extended, increase air pressure until the seatpost does not compress while seated.

NOTICE

To avoid permanent damage to the seatpost, do not exceed 500 PSI.

Minimum 200 PSI.

Der Luftdruck kann mithilfe einer Dämpferpumpe erhöht oder gesenkt werden, um die Einfedernachgiebigkeit oder -bewegung an die Vorlieben des Fahrers anzupassen.

Verringern Sie den Luftdruck, um die Einfedernachgiebigkeit oder -bewegung zu erhöhen.

Wenn die vollständig ausgefahrene Sattelstütze einfedert, wenn Sie auf dem Sattel sitzen, erhöhen Sie den Luftdruck, bis die Sattelstütze nicht mehr einfedert, wenn Sie auf dem Sattel sitzen.

HINWEIS

Um dauerhafte Schäden an der Sattelstütze zu vermeiden, darf der Luftdruck 34,5 bar (500 psi) nicht übersteigen.

Mindestdruck 13,8 bar (200 psi).

Si desea ajustar la compresibilidad de la tija o su movimiento, puede aumentar o reducir la presión de aire utilizando una bomba para amortiguadores.

Para aumentar la compresibilidad o la cantidad de movimiento de la tija, reduzca la presión de aire.

Si la tija se comprime al sentarse cuando está totalmente extendida, aumente la presión de aire hasta que deje de hacerlo.

AVISO

Para evitar daños permanentes en la tija, no supere una presión de 34,5 bar (500 PSI).

Mínimo 13,8 bar (200 PSI).

La pression pneumatique peut être augmentée ou diminuée à l'aide d'une pompe pour amortisseur afin de régler la sensibilité à la compression ou l'amplitude du mouvement en fonction des préférences du cycliste.

Diminuez la pression pneumatique pour augmenter la sensibilité à la compression ou l'amplitude du mouvement.

Quand vous êtes assis sur la selle, si la tige de selle se comprime lorsqu'elle est en position d'extension complète, augmentez la pression pneumatique jusqu'à ce que la tige de selle ne se comprime plus.

AVIS

Pour éviter des dommages irréversibles sur la tige de selle, ne dépassez jamais 34,5 bar (500 PSI).

Minimum 13,8 bar (200 PSI).

La pressione dell'aria può essere aumentata o diminuita con una pompa dell'ammortizzatore per regolare la conformità della compressione o il movimento secondo le preferenze del biker.

Diminuire la pressione dell'aria per aumentare la conformità della compressione o il movimento.

Se il reggisella si comprime con il biker in sella quando è completamente esteso, aumentare la pressione dell'aria finché il reggisella non si comprime sempre con il biker in sella.

AVVISO

Per evitare danni permanenti al reggisella, non superare i 34,5 bar (500 PSI).

Minimo 13,8 bar (200 PSI).

De luchtdruk kan met een demperpomp worden verhoogd of verlaagd om de samendrukking of beweging naar wens van de fietser aan te passen.

Verlaag de luchtdruk om de samendrukking of beweging te verhogen.

Wanneer op het zadel wordt gezeten; als de zadelpen wordt samengedrukt wanneer volledig uitgestrekt, verhoog de luchtdruk totdat de zadelpen niet langer wordt samengedrukt tijdens het zitten.

MEDEDELING

Om permanente beschadiging aan de zadelpen te vermijden, overschrijd 34,5 bar (500 PSI) niet.

Minimum 13,8 bar (200 PSI).

A pressão do ar pode ser aumentada ou diminuída com uma bomba para amortecedores, para ajustar o comportamento de seguimento da compressão ou o movimento, conforme a preferência do ciclista.

Diminua a pressão do ar para aumentar o comportamento de seguimento da compressão ou o movimento.

Se o espigão do assento se comprimir enquanto está sentado, quando está completamente estendido, aumente a pressão do ar até que o espigão do assento não se comprima quando estiver sentado.

NOTIFICAÇÃO

Para evitar danos permanentes ao espigão do assento, não exceda 3450 kPa (34,5 bar).

Mínimo 1380 kPa (13,8 bar).

空気圧はショックポンプを使用して高くしたり低くしたりできるため、ライダーの好みに応じた圧縮コンプライアンス（弾性）または動きの調節が可能です。

空気圧を低減すると、圧縮コンプライアンス（弾性）または動きが増加します。

座っているときに、完全に伸張しているシートポストが圧縮される場合は、座ったときに圧縮されなくなるまで空気圧を高めてください。

注意事項

シートポストの恒久的な損傷を避けるため、34,5 bar (500 PSI) を超えないようにしてください。

最低値は 13.8 bar (200 PSI) です。

可使用避震器打气筒来增加或减少气压，从而根据骑行者的偏好来调整压缩柔顺度或牵引力。

增加气压，即可提升压缩柔顺度或牵引力。

骑行者已坐在座垫上时，如果已完全伸展的座杆会压缩，请增加气压，直至骑行者已坐在座垫上时座杆不再会压缩。

注意

为避免对座杆造成永久损坏，请勿超过 34.4 bar (500 PSI)。

请勿低于 13.8 bar (200 PSI)。

Safety Check

Sicherheitsprüfung

Comprobación de seguridad

Vérification de sécurité

Controllo di sicurezza

Veiligheidscontrole

Verificação de segurança

安全チェック

安全検査

Check and confirm the seatpost does not slip in the frame.

Check and confirm the saddle rails do not slip in the seatpost clamp.

Stellen Sie sicher, dass die Sattelstütze im Rahmen nicht rutscht.

Stellen Sie sicher, dass die Sattelschienen in der Sattelklemmung nicht rutschen.

Compruebe que la tija no resbala dentro del cuadro.

Compruebe que los carriles del sillín no resbalen en la abrazadera de la tija.

Vérifiez et confirmez que la tige de selle ne glisse pas à l'intérieur du cadre.

Vérifiez et confirmez que les rails de la selle ne glissent pas dans le collier de la tige de selle.

Controllare e confermare che il reggisella non scivoli nel telaio.

Controllare e confermare che le rotaiette della sella non scivolino sul morsetto del reggisella.

Controleer of de zadelpen niet in het frame glijdt.

Controleer of de zadelstangen niet in de zadelpenklem glijden.

Certifique-se e confirme que o espigão do selim não escorrega no quadro.

Certifique-se e confirme que as barras do selim não escorregam no fixador de aperto do espigão do selim.

シートポストがフレームに滑り込まないことをチェックし、確認します。

サドル・レールがシートポストのクランプに滑り込まないことをチェックし、確認します。

検査并确认座杆在车架上不会滑动。

検査并确认座弓在座夹内不会滑动。

NOTICE

The rear tire on some long travel full suspension bicycles may contact the Reverb AXS battery when both the seatpost and the rear suspension are fully compressed. Contact with the tire can potentially cause the battery to be ejected from the seatpost.

Before riding, fully compress both the seatpost and the suspension, check tire clearance, and confirm the tire does not contact the battery.

AVIS

Sur certains vélos tout suspendus à long débattement, le pneu arrière peut toucher la batterie Reverb AXS lorsque la tige de selle et la suspension arrière sont toutes les deux complètement comprimées. Le contact avec le pneu risque d'entraîner l'éjection de la batterie de la tige de selle.

Avant d'utiliser le vélo, compressez complètement la tige de selle et la suspension, vérifiez l'espace libre autour du pneu et assurez-vous que celui-ci ne touche pas la batterie.

NOTIFICAÇÃO

Nalgumas bicicletas com suspensão completa de curso longo, o pneu traseiro poderá entrar em contacto com a bateria do Reverb AXS quando tanto o espigão do assento como a suspensão traseira estiverem ambos completamente comprimidos. O contacto com o pneu pode potencialmente causar que a bateria seja ejectada do espigão do assento.

Antes de andar de bicicleta, comprima completamente tanto o espigão do assento como a suspensão traseira, verifique o espaço livre ao pneu e confirme que ele não entra em contacto com a bateria.

HINWEIS

Der Hinterreifen kann bei manchen vollgefederten Fahrrädern mit langem Federweg die Reverb AXS-Batterie berühren, wenn die Sattelstütze und die Hinterradfederung vollständig eingefedert sind. Kontakt mit dem Reifen kann dazu führen, dass sich die Batterie von der Sattelstütze löst.

Drücken Sie vor der Fahrt die Sattelstütze und die Federung vollständig zusammen, prüfen Sie den Reifenfreiraum und vergewissern Sie sich, dass der Reifen die Batterie nicht berührt.

AVVISO

Lo pneumatico posteriore di alcune biciclette a sospensione completa a corsa lunga potrebbe entrare in contatto con la batteria Reverb AXS quando sia il reggisella che la sospensione posteriore sono completamente compressi. Il contatto con lo pneumatico può potenzialmente causare l'espulsione della batteria dal reggisella.

Prima della guida, comprimere completamente sia il reggisella che la sospensione, controllare lo spazio libero degli pneumatici e verificare che lo pneumatico non entri in contatto con la batteria.

注意事項

長距離走行用フルサスペンション自転車の場合、シートポストとリアサスペンションの両方が完全に圧縮されると、自転車の後輪が Reverb AXS 電池に接触することがあります。車輪に接触すると、電池がシートポストから外れる潜在的危険性があります。

乗る前に、シートポストとサスペンションの両方を完全に圧縮しながらタイヤのクリアランスをチェックして、車輪が電池に接触しないことを確認してください。

AVISO

El neumático trasero de algunas bicicletas con suspensión completa de largo recorrido puede entrar en contacto con la batería Reverb AXS si la tija de sillín y la suspensión trasera se comprimen al máximo. El contacto con el neumático puede hacer que la batería salga expulsada de la tija de sillín.

Antes de montar, comprima completamente la tija de sillín y la suspensión, compruebe la holgura del neumático y confirme que el neumático no entra en contacto con la batería.

MEDEDELING

De achterband op bepaalde long travel-fietsen met voor- en achtervering kan met de Reverb AXS-accu in aanraking komen wanneer zowel de zadelpen als de achtervering volledig zijn ingedrukt. Aanraking met de band kan leiden tot het verwijderen van de accu uit de zadelpen.

Voordat met de fiets wordt gereden, druk zowel de zadelpen als de vering volledig in, controleer de bandenspel en ga na of de band de accu niet aanraakt.

注意

当座杆和后减震器都完全压缩时，某些长途全减震自行车的后轮胎可能触及 Reverb AXS 电池。若与轮胎接触，可能导致电池从座杆中弹出。

骑行之前，请使座杆和减震器完全压缩，检查轮胎间隙，确认轮胎不会触及电池。

NOTICE

If a saddle pack is installed, to avoid damage to the upper post, do not secure any part of the saddle pack to the upper post.

If a saddle pack is installed, lower the saddle and confirm the saddle pack does not contact the rear tire.

Full Suspension: Lower the saddle, fully compress the rear suspension, and confirm the saddle pack does not contact the rear tire.

If any part of the saddle pack contacts the rear tire, adjust as needed, or remove the saddle pack.

AVIS

Si une sacoche de selle a été installée, ne fixez aucune pièce de la sacoche de selle sur la tige supérieure afin d'éviter d'endommager la tige supérieure.

Si une sacoche de selle a été installée, abaissez la selle, puis vérifiez que la sacoche de selle ne touche pas le pneu arrière.

Vélo tout suspendu : abaissez la selle, compressez la suspension arrière au maximum, puis vérifiez que la sacoche de selle ne touche pas le pneu arrière.

Si l'une des pièces de la sacoche de selle touche le pneu arrière, réglez la sacoche de selle convenablement ou retirez-la.

NOTIFICAÇÃO

Se for instalada uma mochila de selim, para evitar danos ao espigão superior, não prenda nenhuma parte da mochila de selim ao espigão superior.

Se for instalada uma mochila de selim, baixe o selim e confirme que a mochila de selim não entra em contacto com o pneu traseiro.

Suspensão completa: Baixe o selim, comprima totalmente a suspensão traseira e confirme que a mochila de selim não entra em contacto com o pneu traseiro.

Se qualquer parte da mochila de selim contactar o pneu traseiro, faça os ajustes necessários, ou retire a mochila de selim.

HINWEIS

Wenn Sie eine Satteltasche anbringen, befestigen Sie kein Teil der Satteltasche an der oberen Sattelstütze, um Schäden an der oberen Sattelstütze zu vermeiden.

Wenn Sie eine Satteltasche anbringen, stellen Sie den Sattel nach unten und prüfen Sie, dass die Satteltasche das Hinterrad nicht berührt.

Vollfederung: Stellen Sie den Sattel nach unten, federn Sie die Hinterbaudämpfung vollständig ein und prüfen Sie, dass die Satteltasche das Hinterrad nicht berührt.

Wenn ein Teil der Satteltasche das Hinterrad berührt, nehmen Sie entsprechende Änderungen vor oder entfernen Sie die Satteltasche.

AVVISO

Se è presente una borsa sottosella, per evitare danni al reggisella superiore, non fissare nessuna parte della borsa sottosella al reggisella superiore.

Se è presente una borsa sottosella, abbassare la sella e verificare che la borsa sottosella non tocchi lo pneumatico posteriore.

Sospensione completa: Abbassare la sella, comprimere completamente la sospensione posteriore e verificare che la borsa sottosella non tocchi lo pneumatico posteriore.

Se una qualsiasi parte della borsa sottosella viene a contatto con lo pneumatico posteriore, regolare secondo necessità o rimuovere la borsa sottosella.

注意事項

サドル・バッグを取り付ける場合は、アッパー・ポストへの損傷を防ぐため、サドル・バッグのいかなる部分もアッパー・ポストに固定しないでください。

サドル・バッグを取り付ける際は、サドルを下げ、サドル・バッグがリア・タイヤに接触しないことを確かめてください。

フル・サスペンション: サドルを下げ、リア・サスペンションを完全に圧縮して、サドル・バッグがリア・タイヤに接触しないことを確かめてください。

サドル・バッグのいかなる部分でもリア・タイヤに接触する場合は、接触しないように調節するか、サドル・バッグを取り外してください。

AVISO

Si se instala un paquete de sillín, para evitar daños en el tubo superior, no fije ninguna parte del paquete de sillín al tubo superior.

Si hay un paquete de sillín instalado, baje el sillín y confirme que el paquete de sillín no hace contacto con el neumático trasero.

Suspensión integral: Baje el sillín, comprima completamente la suspensión trasera y confirme que el paquete de sillín no hace contacto con el neumático trasero.

Si alguna parte del paquete de sillín entra en contacto con el neumático trasero, ajústelo según sea necesario o retire el paquete de sillín.

MEDEDELING

Om de bovenste pen niet te beschadigen wanneer er een zadeltas is aangebracht, maak geen enkel onderdeel van de zadeltas vast aan de bovenste pen.

Wanneer er een zadeltas is aangebracht, laat het zadel zakken en controleer of de zadeltas de achterband niet aanraakt.

Voor- en achtervering: Laat het zadel zakken, druk de achtervering helemaal in en controleer of de zadeltas de achterband niet aanraakt.

Als er een onderdeel van de zadeltas de achterband aanraakt, pas de zadeltas aan of verwijder deze.


注意

如果已安装车座包, 请勿将车座包的任何部件固定在上杆, 以免对上杆造成损坏。

如果已安装车座包, 请调低车座, 以确认车座包无法触碰到后胎。

全避震: 调低车座, 完全压缩后避震器, 并确认车座包无法触碰到后胎。

如果车座包的任何部件触碰到后胎, 请根据需要调整, 或者卸下车座包。

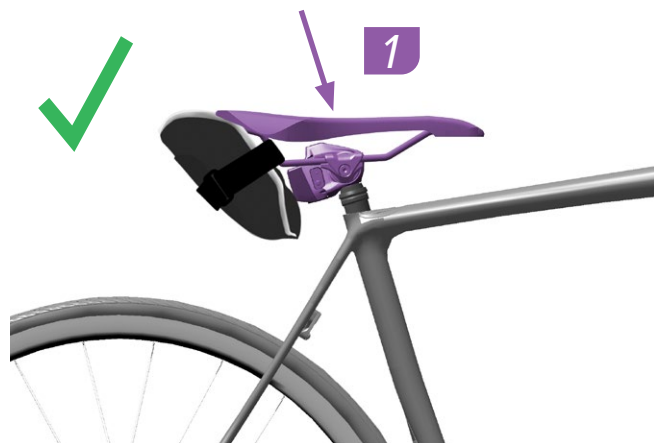

Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節
調整

When the post sits for a prolonged period of time without movement, it may develop a slight increase in breakaway friction. This is normal and will cease once the seatpost is cycled.

If breakaway is excessive or does not cease once the seatpost is cycled, cleaning and lubrication of the seatpost may be required.

Consult the *Reverb AXS Service Manual* or *Reverb AXS XPLR Service Manual* at www.sram.com/service for service interval schedules and procedures.

NOTICE

If the seatpost is compressed and will not return to full extension, do not manually pull the seatpost head up to extend.

Wenn die Sattelstütze längere Zeit nicht bewegt wird, nimmt die Reibung möglicherweise etwas zu. Das ist normal und gibt sich, wenn die Sattelstütze einige Male durchbewegt wird.

Wenn die Reibung zu stark ist oder nach dem Durchbewegen der Sattelstütze nicht nachlässt, muss die Sattelstütze möglicherweise gereinigt und geschmiert werden.

Wartungsintervalle und -verfahren finden Sie in der *Reverb AXS-Wartungsanleitung* oder der *Reverb AXS XPLR-Wartungsanleitung* auf www.sram.com/service.

HINWEIS

Wenn die Sattelstütze nach dem Einfedern nicht in die vollständig ausgezogene Position zurückkehrt, versuchen Sie nicht, den Sattelstützenkopf von Hand nach oben zu ziehen.

Si la tija permanece en la misma posición sin movimiento alguno durante bastante tiempo, puede que adquiera una cierta resistencia al movimiento inicial. Este efecto es normal, y desaparecerá una vez que la tija haya realizado un ciclo completo a lo largo de todo su recorrido.

Si la resistencia inicial es excesiva, o no desaparece después de desplazar la tija un ciclo completo a lo largo de todo su recorrido, puede que necesite limpiarla o engrasarla.

Consulte en el *Manual de mantenimiento de Reverb AXS* o en el *Manual de mantenimiento Reverb AXS XPLR*, disponible en www.sram.com/service, los procedimientos de mantenimiento y su frecuencia recomendada.

AVISO

Si la tija no vuelve a extenderse del todo después de haberse comprimido, no intente tirar de ella manualmente hacia arriba para extenderla.

Lorsque la tige de selle reste immobile pendant une longue période, il se peut que vous notiez une légère résistance au déclenchement. Ceci est normal et tout rentre dans l'ordre dès que vous faites fonctionner la tige de selle.

Si la résistance est excessive ou ne s'arrange pas après avoir fait fonctionner la tige de selle, il peut être nécessaire de nettoyer et de lubrifier la tige de selle.

Consultez le *Manuel d'entretien Reverb AXS* ou *Reverb AXS XPLR* à l'adresse www.sram.com/service pour connaître les procédures et fréquences d'entretien recommandées.

AVIS

Si la tige de selle est abaissée et qu'elle ne revient pas à sa hauteur maximale, n'essayez pas de la faire remonter à la main.

Quando il reggisella resta fermo per un periodo prolungato senza spostamento, potrebbe sviluppare un lieve aumento nell'attrito di spunto. Ciò è normale e cessa una volta eseguito un ciclo del reggisella.

Se lo spunto è eccessivo o non cessa una volta eseguito un ciclo del reggisella, potrebbe essere necessaria la pulizia e lubrificazione del reggisella.

Consultare il *Manuale di manutenzione Reverb AXS* o *Reverb AXS XPLR* all'indirizzo www.sram.com/service per gli intervalli e le procedure di manutenzione.

AVVISO

Se il reggisella è compresso e non torna alla piena estensione, non tirare manualmente la testa del reggisella per estenderlo.

Als de zadelpen gedurende een lange periode in dezelfde positie blijft, kan dit leiden tot een lichte toename van lostrekwijving. Dit is normaal en stopt wanneer de zadelpen wordt verschoven.

Als de lostrekwijving overmatig aanwezig is of niet stopt na het verschuiven van de zadelpen, kan het nodig zijn om de zadelpen schoon te maken en te smeren.

Raadpleeg de *Reverb AXS onderhoudshandleiding* of *Reverb AXS XPLR onderhoudshandleiding* op www.sram.com/service voor de onderhoudsintervallen en -procedures.

MEDEDELING

Als de zadelpen samengedrukt is en niet volledig omhoog komt, trek niet handmatig aan de zadelpen om het omhoog te brengen.

Quando o espigão fica durante muito tempo sem movimento, ele pode criar um pequeno aumento na fricção de início do movimento. Isto é normal e irá desaparecer depois que o espigão do selim se tenha movimentado ao longo do seu ciclo.

Se o empenamento for excessivo, ou se não desaparecer depois de mover o espigão do selim pelo seu ciclo, poderá ser necessária uma limpeza e lubrificação do espigão do selim.

Consulte o *Manual de Serviço Reverb AXS* ou o *Manual de Serviço Reverb AXS XPLR* em www.sram.com/service para obter calendários para a manutenção e procedimentos.

NOTIFICAÇÃO

Se o espigão do selim estiver comprimido e não regressar à sua completa extensão, não puxe manualmente para cima a cabeça do espigão do selim para o estender.

ポストを動作させずに一定期間放置すると、離脱方向への摩擦が多少上昇することがあります。これは正常な経過であり、シートポストを使用すれば元に戻ります。

離脱方向への抵抗が著しい場合、またはシートポストを使用しても元に戻らない場合は、シートポストの清浄と潤滑注油が必要です。

サービスを行う間隔と方法については、www.sram.com/serviceに掲載されている *Reverb AXS サービス・マニュアル* または *Reverb AXS XPLR サービス・マニュアル* を参照してください。

注意事項

シートポストを圧縮した際に、完全に伸張して戻らない場合は、シートポスト・ヘッドを手で上に引き上げないでください。

座杆长时间未动，可能造成滑动摩擦力略微增加。这是正常现象，并且在座杆运转起来后就会消失。

如果滑动摩擦力过大，或者在座杆运转后并未消失，则可能需要清洁并润滑座杆。

保养周期表和保养流程请参阅 www.sram.com/service 上的《Reverb AXS 保养手册》或《Reverb AXS XPLR 保养手册》。

注意

如果压缩后的座杆不会弹回至完全伸展位置，请勿强行拉动座杆头。

Reverb AXS

Every 50 Hours:

Lower Post Service

Every 200 Hours:

Collar/Wiper Seal Service

Every 600 Hours:

Complete Service

Vent Valve:

It is **normal** for the seatpost to compress up to **5 mm** when seated. The Vent Valve should be used **ONLY** if the seatpost compresses more than **5 mm** during normal use in the fully extended position while seated. Do **NOT** use the Vent Valve if the seatpost is compressed. The Vent Valve is **NOT** to be used regularly and is only to be used if the seatpost compresses abnormally while seated.

Reverb AXS

Alle 50 Stunden:

Wartung der unteren Sattelstütze

Alle 200 Stunden:

Wartung des Klemmrings/Abstreifers

Alle 600 Stunden:

Komplettwartung

Vent Valve:

Es ist **normal**, dass die Sattelstütze um **5 mm** nachgibt, wenn der Fahrer darauf sitzt. Das Vent Valve sollte **NUR** dann verwendet werden, wenn die Sattelstütze bei normaler Verwendung in der vollständig ausgefahrenen Position um mehr als **5 mm** nachgibt, wenn der Fahrer darauf sitzt. Verwenden Sie das Vent Valve **NICHT**, wenn die Sattelstütze eingefahren ist. Das Vent Valve ist **NICHT** für den regelmäßigen Gebrauch vorgesehen und darf nur verwendet werden, wenn die Sattelstütze übermäßig nachgibt, wenn der Fahrer darauf sitzt.

Reverb AXS

Cada 50 horas:

Mantenimiento del tubo inferior

Cada 200 horas:

Mantenimiento del collarín/tapa superior

Cada 600 horas:

Mantenimiento completo

Vent Valve:

Es **normal** que la tija de sillín se comprima hasta **5 mm** al sentarse. La Vent Valve **SÓLO** se debe utilizar si la tija de sillín se comprime más de **5 mm** durante el uso normal en la posición completamente extendida mientras se está sentado. **NO** utilice la Vent Valve si la tija de sillín está comprimida. La Vent Valve **NO** se debe utilizar con frecuencia; sólo si la tija de sillín se comprime de forma anormal mientras se está sentado.

Reverb AXS

Toutes les 50 heures :

entretien de la tige inférieure

Toutes les 200 heures :

entretien du capuchon supérieur/collier

Toutes les 600 heures :

entretien complet

Vent Valve :

il est **normal** que la tige de selle se comprime jusqu'à **5 mm** lorsque vous êtes assis sur la selle. La Vent Valve ne doit être utilisée **UNIQUEMENT** si la tige de selle se comprime de plus de **5 mm** en cas d'utilisation normale en position d'extension complète lorsque vous êtes assis sur la selle. **N'utilisez JAMAIS** la Vent Valve si la tige de selle est comprimée. La Vent Valve **N'est PAS** conçue pour être utilisée régulièrement et ne doit être activée que si la tige de selle se comprime de façon anormale lorsque vous êtes assis sur la selle.

Reverb AXS

Ogni 50 ore:

Manutenzione reggisella inferiore

Ogni 200 ore:

Manutenzione guarnizione/collare

Ogni 600 ore:

Manutenzione completa

Valvole di sfianto:

È **normale** che il reggisella si comprima fino a **5 mm** quando si è in sella. La valvola di sfianto deve essere utilizzata **ESCLUSIVAMENTE** se il reggisella si comprime più di **5 mm** durante l'utilizzo normale nella posizione completamente estesa mentre si è in sella. **NON** utilizzare la valvola di sfianto se il reggisella è compresso. La valvola di sfianto **NON** deve essere utilizzata regolarmente e deve essere utilizzata solo se il reggisella si comprime in modo anomalo mentre si è in sella.

Reverb AXS

Elke 50 uur:

Onderhoud van onderste pen

Elke 200 uur:

Onderhoud van bovenste kap/kraag

Elke 600 uur:

Volledig onderhoud

Ontluchtingsventiel:

Het is **normaal** dat de zadelpen tot **5 mm** wordt samengedrukt wanneer u op het zadel zit. Gebruik het ontluchtingsventiel **ALLEEN** wanneer de zadelpen meer dan **5 mm** wordt samengedrukt tijdens normaal gebruik in de volledig uitgetrokken positie terwijl u op het zadel zit. Gebruik het ontluchtingsventiel **NIET** als de zadelpen is samengedrukt. Het ontluchtingsventiel mag **NIET** regelmatig worden gebruikt en mag alleen worden gebruikt wanneer de zadelpen niet normaal wordt samengedrukt wanneer u op het zadel zit.

Reverb AXS

Cada 50 horas:

Manutenção do espigão inferior

Cada 200 horas:

Manutenção da tampa superior/anel

Cada 600 horas:

Manutenção completa

Válvula de descompressão:

É **normal** que o espigão do assento se comprima até **5 mm** quando estiver sentado. A válvula de descompressão (ou de alívio de pressão) deverá ser usada **APENAS** se o espigão do assento se comprimir mais do que **5 mm** durante uso normal na posição totalmente estendida enquanto estiver sentado. **NÃO** use a válvula de descompressão se o espigão do assento estiver comprimido. A válvula de descompressão **NÃO** deve ser usada regularmente e só deverá ser usada se o espigão do assento se comprimir de forma anormal enquanto estiver sentado.

Reverb AXS

乗車 50 時間ごと :

ロワー・ポストの点検

乗車 200 時間ごと :

カラー (シートの首元) / ワイパーシールの点検

乗車 600 時間ごと :

全体の点検

ベント・バルブ :

座ったときにシートポストが最大 **5 mm** まで圧縮されるのは**正常**です。ベント・バルブは、シートポストが通常の使用中において、完全に伸張したポジションで、座っている最中に **5 mm** 以上圧縮される場合にのみ使用してください。シートポストが正しく圧縮されるのであれば、ベント・バルブは使用しないでください。ベント・バルブは常時使用されるものではありません。座っているときにシートポストの圧縮が異常な場合にのみ使用してください。

Reverb AXS

每骑行 50 小时

下管保养

每骑行 200 小时

顶盖 / 座箍保养

每骑行 600 小时

全面保养

排气阀 :

如果座杆在有骑行者坐在座垫上时压缩不超过 **5 mm**, 这是**正常现象**。正常使用过程中, 除非完全伸展的座杆在有骑行者坐在座垫上时压缩超过 **5 mm**, 否则不得使用排气阀。当座杆处于压缩状态时, **请勿**使用排气阀。**请勿**经常使用排气阀。仅当座杆在有骑行者坐在座垫上时压缩量异常, 才可使用排气阀。

Reverb AXS XPLR**Every 50 Hours:**

Collar/Wiper Seal / Upper Post grease

Every 200 Hours:

Collar/Wiper Seal and Bushing Replacement

Every 600 Hours:

Complete Service

Reverb AXS XPLR**Alle 50 Stunden:**

Schmieren des Klemmrings/Abstreifers/der oberen Sattelstütze

Alle 200 Stunden:

Austausch des Klemmrings/Abstreifers und der Buchse

Alle 600 Stunden:

Komplettwartung

Reverb AXS XPLR**Cada 50 horas:**

Engrase del collarín / junta antipolvo / tubo superior

Cada 200 horas:

Sustitución del collarín / junta antipolvo y casquillo

Cada 600 horas:

Mantenimiento completo

Reverb AXS XPLR**Toutes les 50 heures :**

Lubrifier le collier/le joint anti-poussière/la tige supérieure

Toutes les 200 heures :

Remplacer le collier/le joint anti-poussière et la bague

Toutes les 600 heures :

entretien complet

Reverb AXS XPLR**Ogni 50 ore:**

Lubrificare collare/guarnizione/montante superiore

Ogni 200 ore:

Sostituzione del collare/guarnizione e boccola

Ogni 600 ore:

Manutenzione completa

Reverb AXS XPLR**Elke 50 uur:**

Kraag/Afstrijker / Bovenste pen invetten

Elke 200 uur:

Kraag/Afstrijker en Bus vervangen

Elke 600 uur:

Volledig onderhoud

Reverb AXS XPLR**Cada 50 horas:**

Massa lubrificante no Anel/Vedante de varrimento do pó / Espigão superior

Cada 200 horas:

Substituição do Anel/Vedante de varrimento e Bucha

Cada 600 horas:

Manutenção completa

Reverb AXS XPLR**乗車50時間ごと:**

カラー（シートの首元）/ワイパーシール/アッパー・ポストへのグリス塗布

乗車200時間ごと:

カラー（シートの首元）/ワイパーシールおよびブッシングの交換

乗車600時間ごと:

全体の点検

Reverb AXS XPLR**每骑行 50 小时**

座管箍 / 防尘密封圈 / 上杆润滑

每骑行 200 小时

座管箍 / 防尘密封圈 / 衬套更换

每骑行 600 小时

全面保养

Service Mode Wartungsmodus Modo de mantenimiento	Mode entretien Modalità di manutenzione Onderhoudsmodus	Modo de Serviço サービス・モード 保养模式
Reverb AXS: Before disassembly and service, the seatpost must be fully extended and set to 'Service Mode'. Reverb AXS XPLR does not include 'Service Mode'. Service can be performed when compressed or fully extended. Refer to the <i>Reverb AXS XPLR Service Manual</i> for more details. Reverb AXS: Bevor Sie die Sattelstütze zerlegen und warten, muss die Sattelstütze vollständig ausgefahren sein und in den „Wartungsmodus“ geschaltet werden. Die Reverb AXS XPLR hat keinen „Wartungsmodus“. Die Wartung kann durchgeführt werden, wenn sie eingefedert oder vollständig ausgefahren ist. Weitere Informationen können Sie der <i>Reverb AXS XPLR-Wartungsanleitung</i> entnehmen. Reverb AXS: Antes de desmontar y realizar el mantenimiento, la tija de sillín debe estar completamente extendida y ajustada en 'Modo de mantenimiento'. La tija Reverb AXS XPLR no tiene un 'Modo de mantenimiento'. Las operaciones de mantenimiento pueden realizarse tanto con la tija comprimida como totalmente extendida. Para más información, consulte el <i>Manual de mantenimiento de la tija Reverb AXS XPLR</i>.	Reverb AXS: avant toute opération de démontage ou d'entretien, la tige de selle doit être en extension complète et réglée sur le « mode entretien ». La Reverb AXS XPLR ne propose pas le « Mode entretien ». L'entretien peut être réalisé lorsque la tige de selle est comprimée ou en position d'extension complète. Pour en savoir plus, consultez le <i>Manuel d'entretien Reverb AXS XPLR</i>. Reverb AXS: Prima dello smontaggio e della manutenzione, il reggisella deve essere completamente esteso e impostato su Modalità di manutenzione. Reverb AXS XPLR non include la Modalità di manutenzione. La manutenzione può essere eseguita quando è compresso o completamente esteso. Fare riferimento al <i>manuale di manutenzione di Reverb AXS XPLR</i> per maggiori dettagli. Reverb AXS: Voor demontage en onderhoud, schuif de zadelpen volledig uit en stel het in op de 'Onderhoudsmodus'. Reverb AXS XPLR heeft geen 'Onderhoudsmodus'. Het onderhoud kan worden uitgevoerd wanneer samengedrukt of volledig uitgestrekt. Raadpleeg de <i>Reverb AXS XPLR onderhoudshandleiding</i> voor meer informatie.	Reverb AXS: Antes de desmontar e fazer manutenção/ serviço, o espigão do assento tem que ser completamente estendido e posto em 'Modo de Serviço'. O Reverb AXS XPLR não inclui o 'Modo de Serviço'. O serviço de manutenção pode ser efectuado quer quando comprimido, quer quando completamente estendido. Consulte o <i>Manual de Serviço Reverb AXS XPLR</i> para obter mais detalhes. Reverb AXS: 取り外したり、サービスを行う前には、シートポストを完全に伸張させ、「サービス・モード」に設定する必要があります。 Reverb AXS XPLR には「サービス・モード」はありません。サービスは、圧縮した状態または完全に伸張した状態で行ってください。詳細は、<i>Reverb AXS XPLR サービス・マニュアル</i>を参照してください。 Reverb AXS: 座杆在拆卸并保养之前，必须完全伸展并设置为“保养模式”。 Reverb AXS XPLR 不包括“Service（保养）模式”。已压缩或完全伸展时，可实施保养。请参阅《<i>Reverb AXS XPLR 保养手册</i>》，了解更多详情。

Cleaning

Reinigung

Limpieza

Nettoyage

Pulizia

Reinigen

Limpeza

クリーニング

清洁

We recommend that you periodically clean your Reverb AXS seatpost. Use a damp cloth to wipe off any dirt and debris. Clean the components with soap and water only. Rinse thoroughly with water and allow the parts to dry.

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre tige de selle Reverb AXS. À l'aide d'un chiffon humide, essuyez toute trace de saleté ou de poussière. Nettoyez les composants à l'eau savonneuse uniquement. Rincez à grande eau et laissez sécher les pièces.

Recomendamos que periodicamente limpie o seu espigão do assento Reverb AXS. Use um pano húmido para limpar qualquer sujidade e detritos. Limpe os componentes apenas com sabão e água. Enxague completamente com água e deixe que as peças sequem.

NOTICE

Remove the seatpost battery and install the battery block before cleaning. Moisture will damage the electronic components.

Do not clean the components with a power washer. Do not use acidic or grease-dissolving agents. Do not soak or store your seatpost or controller in any cleaning product or liquid. Chemical cleaners and solvents can damage plastic components.

AVIS

Avant tout nettoyage, retirez la batterie de la tige de selle puis installez la cale de la batterie. L'humidité endommage les composants électroniques.

Ne nettoyez jamais les composants avec un jet à haute pression. N'utilisez jamais de produits acides ou de produits dissolvant la graisse. Ne faites pas tremper et n'entreposez jamais votre tige de selle ou votre commande dans un produit ou liquide nettoyant. Les produits chimiques et les solvants peuvent endommager les composants en plastique.

NOTIFICAÇÃO

Retire a bateria do espigão do assento e instale o bloco da bateria antes de limpar. A humidade danificará os componentes electrónicos.

Não limpe os componentes com uma máquina de lavagem por jacto sob pressão. Não use produtos ácidos nem os que dissolvem massa lubrificante. Não deixe embeber nem guarde o seu espigão do assento nem o controlador dentro de nenhum produto ou líquido de limpeza. Os produtos de limpeza químicos e os solventes podem danificar os componentes de plástico.

Wir empfehlen, Ihre Reverb AXS-Sattelstütze regelmäßig zu reinigen. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch Schmutz und Ablagerungen ab. Reinigen Sie die Komponenten nur mit Seife und Wasser. Spülen Sie die Teile sorgfältig mit Wasser ab und lassen Sie sie trocknen.

Si consiglia di pulire periodicamente il reggisella Reverb AXS. Utilizzare un panno umido per rimuovere la sporcizia e i detriti. Lavare i componenti esclusivamente con acqua e sapone. Sciacquare a fondo con acqua e lasciare asciugare le parti.

Reverb AXS シートポストは定期的に清掃することを推奨しています。湿った布を使用して、汚れやゴミを拭き取ってください。石鹸と水のみを使用して、コンポーネントを清掃します。水でよくすすぎ、パーツを乾かします。

HINWEIS

Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterie der Sattelstütze und setzen Sie den Batterietrenner ein. Feuchtigkeit beschädigt die elektronischen Komponenten.

Reinigen Sie die Komponenten nicht mit einem Hochdruckstrahler. Verwenden Sie keine sauren oder fettlösenden Mittel. Die Sattelstütze und die Steuerung dürfen nicht in Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten eingetaucht oder darin gelagert werden. Chemische Reinigungsmittel und Lösungsmittel können Kunststoffkomponenten beschädigen.

AVVISO

Rimuovere la batteria del reggisella e installare il blocco batteria prima di effettuare la pulizia. L'umidità danneggia i componenti elettronici.

Non pulire i componenti con un'idropulitrice. Non utilizzare agenti acidi o in grado di sciogliere il grasso. Non immergere né conservare il reggisella in alcun prodotto detergente o liquido. L'uso di detergenti chimici e solventi può danneggiare i componenti in plastica.

注意事項

清掃する前に、シートポストの電池を取り外し、電池ブロックを取り付けてください。湿気によって電子コンポーネントが損傷することがあります。

コンポーネントを高圧洗浄機で清掃しないでください。酸性剤またはグリス溶解剤は使用しないでください。シートポストまたはコントローラーを、洗浄剤や洗浄液の中に浸したり、保存したりしないでください。化学洗剤や溶剤はプラスチック・コンポーネントを損傷する可能性があります。

Le recomendamos que limpie periódicamente la tija de sillín Reverb AXS. Utilice un paño húmedo para limpiar cualquier suciedad o residuo. Limpie los componentes solo con agua y jabón. Enjuague a fondo con agua todas las piezas y déjelas secar.

Wij raden u aan om uw Reverb AXS-zadelpen regelmatig te reinigen. Veeg eventueel vuil weg met een vochtige doek. Reinig de componenten alleen met water en zeep. Spoel grondig met water af en laat de onderdelen drogen.

我们建议您定期清洁您的 Reverb AXS 座杆。用湿抹布擦净污垢和碎屑。请仅使用肥皂和水清洗部件。用水彻底冲洗，等待部件晾干。

AVISO

Retire la batería de la tija de sillín e instale el bloque de batería antes de realizar la limpieza. La humedad dañará los componentes electrónicos.

No utilice máquinas de limpieza a presión para limpiar los componentes. No utilice agentes disolventes de grasa o ácidos. No guarde ni sumerja la tija de sillín en ningún líquido o producto de limpieza. Los limpiadores y disolventes químicos pueden dañar los componentes de plástico.

MEDEDELING

Haal de accu uit de zadelpen en breng het accublok aan voordat u het reinigt. Vocht beschadigt de elektronische componenten.

Reinig de componenten niet met een hogedrukreiniger. Gebruik geen vetoplossende of zuurreinigers. Week of bewaar uw zadelpen of controller niet in een reinigingsmiddel. Chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen kunnen de kunststof componenten beschadigen.

注意

清洁之前，请取下座杆电池并安装电池阻块。水分会损坏电子元件。

请勿使用动力清洗器清洗部件。请勿使用酸性或油脂溶剂。请勿将座杆或致动器浸泡或储存在任何清洁产品或液体中。化学清洁剂和溶剂可能损坏塑料部件。

Storage and Transportation

Lagerung und Transport

Almacenamiento y transporte

Storage conditions: Temperature from -40°C to 70°C, humidity from 10% to 85%

Operating conditions: Temperature from -10°C to 40°C, humidity from 0% to 100%

Service life: 5 years

NOTICE

Remove the SRAM battery and install the seatpost battery block when the bicycle is being transported or not in use for long periods of time. Failure to remove the battery could result in battery depletion.

Failure to cover the battery and seatpost terminals could result in damage to the terminals.

Lagerbedingungen: Temperatur von -40°C bis 70°C, Luftfeuchtigkeit von 10% bis 85%

Betriebsbedingungen: Temperatur von -10°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit von 0% bis 100%

Nutzungsdauer: 5 Jahre

HINWEIS

Entfernen Sie die SRAM-Batterie und bringen Sie den Batterietrenner für die Sattelstütze an, wenn Sie das Fahrrad transportieren oder längere Zeit nicht verwenden. Wenn Sie die Batterie nicht entfernen, kann sie sich entladen.

Wenn die Batteriekontakte und die Kontakte der Sattelstütze nicht abgedeckt werden, können die Kontakte beschädigt werden.

Condiciones de almacenamiento: temperatura de -40°C a 70°C, humedad de 10% a 85%

Condiciones de funcionamiento: temperatura de -10°C a 40°C, humedad de 0% a 100%

Vida útil: 5 años

AVISO

Siempre que vaya a transportar la bicicleta o a estar un largo periodo de tiempo sin usarla, saque la batería SRAM e instale el bloque de batería de la tija de sillín. Si no saca la batería, podría descargarse completamente.

Si deja al descubierto los terminales de la batería y de la tija de sillín, los terminales podrían dañarse.

Entreposage et transport

Stoccaggio e trasporto

Opslag en transport

Conditions de stockage: Température de -40 °C à 70°C, humidité de 10% à 85%

Conditions d'utilisation: Température de -10 °C à + 40°C, humidité de 0% à 100%

Durée de vie: 5 ans

AVIS

Retirez la batterie SRAM puis installez la cale de la batterie de la tige de selle lorsque vous transportez votre vélo ou pendant les longues périodes d'inutilisation. Le fait de ne pas retirer la batterie pourrait la décharger complètement.

Le fait de ne pas protéger les bornes de la batterie et de la tige de selle peut les endommager.

Condizioni di conservazione: Temperatura da -40°C a 70°C, umidità dal 10% all'85%

Condizioni operative: Temperatura da -10°C a 40°C, umidità da 0% a 100%

Vita di servizio: 5 anni

AVVISO

Rimuovere le batterie SRAM e installare il blocco batteria del reggisella quando la bicicletta viene trasportata o non è in uso per lunghi periodi di tempo. La mancata rimozione della batteria potrebbe causare il deterioramento della batteria.

La mancata copertura dei morsetti della batteria e del reggisella potrebbe causare danni ai morsetti.

Opslagcondities: Temperatuur van -40°C tot 70°C, luchtvochtigheid van 10% tot 85%

Bedrijfsomstandigheden: Temperatuur van -10°C tot 40°C, vochtigheid van 0% tot 100%

Levensduur: 5 jaar

MEDEDELING

Verwijder de SRAM-accu en installeer het accublok op de zadelpen wanneer de fiets wordt getransporteerd of gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. Het niet verwijderen van de accu kan de accu onnodig ontladen.

Het niet afdekken van de aansluitklemmen op de accu en de zadelpen kan schade aan de aansluitklemmen veroorzaken.

Armazenagem e transporte

保管と運搬

储存与运输

Condições de armazenamento: Temperatura de -40°C a 70°C, umidade de 10% a 85%

Condições de funcionamento: Temperatura de -10°C a 40°C, umidade de 0% to 100%

Vida de serviço: 5 anos

NOTIFICAÇÃO

Retire a bateria SRAM e instale o bloco da bateria do espigão do assento quando a bicicleta estiver a ser transportada ou não estiver em uso por longos períodos de tempo. Não retirar a bateria pode resultar no esgotamento da bateria.

Não cobrir os terminais da bateria e do espigão do assento poderá resultar em danos aos terminais.

保存条件: -40°C ~ 70°C の温度、湿度 10% ~ 85%

動作条件: 温度 -10°C ~ 40°C、湿度 0% ~ 100%

サービス寿命: 5 年間

注意事項

自転車を運搬するときや長期間使用しないときは、SRAMの電池を取り外し、シートポスト電池ブロックを取り付けてください。電池を取り外さないで、電池が消耗してしまう可能性があります。

電池とシートポストの端子にカバーを取り付けしないと、端子を損傷する可能性があります。

倉儲条件: 温度範囲為 -40 °C 至 70 °C, 濕度為 10%至 85%

操作環境: 温度範囲為 -10 °C 至 40 °C, 濕度為 0%至 100%

使用壽命: 5 年

注意

在自行车运输过程中或长时间未使用的情况下,请卸下 SRAM 电池并安装座杆电池阻块。若未能取下电池,则可能导致电池耗竭。

若未能覆盖电池和座杆的接线端,可能导致接线端受损。

Controller Battery Replacement

Wechsel der Steuerungsbatterie

Sustitución de la batería del controlador

Remplacement de la pile de la commande

Sostituzione della batteria del controller

De batterij in de controller vervangen

Substituição da bateria do controlador

コントローラーの電池の交換

致动器电池更换



Use a coin to remove the battery cover.
Remove the battery from the cover.

NOTICE

To prevent moisture damage do not remove the battery cover o-ring seal.

Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze.

Entnehmen Sie die Batterie aus der Abdeckung.

HINWEIS

Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, entfernen Sie nicht die O-Ring-Dichtung der Batterieabdeckung.

Use una moneda para retirar la tapa de la batería.

Saque la batería de la propia tapa.

AVISO

Para evitar daños por humedad, no quite la junta tórica de la tapa de la batería.

2



À l'aide d'une pièce de monnaie, retirez le couvercle.

Retirez la pile située dans le couvercle.

AVIS

Pour éviter tout dommage dû à l'humidité, ne retirez pas le joint torique du couvercle.

Utilizzare una moneta per rimuovere il coperchio della batteria.

Rimuovere la batteria dal coperchio.

AVVISO

Per prevenire i danni causati dall'umidità non rimuovere l'o-ring dal coperchio della batteria.

Verwijder de batterijkap met behulp van een muntstuk.

Haal de batterij uit de kap.

MEDEDELING

Om schade door vocht te vermijden, verwijder de O-afdichtingsring in de batterijkap niet.

3



Use uma moeda para retirar a tampa da bateria.

Retire a bateria para fora da tampa.

NOTIFICAÇÃO

Para evitar danos causados pela humidade, não retire o vedante tórico (o-ring) da tampa da bateria.

硬貨を使用して電池カバーを外します。
カバーから電池を取り外します。

注意事項

湿気による損傷を防ぐため、電池カバーのo-リング・シールは取り外さないでください。

用硬币卸除电池盖。

从电池盖卸下电池。

注意

请勿卸除电池盖 O 型密封圈, 以免受潮损坏。



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Ajustar

Ajustar
調節
Ajustar



Remove/Loosen
Entfernen/Lösen
Quitar/Aflojar

Retirer/Desserrer
Rimuovere/Allentare
Verwijderen/Losmaken

Retirar/Desapertar
取り外し/緩める
拆卸/旋松

Insert a new CR2032 coin cell battery into the battery cover, positive terminal side first.

Setzen Sie eine neue CR2032-Knopfzellenbatterie in die Batterieabdeckung ein (Pluspol zuerst).

Introduzca una nueva pila botón CR2032 en la tapa de la batería, con el lado del terminal positivo en primer lugar.

Insérez une pile bouton CR2032 neuve dans le couvercle avec son côté positif tourné contre le couvercle.

Inserire una nuova batteria a bottone CR2032 nel tappo coperchio della batteria, inserendo per primo il lato con il morsetto positivo.

Installeer een nieuwe CR2032 knoopcelbatterij in de batterijkap, met de pluskant eerst.

Insira uma nova bateria/pilha tipo moeda CR2032 para dentro da tampa da bateria, metendo primeiro o lado do terminal positivo.

新しい CR2032 コイン型電池を、プラス側から電池カバーに挿入します。

将新的 CR2032 纽扣电池插入电池盖中，先插正极端。



Reinstall the battery cover. Use a coin to turn the cap clockwise to align the dots and lock it into place.

Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. Drehen Sie die Abdeckung mit einer Münze im Uhrzeigersinn, um die Punkte aufeinander auszurichten und die Abdeckung zu fixieren.

Vuelva a instalar la tapa de la batería. Use una moneda a fin de girar la tapa en sentido horario para alinear los puntos y bloquearla en su sitio.

Remettez en place le couvercle de la pile. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner les petits points et le verrouiller.

Reinstallare il coperchio della batteria. Utilizzare una moneta per ruotare la copertura in senso orario per allineare i puntini e bloccarla in posizione.

Breng de batterijkap opnieuw aan. Draai de kap met de klok mee met behulp van een muntstuk om de stippen op één lijn te brengen en de kap vast te zetten.

Volte a instalar a tampa da bateria. Usando uma moeda, rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio para alinhar os pontos e para a trancar na sua posição.

電池カバーを取り付けます。硬貨を使用してキャップを右に回し、ドットの位置を合わせて正しくロックします。

重新安装电池盖。用硬币顺时针旋转电池盖，使两个圆点相互对齐，将电池盖锁定到位。



Install
Einbauen
Instalar

Installer
Installare
Monteren

Instalar
取り付け
安装



Adjust
Einstellen
Ajustar

Régler
Regolare
Afstellen

Ajustar
調節

 For recycling and environmental compliance, please visit www.sram.com/company/environment.

Replace the SRAM battery with an authentic SRAM battery only. Replace the AXS Controller battery with a CR2032 coin cell battery only.

Consult the *SRAM Battery and Charger Manual* for battery maintenance and specifications.

WARNING

Never dispose of batteries in a fire.

 Hinweise zum Recycling und Umweltschutz finden Sie auf www.sram.com/company/environment.

Ersetzen Sie die SRAM-Batterie nur durch eine Original-SRAM-Batterie. Ersetzen Sie die Batterie der AXS-Steuerung nur durch eine CR2032-Knopfzelle.

Hinweise zur Wartung und die technischen Daten der Batterie finden Sie in der *SRAM Bedienungsanleitung für Batterie und Ladegerät*.

WARNUNG

Batterien dürfen keinesfalls verbrannt werden.

 Puede encontrar información sobre reciclaje y cumplimiento de la normativa medioambiental en la página www.sram.com/company/environment.

Sustituya la batería SRAM únicamente por otra batería SRAM original. Sustituya la batería del controlador AXS únicamente por una pila botón CR2032.

Consulte el *Manual de usuario de la batería y el cargador SRAM* para obtener información sobre las especificaciones y el mantenimiento de la batería.

ATENCIÓN

No tire nunca una batería al fuego.

 Pour obtenir des informations sur le recyclage et le respect de l'environnement, veuillez consulter le site www.sram.com/company/environment.

Remplacez la batterie SRAM uniquement par une batterie certifiée SRAM. Remplacez la pile de la commande AXS uniquement par une pile bouton CR2032.

Pour obtenir des informations sur l'entretien et les caractéristiques des batteries, consultez le *Manuel SRAM des batteries et chargeurs*.

AVERTISSEMENT

Ne jetez jamais les piles dans les flammes.

 Per il riciclaggio e la conformità ai requisiti ambientali, visitare il sito www.sram.com/company/environment.

Sostituire la batteria SRAM con una batteria originale SRAM. Sostituire la batteria del controller AXS esclusivamente con una batteria a bottone CR2032.

Consultare il *Manuale della batteria e del caricabatteria SRAM* per istruzioni sulla manutenzione della batteria e le specifiche.

AVVERTENZA

Non gettare le batterie nel fuoco.

 Voor meer informatie over recycling en bescherming van het milieu, ga naar www.sram.com/company/environment.

Vervang de SRAM-accu alleen door een originele SRAM-accu. Vervang de batterij in de AXS-controller alleen door een CR2032 knoopcelbatterij.

Raadpleeg de *SRAM-accu en lader Gebruikershandleiding* voor de juiste onderhoudsinstructies en specificaties.

WAARSCHUWING

Gooi batterijen nooit in vuur.

 Para reciclagem e conformidade ambiental, visite www.sram.com/company/environment.

Substitua a bateria SRAM apenas com uma bateria autêntica SRAM. Substitua a bateria do controlador AXS apenas com uma bateria/pilha tipo moeda CR2032.

Consulte o *Manual da Bateria e do Carregador da SRAM* para obter instruções de manutenção e especificações da bateria.

AVISO

Nunca descarte baterias/pilhas atirando-as para um fogo.

 リサイクルと環境に関する順守事項については、www.sram.com/company/environmentを参照してください。

SRAMの電池を交換する際は、SRAMの純正電池のみを使用してください。AXSコントローラーの交換用電池は、CR2032コイン型電池のみです。

電池のメンテナンスおよび仕様については、SRAMの電池および充電器マニュアルを参照してください。

警告

電池は、決して焼却処分しないでください。

 有关回收利用和环保合规信息，请访问 www.sram.com/company/environment。

SRAM 电池只能用 SRAM 原装电池更换。AXS 致动器电池只能用 CR2032 纽扣电池更换。

参阅《SRAM 电池和充电器用户手册》了解电池保养说明和规格。

警告

请勿把电池丢入火中。

These are registered trademarks of SRAM, LLC:

1:1®, Accuwatt®, Avid®, ATAC®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, BoXXer®, DoubleTap®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GXP®, Holzfelder®, Hussefelt®, Icllic®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, Omnium®, Osmos®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, Rock Shox®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, TIME®, Truvativ®, TyreWiz®, UDH®, Varicrank®, Velotron®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Zipp®

These are registered logos of SRAM, LLC:



These are trademarks of SRAM, LLC:

10K™, 1X™, 202™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 303™, 353™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™, ABL™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Aire™, Air Guides™, AKA™, AL-7050-TV™, Atmos™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger 2™, Charger™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Deluxe Re:Aktiv™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Giga Pipe™, Gnar Dog™, Guide™, GS™, GX™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MRX™, MX™, Noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, Re:Aktiv ThruShaft™, Recon™, Reverb™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS-1™, Rudy™, Rush™, RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology™, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-80™, SL-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, SX™, Tangente™, TaperCore™, Timing Port Closure™, TSE Technology™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vivid™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-Range™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™, ZM2™, ZR1™

POWERED BY SRAM™

GXP™

Specifications and colors subject to change without prior notice.

© 2021 SRAM, LLC



ASIAN HEADQUARTERS

SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan R.O.C.

WORLD HEADQUARTERS

SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
U.S.A.

EUROPEAN HEADQUARTERS

SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands